

User Guide | Guide de l'utilisateur | Guía del Usuario



50" Plasma TV | Téléviseur PDP de 50 po | Televisor PDP de 50"

NS-PDP50HD-09

Insignia NS-PDP50HD-09

50" PDP TV

Contents

Introduction	3
Safety information	5
Features	6
Accessories	6
Front and right side	7
Back	7
Left side	8
Using the USB storage and SD card reader	8
Remote	9
Installing remote control batteries	9
Using the remote control	10
Setting up your TV	10
Connecting an antenna or cable TV	10
Connecting external equipment	11
Using your TV	15
Turning the TV on and off	15
Changing channels	16
Adjusting the volume	16
Selecting the video source	16
Memorizing receivable channels	16
Selecting the aspect ratio	16
Using the on-screen menus	17
Changing the SETUP menu settings	17
Changing video settings	24
Changing audio settings	24
Changing TV settings	25
Maintaining your TV	25
Cleaning the screen	25
Cleaning the cabinet	25
Troubleshooting	25
Operation	25
Video problems	25
Audio problems	26
PC mode problems	26
Specifications	26
Legal notices	27
One-year limited warranty	29
Français	31
Español	61

Introduction

Congratulations on your purchase of a high-quality Insignia product. Your NS-PDP50HD-09 represents the state of the art in television design, and is designed for reliable and trouble-free performance.

CHILD SAFETY

It makes a difference how and where you use your flat panel display

As you enjoy your new product, keep these safety tips in mind

The issue

The home theater entertainment experience is a growing trend, and larger TVs are popular purchases. However, TVs are not always supported on the proper stands or installed according to the manufacturer's recommendations. We and the consumer electronics industry are committed to making home entertainment enjoyable and safe. *TVs that are inappropriately placed on dressers, bookcases, shelves, desks, speakers, chests, or carts may fall over and cause injury.*

Tune into safety

- One size of TV stand does **not** fit all. Use only a TV stand rated for the weight of your TV.
- Carefully read and understand all enclosed instructions for proper use of this product.
- Don't let children climb on or play with entertainment system furniture and TVs.
- Don't place TVs on furniture that can easily be used as steps, such as a chest of drawers.
- Remember that children can become excited while watching a program, especially on a "larger-than-life" TV. Make sure that you place or install the TV where it cannot be pushed, pulled over, or knocked down.
- Make sure that you route all cords and cables so that they cannot be pulled or grabbed by curious children.



Wall mounting

If you decide to wall mount your TV:

- One size of wall mount does **not** fit all. Use only a wall mount rated for the weight of your TV and that has been recommended by this TV manufacturer, listed in this manual, or otherwise listed by an independent laboratory (such as UL, CSA, or ETL) as suitable for your TV.
- Always follow all instructions supplied by the TV and wall mount manufacturers.
- If you have any doubts about your ability to safely wall mount your TV, get help from a professional installer.
- Make sure that the wall where you are mounting the TV is appropriate. Some wall mounts are not designed to be mounted to walls backed with steel studs or cinder blocks. If you are unsure, ask a professional installer.
- TVs can be heavy. At least two people are required for safe wall mount installation.



Safety information



Warning

To reduce the risk of electric shock, do not remove the cover or back. There are no user-serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel.

To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose your TV to rain or moisture.

Caution

To prevent electric shock, match the wide blade on the power cord plug to the wide slot on an electric outlet. If the plug does not fit, consult a licensed electrician to replace the obsolete outlet. Do not modify the power cord plug, or you will defeat this safety feature.



This symbol indicates that dangerous voltage constituting a risk of electric shock is present within your TV. This label is located on the back of your TV.



This symbol indicates that there are important operating and maintenance instructions in the literature accompanying your TV.

Warnings

- Use of controls or adjustments or performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.
- The TV should be connected to an AC power outlet with a protective grounding connection.
- To prevent injury, this apparatus must be securely attached to the floor/wall in accordance with the installation instructions.
- Always place the TV on the floor or a sturdy, level, stable surface that will support the weight of the unit.
- Installing the TV requires special skill that should only be performed by qualified service personnel.
- Customers should not attempt to do the work themselves. Insignia bears no responsibility for improper mounting or mounting that results in accident or injury.

Caution

The AC power plug is used as the disconnect device, so the AC power plug shall always remain readily operable.

Read instructions

Read all of the safety and operating instructions before you use your TV.

Retain instructions

Retain safety and operating instructions for future reference.

Follow warnings and instructions

Follow all warnings on your TV and in the operating instructions. Follow all operating and use instructions.

Water and moisture

Do not use your TV near water. For example, do not use it near a bath tub, wash bowl, kitchen sink, laundry tub, in a wet basement, or near a swimming pool.

Cleaning

Unplug your TV before cleaning. Do not use liquid or aerosol cleaners. Use only a damp cloth to clean the exterior of your TV.

Ventilation

Slots and openings in the cabinet and the back or bottom are provided for ventilation, reliable operation, and protection from overheating. These openings must not be blocked or covered. Do not block the openings by placing your TV on a bed, sofa, rug, or other similar surface. Do not place your TV near or over a radiator or heat register. Do not place your TV in a built-in installation, such as a bookcase or rack, unless you provide correct ventilation or follow the manufacturer's instructions.

Heat

Make sure that your TV is located away from heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other products (including amplifiers) that produce heat.

Grounding or polarization

Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a grounding prong. The wide blade or grounding prong are provided for your safety. If the plug does not fit, contact an electrician to replace the obsolete outlet.

Power cord protection

Route power cords so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed on or against them. Pay particular attention to cords at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from your TV.

Attachments

Use only attachments recommended by Insignia.

Stand

Do not place your TV on an unstable cart, stand, tripod, bracket, or table. Your TV may fall, causing serious personal injury and serious damage to your TV. Use only with a cart, stand, tripod, bracket, or table recommended by the manufacturer, or sold with your TV. If you mount your TV to the wall, follow the manufacturer's instructions and use a mounting accessory recommended by the manufacturer. Your TV and cart combination should be moved with care. Quick stops, excessive force, and uneven surfaces may cause your TV and cart combination to overturn.



Lightning

For added protection for your TV's receiver during a lightning storm, or when it is left unattended and unused for long periods of time, unplug it from the power outlet and disconnect the antenna or cable system. This helps prevent damage to your TV from lightning and power line surges.

Servicing

Do not attempt to service your TV yourself because opening or removing covers may expose you to dangerous voltage or other hazards. Refer all servicing to qualified service personnel.

Replacement parts

When replacement parts are required, make sure that the service technician uses replacement parts specified by the manufacturer that have the same characteristics as the original part. Unauthorized substitutions may result in fire, electric shock, personal injury, or other hazards.

Overloading

Do not overload power outlets and extension cords because this can result in a risk of fire or electric shock.

Object and liquid entry

Never push objects of any kind into your TV through openings because objects may touch dangerous voltage points or short out parts that could result in a fire or electric shock. Never spill liquid of any kind on your TV.

Damage requiring service

Unplug this TV from the power outlet and refer servicing to qualified service personnel under the following conditions:

- When the power supply cord or plug is damaged or frayed.
- If liquid has been spilled or objects have fallen into your TV.
- If your TV has been exposed to rain or water.
- If your TV does not operate normally by following the operating instructions. Adjust only those controls that are covered by the operating instructions because incorrect adjustment of other controls may result in damage and will often require extensive work by a qualified technician to restore your TV to its normal operation.
- If your TV has been dropped or damaged in any way.
- When your TV exhibits a distinct change in performance.

Safety check

After completing any service or repair to this TV, ask the service technician to perform routine safety checks to determine that your TV is in correct operating condition.

Power source

Operate your TV only from the type of power source indicated on the marking label. If you are not sure of the type of power supplied to your home, consult your TV dealer or local power company.


Screen protection

Your TV's screen is made of glass. Do not drop your TV or hit the glass screen. If the screen breaks, be careful of broken glass.

Outdoor antenna grounding

If an outside antenna or cable system is connected to your TV, make sure that the antenna or cable system is grounded to provide

some protection against voltage surges and built-up static charges. Article 810 of the National Electrical Code, ANSI/NFPA No. 70, provides information with respect to correct grounding of the mast and supporting structure, grounding of the lead-in wire to an antenna discharge unit, size of grounding conductors, location of the antenna-discharge unit, connection to grounding electrodes, and requirements for the grounding electrode.

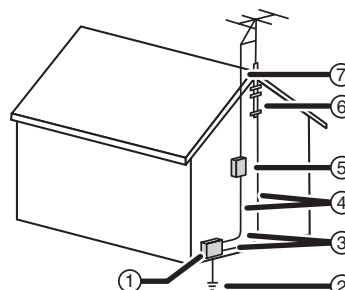

1	Electric service equipment
2	Power service grounding electrode system
3	Ground clamps
4	Grounding conductors
5	Antenna discharge unit
6	Grounding clamp
7	Antenna lead-in wire

Note to CATV system installer

This reminder is provided to call the CATV system installer's attention to Article 820-40 of the NEC that provides guidelines for correct grounding and in particular, specifies that the cable ground must be connected to the grounding system of the building as close to the point of cable entry as practical.

End of life directives

Your new TV contains materials which can be recycled and reused. At the end of your TV's life, specialized companies can dismantle the discarded TV to concentrate the reusable materials and to minimize the amount of materials to be disposed of. Dispose of your old TV according to local regulations.


Features

Accessories

Make sure that the following accessories are provided in the package:


- Remote control and batteries (2 × AAA)
- Composite video cable
- Audio cable
- Power cord
- User Guide
- Quick Start Guide

Front and right side

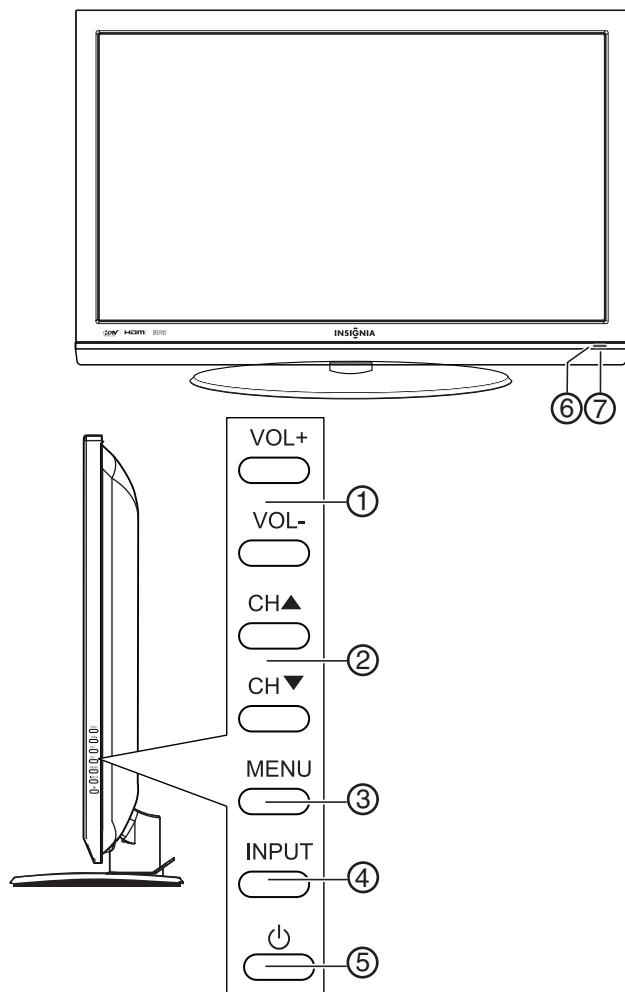

#	Item	Description
1	VOL +/VOL -	Press to increase or decrease the volume.
2	CH ▲/CH ▼	Press to change to a higher or lower channel.
3	MENU button	Press to open the on-screen menu.
4	INPUT button	Press to select the AV signal input. You can select: <ul style="list-style-type: none"> • TV (CABLE/AIR) • VIDEO1 (REAR) • S-VIDEO1 (REAR) • VIDEO2 (SIDE)) • S-VIDEO2 (SIDE) • YPbPr1 • YPbPr2 • HDMI1 (REAR) • HDMI2 (REAR) • HDMI3 (SIDE) • PC (VGA).
5	⏻ (power) button	Press to turn your TV on or off.
6	Power/Standby indicator	Lights when your TV is plugged into a power outlet. When your TV is on, the indicator is blue. When your TV is in standby mode, the indicator is red.
7	IR sensor	Receives signals from the remote control. Do not block.


Back

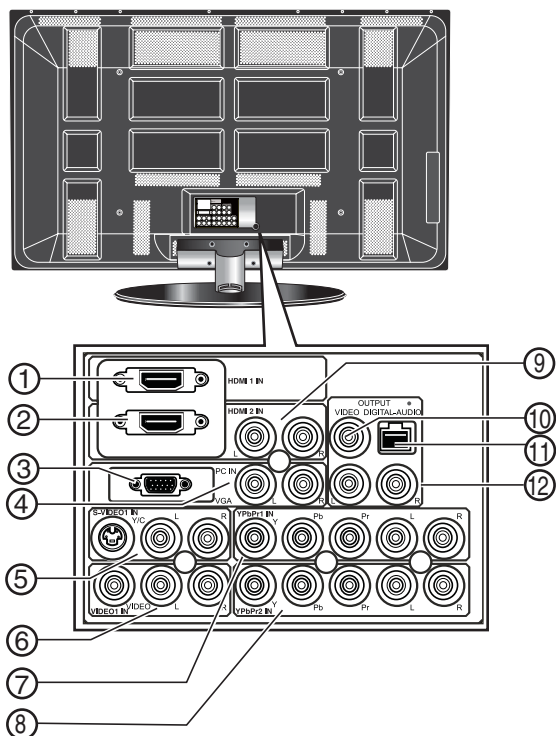

#	Description	Function
1	HDMI 1 IN	Connect an HDMI cable to this connector. Supports HD video and digital audio. Does not support 480i. Accepts DVI video using an adapter or HDMI-to-DVI cable (not included).
2	HDMI 2 IN	Connect an HDMI cable to this connector. Supports HD video and digital audio. Does not support 480i. Accepts DVI video using an adapter or HDMI-to-DVI cable (not included).
3	PC IN VGA	Connect a VGA (D-sub) cable from your PC to this connector (analog PC).
4	PC IN AUDIO L/R	Connect left (white) and right (red) audio cables to the L and R jacks.
5	S-VIDEO1 IN (S-Video and L/R audio)	Connect an S-Video cable and connect left (white) and right (red) audio cables to the L and R jacks.
6	VIDEO1 IN (composite video and L/R audio)	Connect a video cable (analog composite video - 480i) to this jack (yellow). Connect left (white) and right (red) audio cables to the L and R jacks.
7	YPbPr1 IN , AUDIO L, and AUDIO R	Connect component video cables to the Y, Pb, and Pr jacks and audio left (white) and right (red) cables to the L and R jacks.
8	YPbPr2 IN , AUDIO L, and AUDIO R	Connect component video cables to the Y, Pb, and Pr jacks and audio left (white) and right (red) cables to the L and R jacks.
9	HDMI audio in	Connect left (white) and right (red) audio cables to the L and R jacks.

#	Description	Function
10	Composite video output	Connect a video (yellow) cable from this jack to a VCR to record the TV program.
11	Optical digital audio output	Connect an optical cable from this jack to the optical audio input jack of a digital 5.1 audio system.
12	Audio output	Connect left (white) and right (red) audio cables from these L and R jacks to the audio input jacks of a stereo amplifier or receiver.

Left side

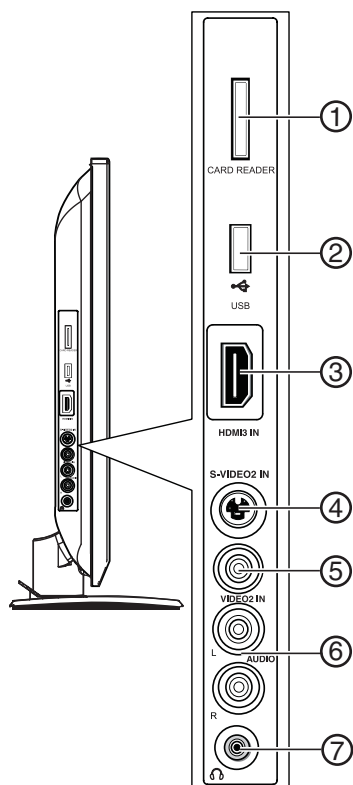

#	Description	Function
1	CARD READER	Insert an SD memory card here to access digital files (JPEG or JPG) stored on the card.
2	USB	Insert a USB storage device here to access digital files (JPEG or JPG) stored on the device.
3	HDMI3 IN	Connect an HDMI cable to this connector. Supports HD video and digital audio. Does not support 480i. Accepts DVI video using an adapter or HDMI-to-DVI cable (not included).
4	S-VIDEO2 IN	Connect an S-Video cable to this jack, then connect audio input cables to the AV1 IN audio jacks.
5	VIDEO2 IN (composite video)	Connect analog composite video (480i) to this jacks.
6	AUDIO IN (Audio L/R)	Connect the audio for composite video or S-Video to these jacks.
7	🎧 (Headphone jack)	Connect to an external headphone for private listening.

Using the USB storage and SD card reader


Caution

Make sure that you insert the USB device or SD card in the correct direction. If you force the USB device or SD card in the wrong way, it can cause damage to your TV.

To use the USB storage or SD card reader:

- 1 Turn on your TV.
- 2 Insert a USB device containing JPEG or JPG files into the USB port on the left side of your TV.
- OR -


Insert an SD card containing JPEG or JPG files into the SD card reader on the left side of your TV.


- 3 Press , the SD/USB menu opens.
 - 4 Press ◀ or ▶ to select the USB or SD storage device, then press ENTER.
- After loading all of the files from the USB device or the SD card, the *File Menu* shows the available files.





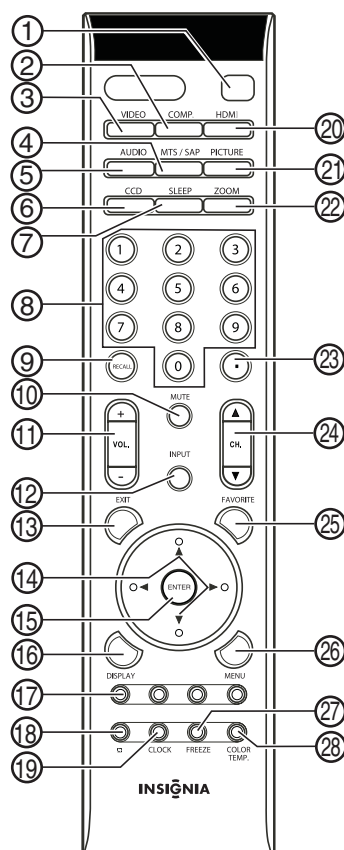

To run a slide show:

- 1 With the file menu open, press ▲ or ▼ to move the light bar to the file you want to play, then press **ENTER** to play the file.
- 2 Press the red button on the remote control to pause the slide show.
- 3 Press the blue button on the remote control to display information about the selected file.
- 4 Press the yellow button on the remote control to scan picture by different effects.
- 5 Press the green button on the remote control to run the slide show at different speeds.
- 6 Press **EXIT** to return to the thumbnail album.

Remote



#	Button	Description
1	 POWER	Press to turn your TV on or off.
2	COMP.	Press to toggle between YPbPr1 and YPbPr2 input.
3	VIDEO	Press repeatedly to cycle through the available VIDEO source inputs, including VIDEO1 , VIDEO2 , S-VIDEO1 , and S-VIDEO2 .
4	MTS/SAP	Press repeatedly to cycle through the available MTS/SAP sound options, including SAP , MONO , and STEREO .
5	AUDIO	Press to cycle through the available preset audio modes, including Surround , Live , Dance , Techno , Classic , Soft , Rock , Pop , and Off .
6	CCD	Press to cycle through the available closed caption options, including: <ul style="list-style-type: none"> Analog—CC1, CC2, CC3, CC4, TT1, TT2, TT3, TT4, or Off. Digital—Service1, Service2, Service3, Service4, Service5, Service6, and Off.
7	SLEEP	Press to cycle through the available preset times before your TV turns off. Options include 0 , 5 , 10 , 15 , 30 , 45 , 60 , 90 , 120 , 180 , and 240 minutes.
8	Number buttons	Press to enter channel numbers directly.
9	RECALL	Press to return to the previous channel.
10	MUTE	Press to mute the sound. Press again to restore the sound.
11	VOL +/-	Press to adjust the volume.

#	Button	Description
12	INPUT	Press to open the <i>Input Source</i> menu showing the available input sources for your TV. Press ▲ or ▼ to select the source you want then press ENTER to confirm.
13	EXIT	Press to exit the on-screen menus.
14	   	Press to navigate the on-screen menus.
15	ENTER	Pressing ENTER confirms your settings.
16	DISPLAY	Press to display a variety of current channel and input source information.
17	Red, green, yellow, and blue buttons	In USB/SD mode, used in SD and USB function setup. Refer to "Using the USB storage and SD card reader" on page 8. In TV mode, press to directly access four presets from your Favorite List.
18		Press to display the SD/USB menu.
19	CLOCK	Press to display the current time on the screen.
20	HDMI	Press repeatedly to cycle through the available HDMI source inputs. Choices include HDMI1 , HDMI2 , and HDMI3 .
21	PICTURE	Press to cycle through the available preset picture modes. Choices include Vivid , Normal , Cinema , Sport , and User .
22	ZOOM	Press to cycle through the available aspect ratios of the picture. Choices include NORMAL , FULL , WIDE , and CINEMA .
23		In HDTV mode, press with 0-9 buttons to select a digital sub-channel.
24	CH ▲ / ▼	Press to change the channel.
25	FAVORITE	Press to display your favorite channels list.
26	MENU	Press to open the on-screen TV menus.
27	FREEZE	Press to freeze the current picture. Press again to resume normal viewing.
28	COLOR TEMP.	Press to cycle through the available color temperature presets. Choices include Cool , Warm , and Normal .

Installing remote control batteries

To install the remote control batteries:

- 1 Remove the battery cover on the back side of the remote control.
- 2 Insert two 1.5 V AAA batteries into the battery compartment. Make sure that you match the + and – symbols on the batteries with the + and – symbols in the battery compartment.
- 3 Replace the cover.


Notes

- Do not mix batteries of different types.
- Do not mix old and new batteries.
- Remove batteries when the charge is depleted.
- Battery chemicals can cause a rash. If the batteries leak, clean the battery compartment with a cloth. If chemicals touch your skin, wash immediately.
- If the remote control is not going to be used for an extended period of time, remove the batteries.

Using the remote control

To use the remote control:

- Point the remote control directly at your TV, within a 60° angle horizontally (30° to either side) and within 30° vertically of the remote control sensor on the front of your TV, and within 16.4 feet (5 m) of your TV.

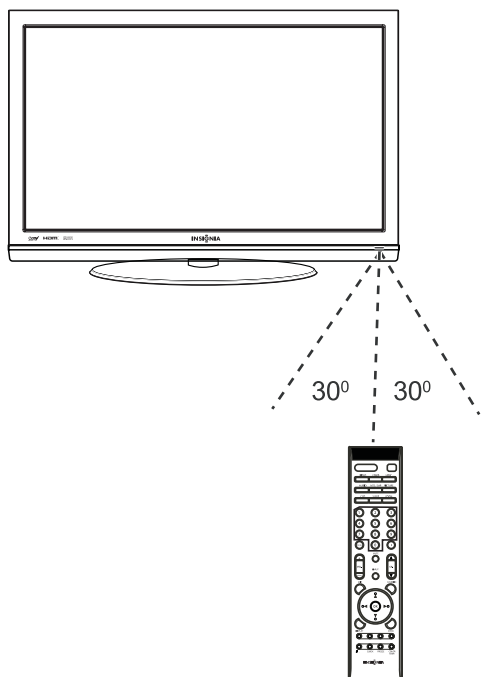

Caution



Do not expose the remote control to liquids, direct sunlight, or shock. Do not mix batteries of different types.

Notes





- Objects between the remote control and the remote control sensor may block the remote control signal.
- The range of the remote control may be diminished if direct sunlight or other strong light is shining on the remote control sensor. In this case, change the angle of the lighting, move your TV, or operate the remote control closer to the remote control sensor.

Connecting an outside antenna

Antenna cables come in two types: 75 ohm and 300 ohm.



- If your antenna cable has a 75 ohm connector, connect the cable to the coaxial **AIR/CABLE IN** jack on the back of your TV.
- If your antenna cable has a 300 ohm connector, connect the cable to a 300-75 ohm adapter (not included), connect the adapter to a 75 ohm cable, then connect the other end of the 75 ohm connector to the coaxial jack on the back of your TV.

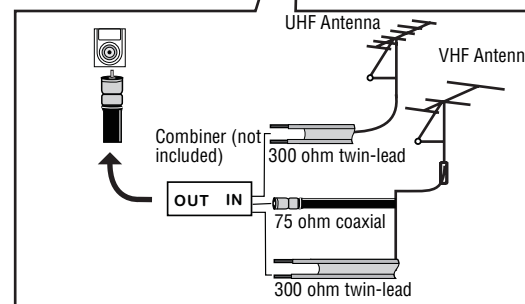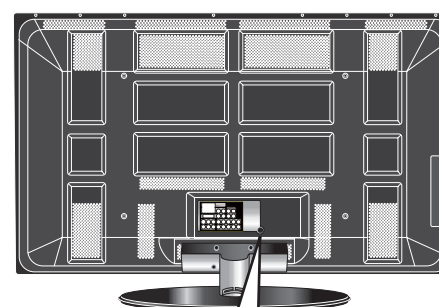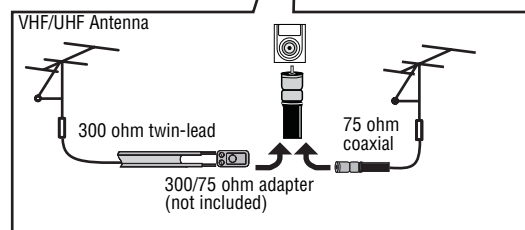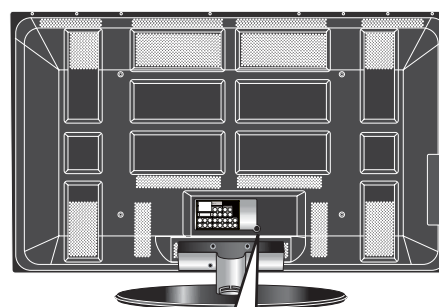

Setting up your TV

Connecting an antenna or cable TV

The antenna requirements for good color TV reception are more important than those for black and white reception. For this reason, a good quality outdoor antenna or cable TV is strongly recommended.

The following is a brief explanation of the type of connection that is provided with the various antenna systems.

Connecting cable TV

Your TV has a 75 ohm **AIR/CABLE IN** jack for connecting cable TV.

Some cable TV providers scramble the signals for "premium" (pay) channels. To view these channels, you need a converter/descrambler box.


If you do not have a converter/descrambler box, you can connect your cable TV directly to your TV. If you have a converter/descrambler box, you can connect your cable TV using an RF switch (not supplied). For more information about connecting a converter/descrambler box, contact your cable TV provider.

To connect cable TV without a converter/descrambler box:


- 1 Connect one end of a 75 ohm cable to the **AIR/CABLE IN** jack on the back of your TV.
- 2 Connect the other end of the cable to the cable TV wall outlet.

To connect cable TV with a converter/descrambler box:


- Use the following illustration to connect a converter/descrambler box. (The RF switch and the signal splitter are not provided.)
Set the RF switch to the A position to watch unscrambled channels controlled by your TV remote control. Set the RF switch to the B position to watch scrambled channels controlled by the converter/descrambler controls.

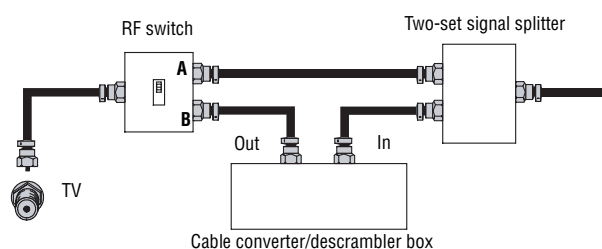

To connect digital cable TV

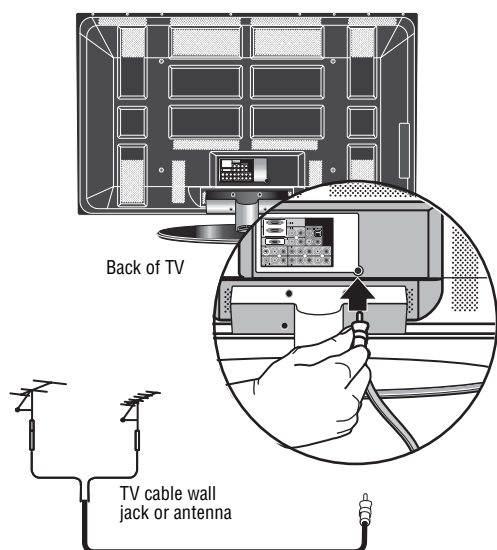


To connect your antenna or digital cable TV through your VCR

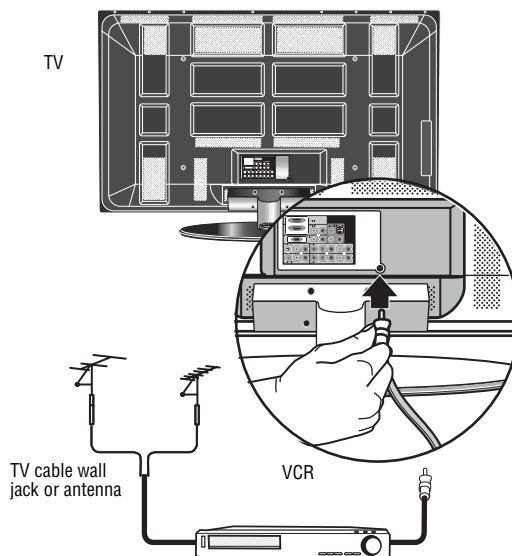




Connecting external equipment

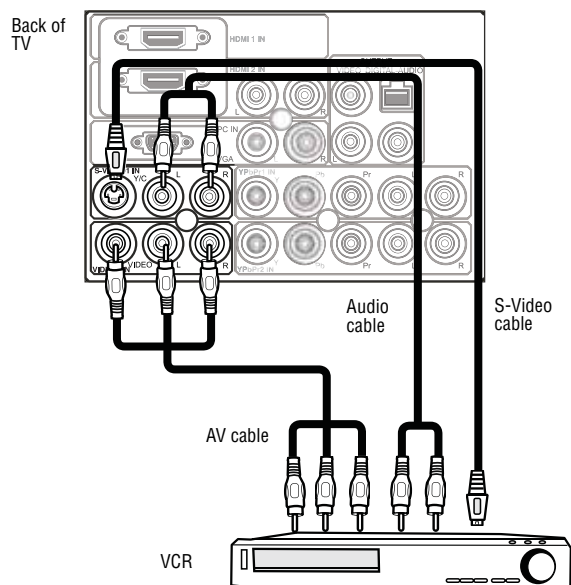
Connecting a VCR



To connect a VCR:

- 1 Plug an RCA composite video cable (yellow) into the video out of the VCR, then into the **VIDEO1 IN** (yellow) jack on the back of your TV.
- OR -
Plug an S-Video cable into the S-Video out jack of the VCR, then into the **S-VIDEO1 IN** jack on the back of your TV.
- 2 Plug RCA audio cables into the VCR's audio output jacks, then into the **VIDEO1 IN** (for video cable), or **S-VIDEO1 IN** (for S-Video cable) **AUDIO L** (white) and **AUDIO R** (red) jacks on the back of your TV.
- 3 Press  to turn on your TV.
- 4 Press **INPUT**, press  or  to select **VIDEO1** or **S-VIDEO1**, then press **ENTER** to confirm.

Connecting a VCR for recording

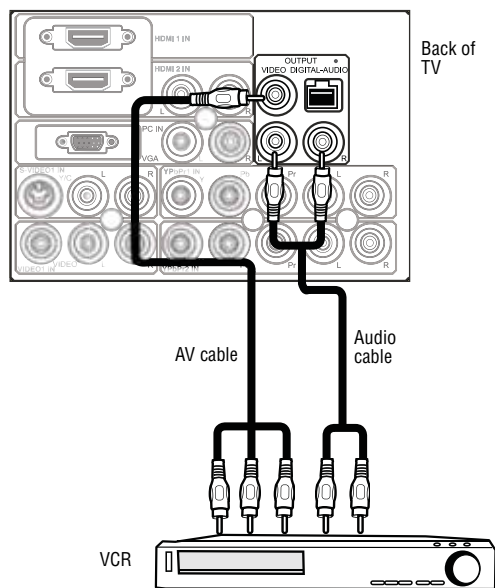


To connect a VCR for recording:

- 1 Plug an RCA composite video cable (yellow) into the **VIDEO OUTPUT** jack on the back of the TV, then into the VCR's composite video input jack.
- 2 Plug RCA audio cables into the **AUDIO L** (white) and **AUDIO R** (red) output jacks on the back of your TV, then into the VCR's audio (L and R) input jacks.
- 3 Press **POWER** to turn on your TV.

Note

Only analog TV programs (480i) can be output through the TV's **VIDEO OUTPUT** jack.

Connecting a video camera or game console

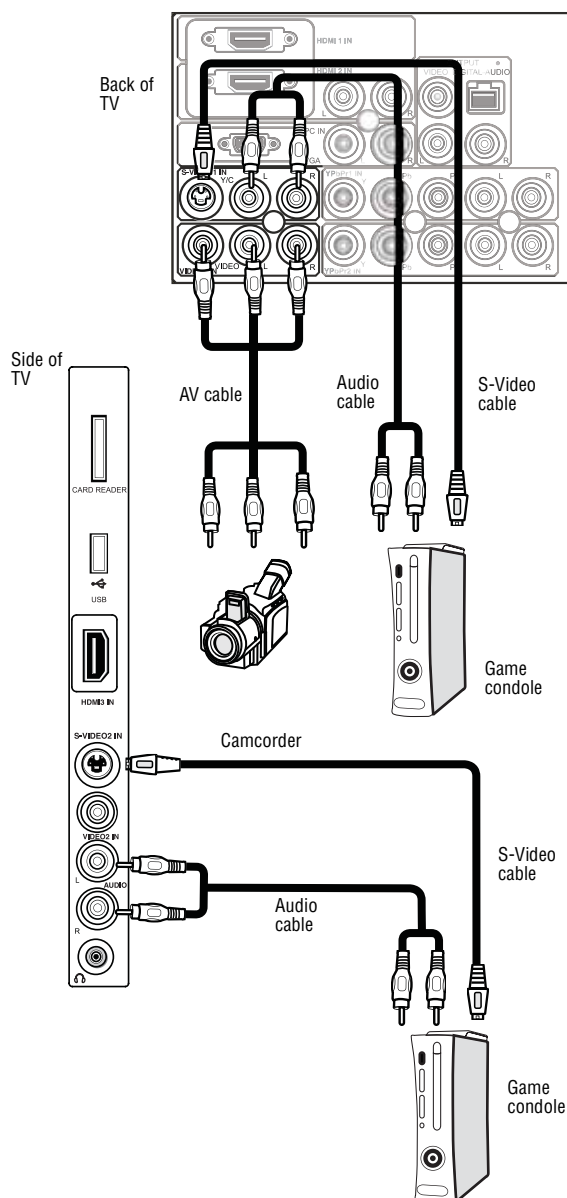


To connect video camera or game console:

- 1 Plug an RCA composite video cable (yellow) into the video out jack of the video camera or game console, then into the **VIDEO1 IN** (yellow) jack on the back of your TV or the **VIDEO2 IN** jack on the side of your TV.
- OR -
- Plug an S-Video cable into the S-Video out jack of the video camera or game console, then into the **S-VIDEO1 IN** jack on the back of your TV or the **S-VIDEO2 IN** jack on the side of your TV.
- 2 Plug RCA audio cables into the video camera or game console's audio output jacks, then into the **VIDEO1 IN** (for video cable on the back), **VIDEO2 IN** (for video cable on the side), or **S-VIDEO1 IN** (for S-Video cable) **AUDIO L** (white) and **AUDIO R** (red) jacks on the back of your TV.
- 3 Press **POWER** to turn on your TV.
- 4 Press **INPUT**, press **▲** or **▼** to select **VIDEO1**, **VIDEO2**, **S-VIDEO1**, or **S-VIDEO2**, then press **ENTER** to confirm.




Connecting a DVD player

Note

- You can also connect the output from a digital set-top box to the YPbPr jacks.
- The component out jacks of your DVD player may be labeled YPbPr or YCbCr. For an explanation, see your DVD player's user guide.

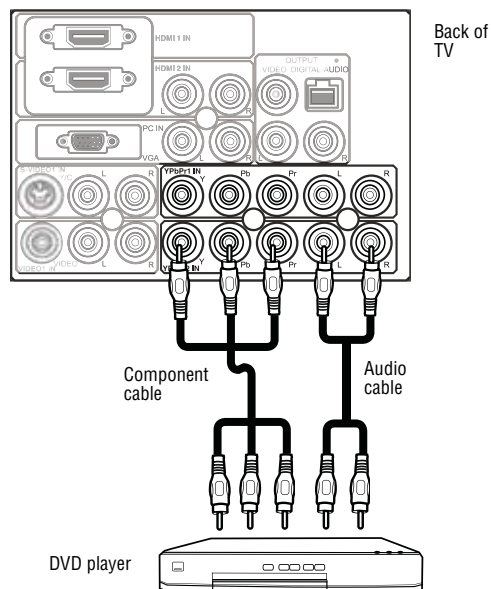


To connect a DVD player:




- Plug component video cables (green = Y, blue = Pb, and red = Pr) into the component out jacks of the DVD player, then into the **YPbPr1 IN** or **YPbPr2 IN** jacks on the back of your TV.
- Plug RCA audio cables into the DVD player's audio output jacks, then into the **YPbPr1 IN** or **YPbPr2 IN AUDIO L** (white) and **AUDIO R** (red) jacks on the back of your TV.
- Press  to turn on your TV.
- Press **INPUT**, press  or  to select **YPbPr1** or **YPbPr2**, then press **ENTER** to confirm.

Connecting a digital cable TV box or satellite receiver

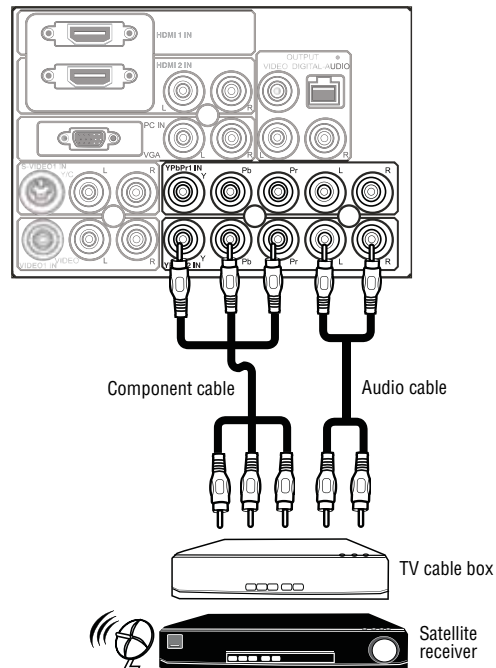Back of TV




To connect a digital cable TV box or satellite receiver:

- Plug component video cables (green = Y, blue = Pb, and red = Pr) into the component out jacks of the cable TV box or satellite receiver, then into the **YPbPr1 IN** or **YPbPr2 IN** jacks on the back of your TV.
- Plug RCA audio cables into the audio output jacks of the cable TV box or satellite receiver, then into the **YPbPr1 IN** or **YPbPr2 IN AUDIO L** (white) and **AUDIO R** (red) jacks on the back of your TV.
- Press  to turn on your TV.
- Press **INPUT**, press  or  to select **YPbPr1** or **YPbPr2**, then press **ENTER** to confirm.

Connecting AV equipment with an HDMI cable

Back of TV

Side of TV

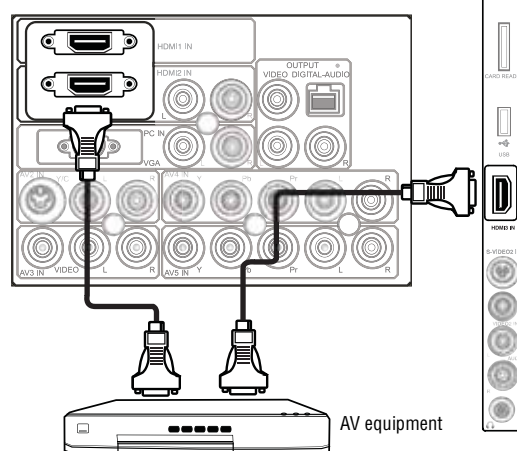

To connect AV equipment with an HDMI cable:


- 1 Plug an HDMI cable into the HDMI out jack of the AV equipment, then into the **HDMI1 IN** or **HDMI2 IN** jacks on the back of your TV, or the **HDMI3 IN** jack on the side of your TV.
- 2 Press **POWER** to turn on your TV.
- 3 Press **INPUT**, press **▲** or **▼** to select **HDMI1** or **HDMI2** (rear), or **HDMI3** (side), then press **ENTER** to confirm.

Note

The HDMI cable provides both video and audio signals, so it is not necessary to connect additional audio cables for sound.

Connecting AV equipment with a DVI connector

This connection can be used to connect a digital video source, such as a PC, digital-capable DVD, or digital set-top box, to your TV.

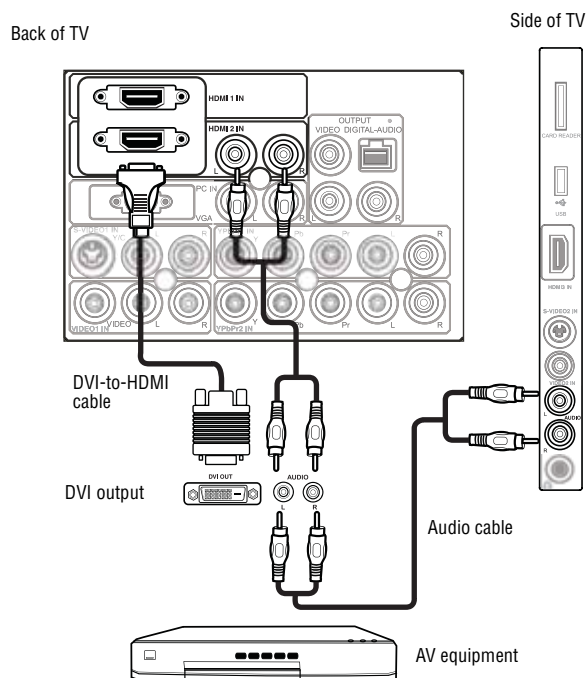

To connect AV equipment with an HDMI-to-DVI cable:

- 1 Plug the DVI connector of an HDMI-to-DVI cable into the DVI out jack of the AV equipment, then plug the HDMI connector into the **HDMI1 IN** or **HDMI2 IN** jacks on the back of your TV, or the **HDMI3 IN** jack on the side of your TV.
- Plug RCA audio cables into the audio output jacks of the AV equipment, then into the **HDMI AUDIO L** (white) and **AUDIO R** (red) jacks on the back of your TV, or the **VIDEO2 IN AUDIO L** (white) and **AUDIO R** (red) jacks on the side of your TV (if you use the **HDMI3 IN** jack for the video).
- 2 Press **POWER** to turn on your TV.

- 3 Press **INPUT**, press **▲** or **▼** to select **HDMI1** or **HDMI2** (rear), or **HDMI3** (side), then press **ENTER** to confirm.


Note

To connect your TV to the AV equipment's DVI output, you need an HDMI-to-DVI cable or an HDMI adapter (not supplied) and audio cables.

Connecting a PC

For information on connecting a PC to your TV with a DVI cable, see "Connecting AV equipment with a DVI connector" on page 14.

Back of TV

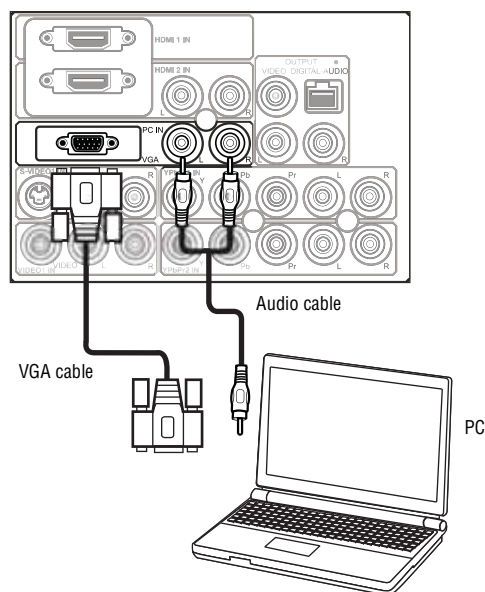

To connect a PC:

- 1 Plug a VGA (D-sub 15-pin) cable into the VGA (RGB) output jack on your PC, then into the **PC IN VGA** jack on the back of your TV.
- 2 Plug an audio cable into the audio output jack on your PC, then into the **PC IN AUDIO L** (white) and **AUDIO R** (red) jacks on the back of your TV.
- 3 Turn on your TV and the PC.
- 4 Press **INPUT**, press **▲** or **▼** to select **PC (VGA)**, then press **ENTER** to confirm.

Notes


- In PC mode, there may be noise associated with the resolution, vertical pattern, contrast, or brightness. If noise is present, change the PC output to another resolution, change the refresh rate to another rate, or adjust the brightness and contrast on the **VIDEO** menu until the picture is clear.
- Avoid keeping a fixed image on the screen for a long period of time. The fixed image could become permanently imprinted on the screen.
- Depending on your graphics card, some resolution settings may not allow the image to be positioned on the screen correctly.

The screen resolution of your TV is optimized during for the display modes listed below. If the signal from the PC is a standard resolution, the screen is adjusted automatically. If the signal from the system is not standard, adjust the screen resolution by referring to your video card user guide, otherwise there may be no picture.

Resolution	Vertical frequency (Hz)	Horizontal frequency (kHz)
640 × 400	85	37.9
720 × 400	85	37.9
640 × 480	60	31.5
	72	37.9
	75	37.5
	85	43.3
800 × 600	56	35.1
	60	37.9
	72	48.1
	75	46.9
	85	53.7
1024 × 768	60	48.4
	70	56.5
	75	60.0
	85	68.7
1152 × 864	75	67.5
1280 × 960	60	60.0
1280 × 1024	60	64.0
1366 × 768	60	47.7

Connecting an audio receiver or Dolby Digital 5.1 sound system

You can connect your TV's audio to a digital amplifier or home theater system.

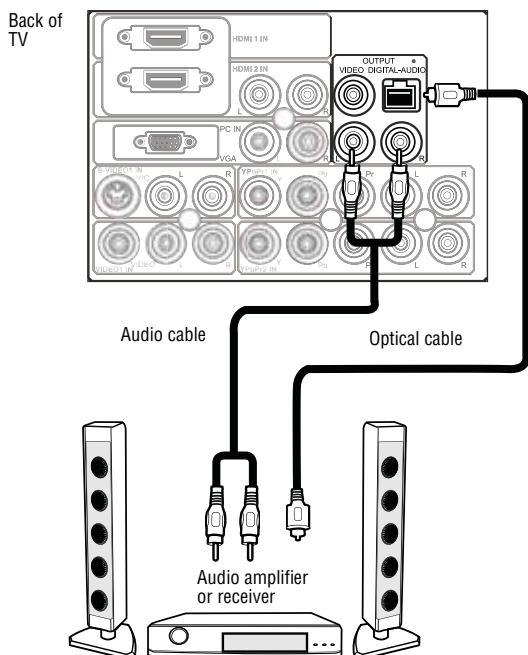


To connect to an audio receiver or Dolby Digital 5.1 sound system:

- 1 Plug RCA audio cables into the **OUTPUT AUDIO L** (white) and **AUDIO R** (red) jacks on the back of your TV, then into the **AUDIO L** (white) and **AUDIO R** (red) input jacks on the audio receiver.


- OR -

Plug an optical cable into the **DIGITAL AUDIO OUTPUT** jack on the back of your TV, then into to optical input jack on your Dolby Digital 5.1 sound system.

- 2 Press  to turn on your TV.


Arranging the cables

After connecting the cables, bundle the cables using the cable guide as shown.

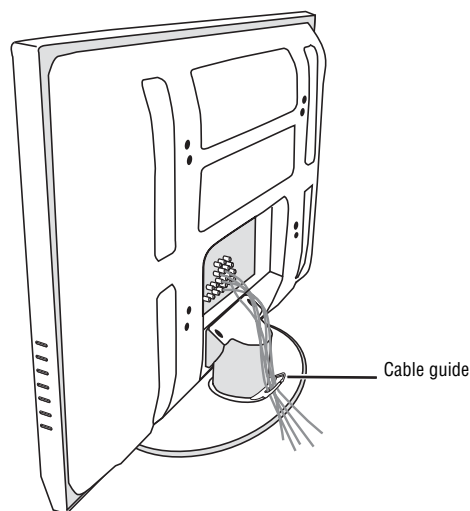

Using the swivel base


The viewing angle of your TV may be adjusted approximately 60° to the left or right as shown.

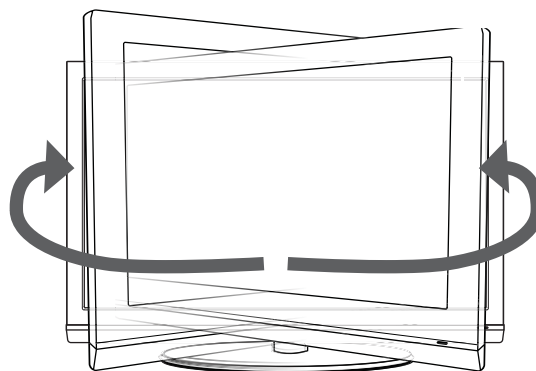

Using your TV

Turning the TV on and off

To turn your TV on and off:

- 1 Press  (power) on the TV or remote control. The **POWER/STANDBY** indicator turns blue and your TV turns on.

- 2 To turn off your TV, press **⏻** (power). The TV goes to Standby mode and the Power/Standby indicator turns red.

Note

If you are going to be away for an extended time, disconnect the power cord from the power outlet.

Changing channels

To change channels:

- Press **CH ▲** or **▼** on the front of your TV or on the remote control.

To enter a channel number directly:

- Press the number buttons on the remote control.
In digital TV mode, a main (major) channel can have one or more sub (minor) channels. Press the number buttons to enter the main channel, press the **•** button (to the left of the 0 button), then press the number button for the sub-channel. For example, if you want to watch channel 5.2, press **5**, press the **•** button, then press **2**.

To go to the previous channel:

- Press **RECALL**.

Adjusting the volume

You can adjust the volume using the controls on your TV's side panel or the remote control.

To adjust the volume:

- 1 Press **VOL+** or **VOL-** to increase or decrease the volume.
- 2 Press **MUTE** to mute the sound. To restore the sound, press this button again, or the **VOL+** or **VOL-**.

Selecting the video source

To select the video source for your TV:


- 1 Press **INPUT** to display the *Input Source List*.
- 2 Press **▲** or **▼** to select the source you want (initially select **TV**), then press **ENTER**.

Memorizing receivable channels

Channel scan creates a list of receivable channels for the current input (antenna or cable). You need to run channel scan for each RF input to create a list of available channels from both inputs.

To scan for receivable channels:

- 1 Press **MENU**. The *Main* menu opens.

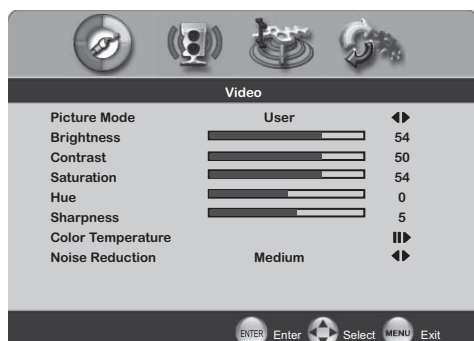


- 2 Press **◀** or **▶** to select the **TV** menu icon. The *TV Menu* opens.



- 3 Press **▼** to select **Channel Scan**, then press **ENTER**.

Channel Scan automatically creates a list of receivable channels. Press **MENU** at any time to interrupt the memorization process (the list will not be created if the scan is interrupted).



- 4 Press **ENTER** to display the received channel list, then press **▲** or **▼** to select a channel.
- 5 Press **ENTER** to show the channel detail information.

Channel List	Channel Detail
5-2 RF5-2	
9-1 KOED-HD	California's Gold
9-2 KOED-SD	
8 CCT	
12	
13	
15	

For digital main channels, which might include many subchannels (for example 9-1 or 9-2) that show programs at the same time, press **•** with 0-9 buttons to select digital channel (for example, 9.1).

Selecting the aspect ratio

The Wide Screen feature lets you view 4:3 or 16:9 images in wide screen mode. Press **ZOOM** repeatedly to cycle through the available screen formats.

NORMAL—Displays at 4:3 aspect ratio. Content with 4:3 aspect ratio is centered on screen with black bars on right and left.



Note

NORMAL is not available when you are watching a 720p, 1080i, or 1080p source.

WIDE—Content in this mode stretches horizontally to fill the entire width of the screen while at least 95% of the image width is visible.



ZOOM—The image is typically wide format embedded in a 4:3 aspect frame with black bars on the top and bottom.



CINEMA—Cinema zoom mode is used for viewing anamorphic content in wide 2.35:1 format (such as on Star Wars DVD disc) on 16:9 screens.




Using the on-screen menus

Your TV's OSD (on-screen display) may differ slightly from that shown in this manual.


Use your remote control to navigate in the on-screen menus.

To use the on-screen menus:

- 1 Press **MENU**. The initial menu opens.

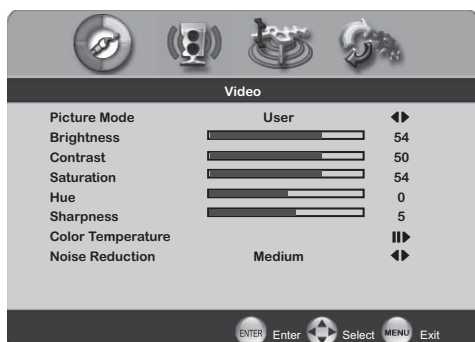

- 2 Press **◀** or **▶** to select the icon for the menu you want. The selected menu opens (for example the *Audio* menu).

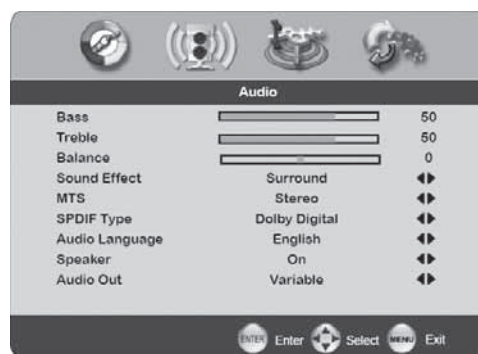


- 3 Press **▲** or **▼** to select the option you want to change, or the sub-menu you want to access.
- 4 Press **◀** or **▶** to change the setting of the selected option, or press **ENTER** to enter the selected sub-menu.
- 5 Press **MENU** to exit a sub-menu, or press **EXIT** to close the menus and return to normal viewing.


Changing the *SETUP* menu settings

To change the *SETUP* menu settings:

- 1 Press **MENU**. The initial menu opens.

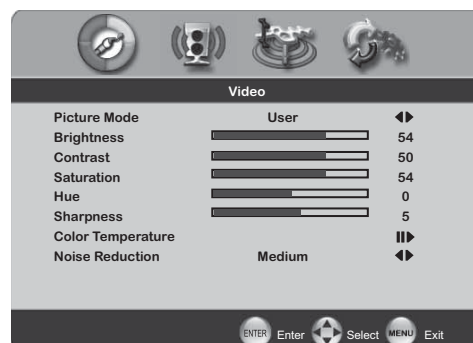

- 2 Press **◀** or **▶** to select the **Setup** icon. The *Setup* menu opens.

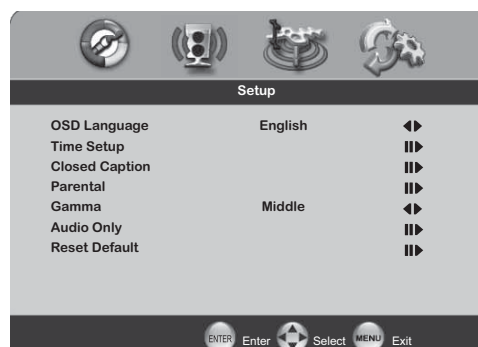


- 3 Press **▲** or **▼** to select the option you want to change, or the sub-menu you want to access. Options and sub-menus include:
 - **OSD Language**—Lets you select an alternate language for the on-screen menus. Choices include **English**, **French**, and **Spanish**.

- **Time Setup**—Opens a sub-menu that lets you set time options. See “To change the time settings:” on page 18.
 - **Closed Caption**—Opens a sub-menu that lets you set closed captioning options. See “To set the closed caption options:” on page 18.
 - **Parental**—Opens a sub-menu that lets you set parental control options.
 - **Gamma**—Lets you set the TV’s gamma correction, which fine tunes both brightness and the red/green/blue ratio. Settings include **On**, **Off**, and **Middle**.
 - **Audio Only**—Lets you turn off the picture. You can cancel Audio Only by pressing any button on remote control.
 - **Reset Default**—Lets you reset the TV settings to factory default. Press **ENTER** to reset.
- 4 Press **◀** or **▶** to change the setting of the selected option, or press **ENTER** to enter the selected sub-menu.
 - 5 Press **MENU** to exit a sub-menu, or press **EXIT** to close the menus and return to normal viewing.


Changing time settings

To change the time settings:

- 1 Press **MENU**. The initial menu opens.

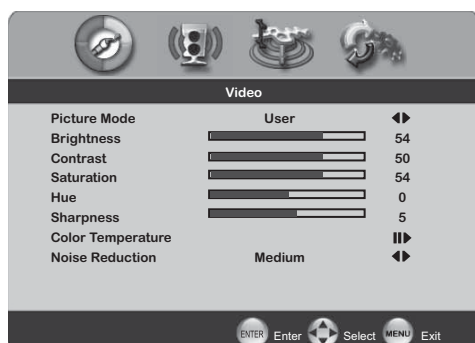

- 2 Press **◀** or **▶** to select the **Setup** icon. The **Setup** menu opens.

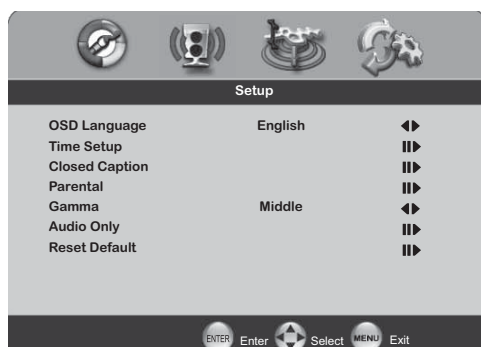

- 3 Press **▲** or **▼** to select **Time Setup**, then press **ENTER**. The **Time Setup** sub-menu opens.




- 4 Press **▲** or **▼** to select one of the time setup options, then press **◀** or **▶** to change the setting. Options include:
 - **Time Zone**—Cycles through the available time zones in the USA. Choices include **Eastern Time**, **Indiana**, **Central Time**, **Mountain Time**, **Arizona**, **Pacific Time**, **Alaska**, and **Hawaii**.
 - **Auto Synchronization**—Lets you choose to have the TV time set automatically based on the TV/cable system time. Options are **On** or **Off**.
 - **Date**—Press **◀** or **▶** to move to each setting, then press the number buttons (**9~0**) to set the current date.
 - **Time**—Press **◀** or **▶** to move to each setting, then press the number buttons (**9~0**) to set the current time.
- 5 Press **MENU** to exit a sub-menu, or press **EXIT** to close the menus and return to normal viewing.


Setting closed caption options

To set the closed caption options:


- 1 Press **MENU**. The initial menu opens.

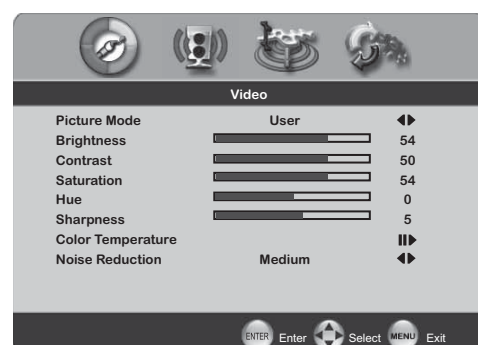

- 2 Press ◀ or ▶ to select the **Setup** icon. The *Setup* menu opens.

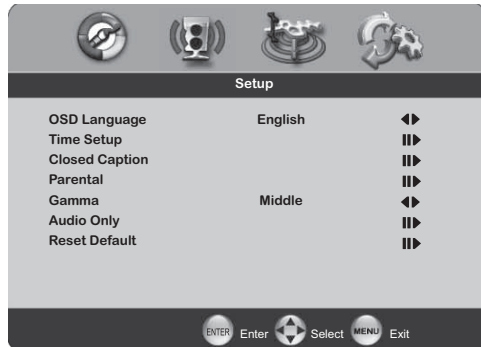

- 3 Press ▲ or ▼ to select **Closed Caption**, then press **ENTER**. The *Closed Caption* sub-menu opens.

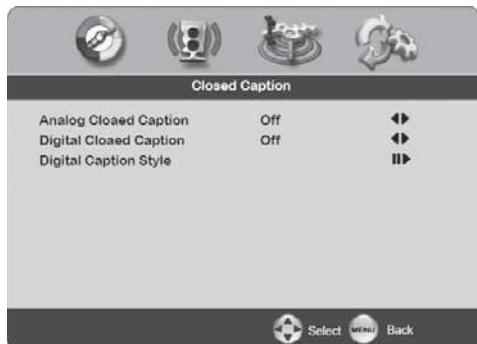

- 4 Press ▲ or ▼ to select the option you want to change, or the sub-menu you want to access. Options and sub-menus include:
- **Analog Closed Caption**—Press ◀ or ▶ to select the type of analog closed captions that are shown. Options include
 - **CC1/CC2/CC3/CC4**—Shows a printed version of the dialog and sound effects of the program being viewed.
 - **T1/T2**—Shows station information using half or all of the screen.
 - **T3/T4**—Shows extended data for the station selected, including network name, program name, program length, and so on.
 - **Digital Closed Caption**—Press ◀ or ▶ to select the type of digital closed captions that are shown. Options include **Service1**, **Service2**, **Service3**, **Service4**, **Service5**, **Service6**, and **Off**.
 - **Digital Caption Style**—Press **ENTER** to open this sub-menu, which lets you make changes to the closed captioning style. Press ◀ or ▶ to cycle through the available settings for each option. Options include:
 - **Caption Style**—Sets the style of the closed caption.
 - **Font Size**—Sets the word size.
 - **Font Color**—Selects a typeface for the text.
 - **Font Opacity**—Specifies the opacity of the text color.
 - **Background Color**—Selects a background color.


- **Background Opacity**—Selects the opacity for the background color.
- **Window Color**—Selects a color for the window.
- **Window Opacity**—Selects the opacity for the window.

- 5 Press **MENU** to exit a sub-menu, or press **EXIT** to close the menus and return to normal viewing.


Setting parental control options

To change the parental control settings:

- 1 Press **MENU**. The initial menu opens.

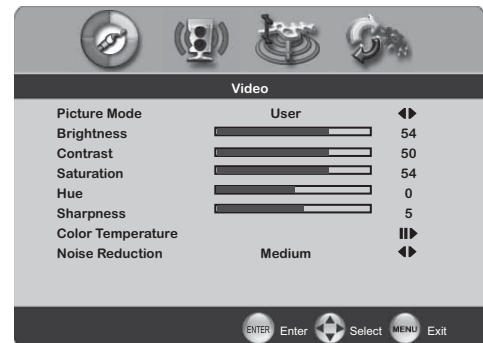


- 2 Press ◀ or ▶ to select the **Setup** icon. The *Setup* menu opens.

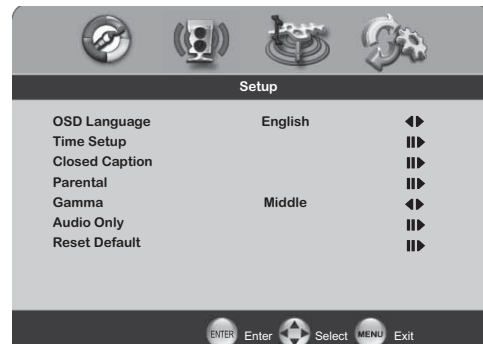

- 3 Press ▲ or ▼ to select **Parental**, then press **ENTER**. The password screen opens.



- Enter your four-digit password (the factory preset password is **0000**). The *Parental* sub-menu opens.

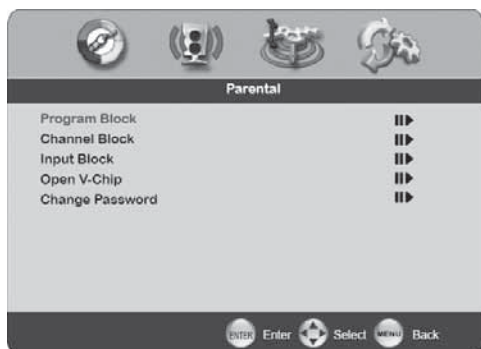

- Press **▲** or **▼** to select one of the sub-menu options, then press **ENTER** to enter the sub-menu. Options include:
 - Program Block**—Lets you block programs, based on content.
 - Channel Block**—Lets you block the channels you select.
 - Input Block**—Lets you block the input type you select.
 - Open V-Chip**—Lets you block programs based on downloadable ratings. (Only available in the U.S., where Open V-Chip ratings are available.)
 - Change Password**—Lets you change your parental control password.
- Press **MENU** to exit a sub-menu, or press **EXIT** to close the menus and return to normal viewing.

Setting program blocking

Rating guidelines are provided by broadcasting stations. Most television programs and television movies can be blocked by TV rating or Individual Categories. Movies that have been shown in theaters or direct-to-video movies use the movie rating system (MPAA) only.

TV parental guidelines ratings

Rating	Description
TV-Y	All children
TV-Y7	Children over seven years of age
TV-G	General audiences
TV-PG	Parental guidance suggested
TV-14	Parents strongly cautioned
TV-MA	Mature audiences only

Some of the age-based TV parental guidelines ratings also have content-based ratings.

Rating	Description
FV	Fantasy violence
L	Adult language
S	Sexual situations
V	Violence
D	Sexually suggestive dialog

US MPAA ratings

Rating	Description
G	General audiences
PG	Parental guidance suggested. Some material may not be suitable for children.
PG-13	Parental guidance strongly suggested. Some material may not be suitable for children under 13 years of age.
R	Restricted. Not suitable for children under 17 years of age unless accompanied by a parent or guardian.
NC-17	Not suitable for children under 17 years of age.
X	Adults only
N/A	Not rated

Canadian English ratings


Rating	Description
C	Children
C8+	Children 8 years and above
G	General audience
PG	Parental guidance suggested
14+	14 years old and above
18+	Adult programming
E	Exempt - Not rated

Canadian French ratings


Rating	Description
G	Children
8ans+	Children 8 years and above
13ans+	Children 13 years and above
16ans+	Children 16 years and above
18ans+	Adult programming
EXEMPT	Not rated

To set up program blocking:


- Press **MENU**. The initial menu opens.

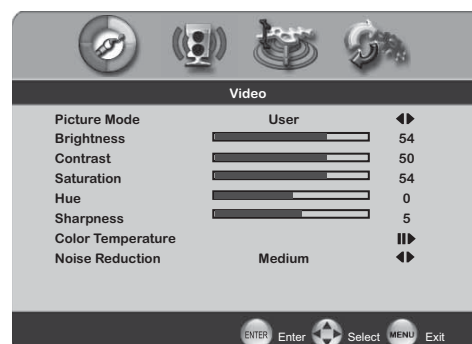


- 2 Press ◀ or ▶ to select the **Setup** icon. The *Setup* menu opens.

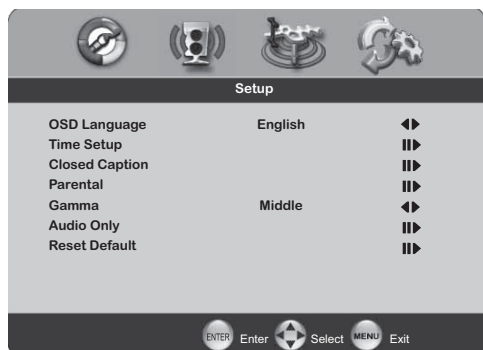


- 3 Press ▲ or ▼ to select **Parental**, then press **ENTER**. The password screen opens.

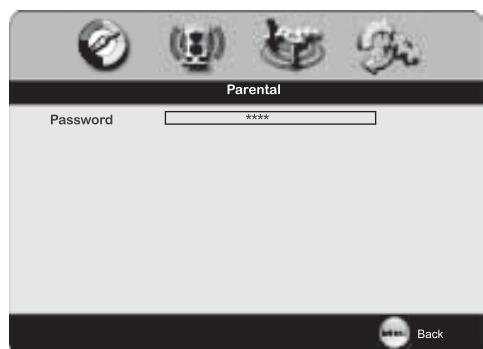

- 4 Enter your four-digit password (the factory preset password is **0000**). The *Parental* sub-menu opens.

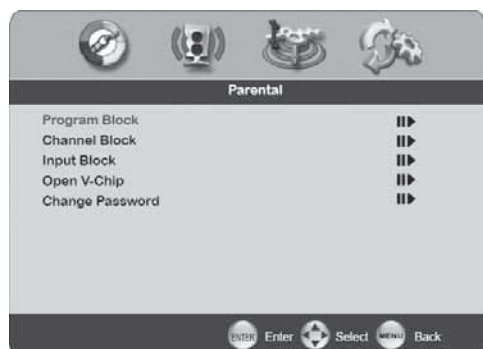

- 5 Press ▲ or ▼ to select **Program Block**, then press **ENTER** to enter the sub-menu. The *Program Block* sub-menu opens.

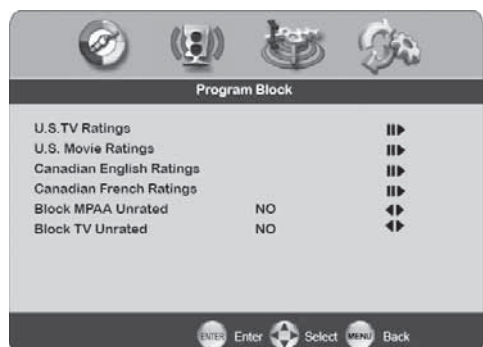

- 6 Press ▲ or ▼ to select sub-menu you want to access or the option you want to change. Options and sub-menus include:

- **U.S. TV Ratings**—Opens a sub-menu that lets you block TV programs, based on content.
- **U.S. Movie Ratings**—Opens a sub-menu that lets you block movies, based on content.
- **Canadian English Ratings**—Opens a sub-menu that lets you block programs, based on the Canadian (English) rating system.
- **Canadian French Ratings**—Opens a sub-menu that lets you block programs, based on the Canadian (French) rating system.
- **Block MPAA Unrated**—Lets you block movies that are unrated. Options are **No** and **Yes**.
- **Block TV Unrated**—Lets you block TV programs that are unrated. Options are **No** and **Yes**.

- 7 If you open one of the ratings sub-menus, press ▲, ▼, ◀, or ▶ to select the rating you want to block, then press **ENTER** to block the rating.


A lock icon appears in the box opposite any rating you block. When you block a rating, all ratings below that rating are also blocked.

- 8 Press **MENU** to exit a sub-menu, or press **EXIT** to close the menus and return to normal viewing.


Setting channel blocking

To set up channel blocking:

- 1 Press **MENU**. The initial menu opens.

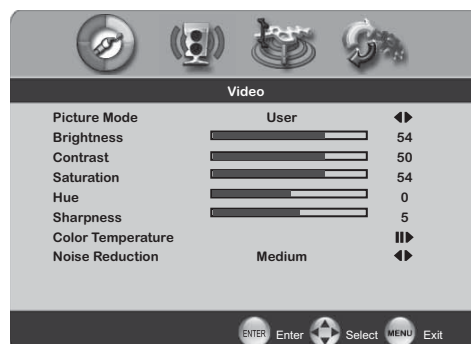


- 2 Press ◀ or ▶ to select the **Setup** icon. The *Setup* menu opens.

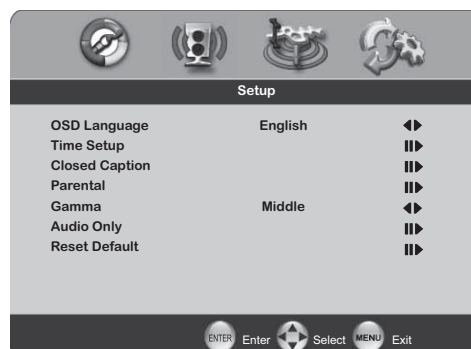


- Press **▲** or **▼** to select **Parental**, then press **ENTER**. The password screen opens.



- Enter your four-digit password (the factory preset password is **0000**). The *Parental* sub-menu opens.

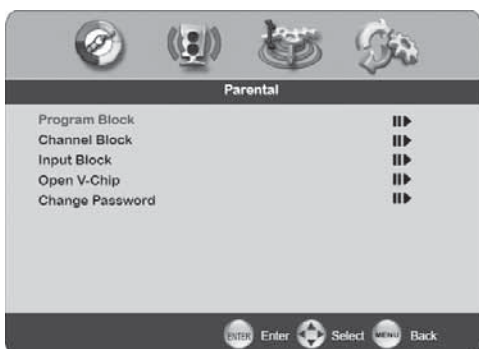

- Press **▲** or **▼** to select **Channel Block**, then press **ENTER** to enter the sub-menu. The *Channel Block* sub-menu opens.

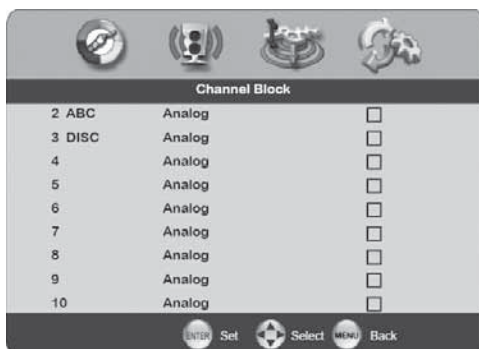

- Press **▲** or **▼** to select the channel you want to block, then press **ENTER** to block the channel.


A lock icon appears in the box opposite any channel you block.

- Press **MENU** to exit the sub-menu, then press **EXIT** to close the menus and return to normal viewing.


Setting input blocking

To set up input blocking:

- Press **MENU**. The initial menu opens.

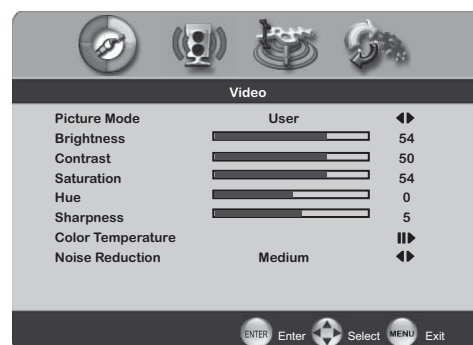


- Press **◀** or **▶** to select the **Setup** icon. The *Setup* menu opens.

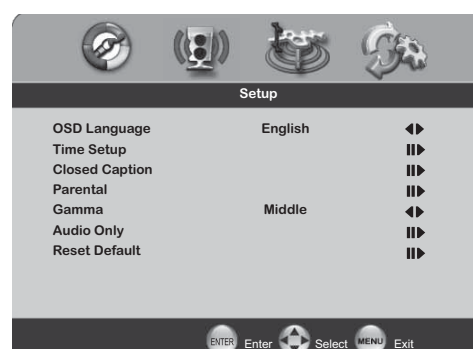


- Press **▲** or **▼** to select **Parental**, then press **ENTER**. The password screen opens.



- Enter your four-digit password (the factory preset password is **0000**). The *Parental* sub-menu opens.

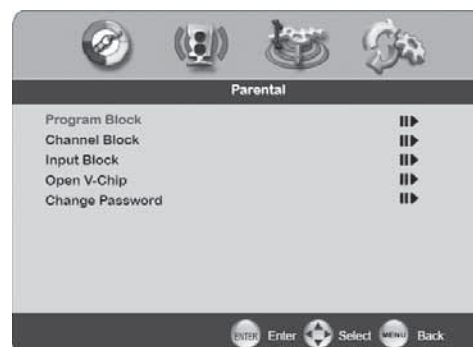

- 5 Press **▲** or **▼** to select **Input Block**, then press **ENTER** to enter the sub-menu. The *Input Block* sub-menu opens.

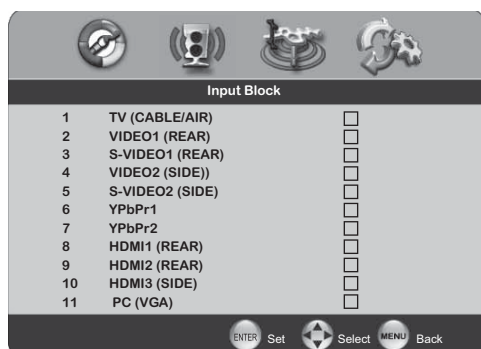

- 6 Press **▲** or **▼** to select the input source you want to block, then press **ENTER** to block the input.

A lock icon appears in the box opposite any input source you block.


- 7 Press **MENU** to exit the sub-menu, then press **EXIT** to close the menus and return to normal viewing.

Setting blocking based on downloadable ratings


The Open V-Chip function is automatically downloaded while watching DTV channels. this may take several seconds. The rating name (for example **Humor Level**, **Intelligence Level**, and so on) and rating level (for example, **DH**, **MH**, **H**, and so on) may be different, depending on the information provided by the broadcasting station.

To set up downloadable rating blocks:

- 1 Press **MENU**. The initial menu opens.

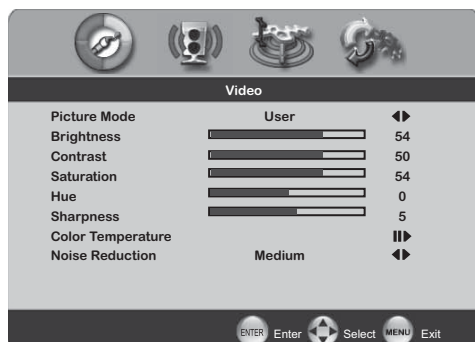


- 2 Press **◀** or **▶** to select the **Setup** icon. The *Setup* menu opens.

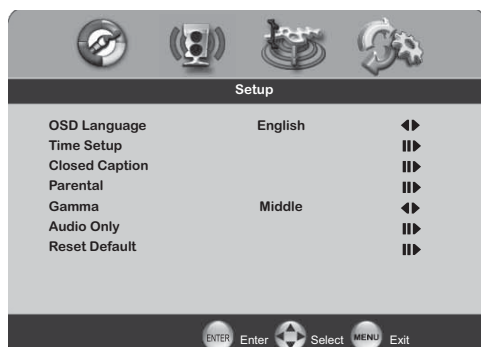

- 3 Press **▲** or **▼** to select **Parental**, then press **ENTER**. The password screen opens.



- 4 Enter your four-digit password (the factory preset password is **0000**). The *Parental* sub-menu opens.

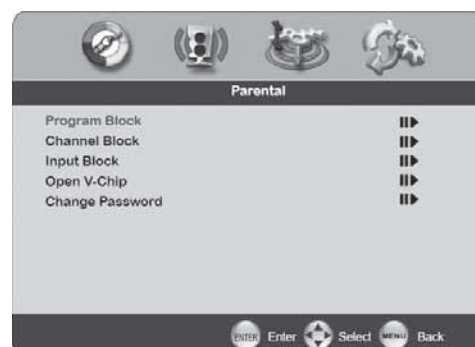

- 5 Press **▲** or **▼** to select **Open V-Chip**, then press **ENTER** to enter the sub-menu. The *Open V-Chip* sub-menu opens.



- 6 Press **▲** or **▼** to select the downloadable rating you want to block, then press **ENTER** to block that rating.


A lock icon appears in the box opposite any rating you block.

- 7 Press **MENU** to exit the sub-menu, then press **EXIT** to close the menus and return to normal viewing.

Changing video settings

To change the video settings:

- 1 Press **MENU**. The initial (Video) menu opens.

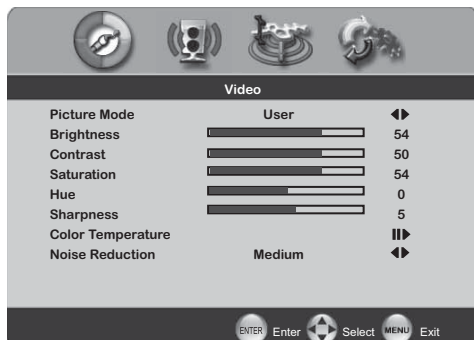

- 2 Press **▲** or **▼** to select the option you want to change, or the sub-menu you want to access. Options and sub-menus include:

- **Picture Mode**—Cycles through the available preset picture modes. Choices include **Vivid**, **Normal**, **Cinema**, **Sport**, and **User**.

Note

If you select the **User** mode, you can individually set the items shown below.


- **Contrast**—Adjusts the difference between the brightest and darkest areas of the picture.
- **Brightness**—Adjusts the overall brightest of the picture.
- **Saturation**—Adjusts the overall color intensity of the picture.
- **Hue**—Adjusts the balance between the green and red color of the picture.
- **Sharpness**—Adjusts the overall focus of the picture.
- **Color Temperature**—Press **ENTER** to open a sub-menu where you can cycle through the available preset color temperature modes. Choices include **Warm**, **Cool**, and **Normal**.
- **Noise Reduction**—Cycles through the available preset modes designed to reduce noise from connected equipment. Choices include **Off**, **Low**, **Strong**, and **Medium**.
- **VGA**—Only available in VGA mode. Opens a sub-menu where you can adjust the VGA settings of your TV. Choices include:
- **Auto Adjust**—Press **ENTER** to automatically adjust the settings to optimize the VGA picture.
- **H. Position**—Adjusts the horizontal position of the picture.
- **V. Position**—Adjusts the vertical position of the picture.
- **Clock**—Adjusts the width of the picture based on the VGA mode.
- **Phase**—Adjusts the signal phase, which can improve image clarity and stability based on the VGA mode.

- 3 Press **◀** or **▶** to change the setting of the selected option, or press **ENTER** to enter the selected sub-menu.
- 4 Press **MENU** to exit a sub-menu, or press **EXIT** to close the menus and return to normal viewing.


Changing audio settings

To change the audio settings:

- 1 Press **MENU**. The initial menu opens.

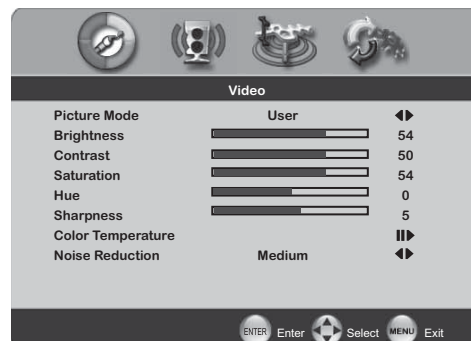

- 2 Press **◀** or **▶** to select the **Audio** icon. The **Audio** menu opens.

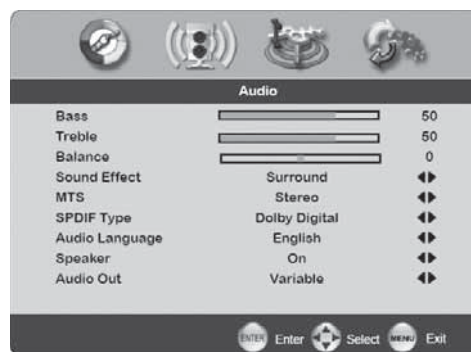


- 3 Press **▲** or **▼** to select the option you want to change. Options include:
- **Bass**—Adjusts the relative intensity of the lower-pitched sounds.
- **Treble**—Adjusts the relative intensity of the higher-pitched sounds.
- **Balance**—Adjusts the relative volume of speakers (left to right) in a multi-speaker system.
- **Sound Effect**—Cycles through the available preset sound effect modes. Choices include **Surround**, **Live**, **Dance**, **Techno**, **Classic**, **Soft**, **Rock**, **Pop**, and **Off**.
- **Speaker**—Lets you turn the TV speakers **On** or **Off** (to listen to the audio through an external amplifier/receiver and speakers).
- **MTS** (Multi-channel TV Sound)(DTV only)—Cycles through the available sound modes. Choices include **Stereo**, **SAP**, and **Mono**.
- **SPDIF** (DTV only)—Lets you select the digital sound format. Choices include **PCM** (external audio from AUDIO OUT (L/R)), **Off**, and **Dolby Digital** (external audio from DIGITAL AUDIO OUT).

- **Audio Language** (DTV only)—Cycles through the available audio languages. Choices include **English**, **Spanish**, and **French**.
 - **Audio Out**—This option can be set only when the Speaker option is set to **OFF**. Options are:
 - **Variable**—The audio output from your external audio system can be controlled by the TV's remote control.
 - **Fixed**—The audio output from your external audio system can be controlled by the external audio system's remote control.
- 4 Press ◀ or ▶ to change the setting of the selected option.
 - 5 Press **EXIT** to close the menus and return to normal viewing.


Changing TV settings

To change the TV settings:

- 1 Press **MENU**. The initial menu opens.

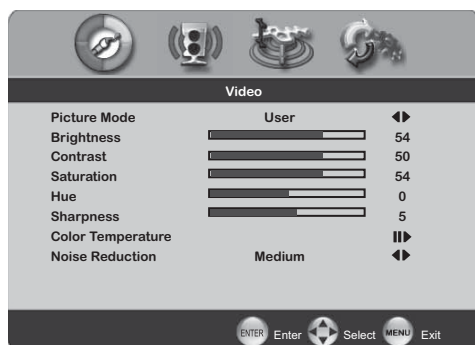

- 2 Press ◀ or ▶ to select the **TV** icon. The **TV** menu opens.

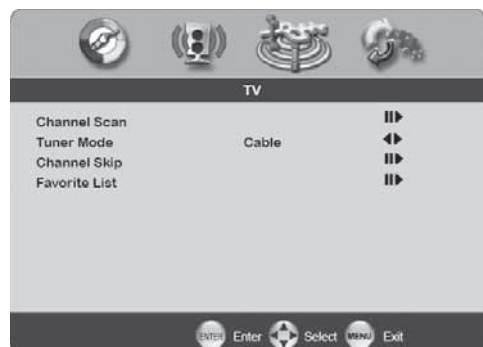

- 3 Press ▲ or ▼ to select the option you want to change or the sub-menu you want to open. Options include:
 - **Channel Scan**—Press **ENTER** to automatically scan for receivable channels and create a channel list.
 - **Tuner Mode**—Toggles between the available tuner modes. Choices are **AIR** and **Cable**.
 - **Channel Skip**—Press **ENTER** to open the *Channel Skip* sub-menu. When the sub-menu opens, press ▼ to select the channels you want, then press **ENTER** to hide (with a check mark in the box), or show (without a check mark) the channel. Repeat as necessary.

- **Favorite List**—Press **ENTER** to open the *Favorite List* sub-menu. When the sub-menu opens, press ▼ to select the channels you want on your favorite list, then press **ENTER** to show (with a check mark in the box), or hide (without a check mark) the channel. Repeat as necessary.
- 4 Press ◀ or ▶ to change the setting of the selected option.
 - 5 Press **EXIT** to close the menus and return to normal viewing.

Maintaining your TV

Careful and regular cleaning can extend the amount of time you can enjoy your new TV.

Caution

Make sure that you turn the power off and unplug the power cord before you begin any cleaning.

Cleaning the screen

Wet a soft cloth in a mixture of luke warm water and a little fabric softener or dishwasher detergent. Wring the cloth until it's almost dry, and then use it to wipe the screen.

Make sure the excess water is off the screen, and then let it air dry before you turn on your TV.

Cleaning the cabinet

Wipe the front panel and other exterior surfaces of your TV with a soft, dry, lint-free cloth. Never use a solvent or alcohol to clean your TV. Do not spray insecticide near your TV. Such chemicals may cause damage and discoloration to the exposed surfaces.

Troubleshooting

Operation

Problem	Solution
Remote control does not work	<ul style="list-style-type: none"> • Remove obstacles between the remote control and the player. • Point the remote control at your TV's IR sensor. Install fresh batteries.
Power turns off suddenly	<ul style="list-style-type: none"> • Make sure that the sleep timer is not set. • Check the power control settings.

Video problems

Problem	Solution
No picture or sound	<ul style="list-style-type: none"> • Check all cable connections. • Make sure that your TV is turned on. • Try another channel. It may be a broadcast problem. • Check your antenna connection, location, or direction. • Make sure that the power connection is okay. Check the wall power outlet.
Picture appears slowly when your TV is turned on	<ul style="list-style-type: none"> • It is normal for the image to be muted during the startup process. If the picture does not appear after five minutes, call your Insignia service center.
Picture is satisfactory, but no sound	<ul style="list-style-type: none"> • Check the volume level and mute setting.

Problem	Solution
No color, poor color, or poor picture	<ul style="list-style-type: none"> Check the picture control and adjust color. Make sure you have provided a sufficient distance between the TV and VCR. Try another channel. The problem may be the broadcast. Make sure the video cables are connected correctly. Check the power saving feature and restore the brightness of your TV. Check the program's color features. The problem may be that it is a black and white movie.
Poor reception on some channels	<ul style="list-style-type: none"> Check the antenna and its connection. If there are problems, correct them. If all connections are tight, the problem may be with a faulty antenna or cable. The station or your cable TV provider may be experiencing problems. Check for sources of interference. Re-orient your antenna for better reception.
Stripes or bars on picture	<ul style="list-style-type: none"> Check for interference from other electronic devices, such as radios and televisions, and keep magnetic or electronic devices away from your TV. Check your antenna connection, location, or direction.

Audio problems

Problem	Solution
Picture okay, but no sound	<ul style="list-style-type: none"> Press the volume control to increase the volume. Press MUTE to make sure that your TV is not muted. Try another channel. The problem may be with the broadcast. Make sure that the audio cables are installed correctly.
No output from one of the speakers	<ul style="list-style-type: none"> Adjust the balance in the <i>AUDIO</i> menu.
Unusual sound from inside the TV	<ul style="list-style-type: none"> A change in ambient humidity or temperature may result in an unusual noise when the product is turned on or off. This does not indicate a fault with the product.

PC mode problems

Problem	Solution
The signal is out of range	<ul style="list-style-type: none"> Adjust the resolution, horizontal frequency, or vertical frequency. Check the input source.
Vertical bar or stripe on the background, horizontal noise, or incorrect position	<ul style="list-style-type: none"> Adjust the clock, phase, or horizontal/vertical position, or try Auto to configure these options.
The screen color is unstable or a single color	<ul style="list-style-type: none"> Check the signal cable to make sure that it is connected correctly. Reinstall your PC's video card.

Specifications

Plasma panel	Panel size	50-inch plasma
	Aspect ratio	16:9
	Brightness	1300 cd/m2
	Contrast ratio	30,000:1
	Max. resolution	1920 × 1080
	Pixel pitch	.480 mm
	Maximum colors	16.7 million
Input connector	Video/Audio (L/R) in	2
	Video/Audio (L/R) out	1
	S-Video/Audio (L/R) in	2
	YPbPr/Audio (L/R)	2
	VGA/Audio (L/R)	1
	HDMI/Audio (L/R)	3
	Audio out (L/R)	1
	Optical	1
	SD card reader	1
Power source	USB	1
	Headphone	1
		100-240V AC, 50/60 Hz
Power consumption		580 W
		Standby <1 W
Dimensions		47.8 × 32 × 12.3 inches (1214 × 812.8 × 312.4 mm)
Weight		84.9 lbs. (38.5 kg)

Legal notices

FCC Part 15

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation of this product is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply within the limits for a class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced technician for help.

One-year limited warranty

Insignia Products ("Insignia") warrants to you, the original purchaser of this new **NS-PDP50HD-09** ("Product"), that the Product shall be free of defects in the original manufacture of the material or workmanship for a period of one (1) year from the date of your purchase of the Product ("Warranty Period"). This Product must be purchased from an authorized dealer of Insignia brand products and packaged with this warranty statement. This warranty does not cover refurbished Product. If you notify Insignia during the Warranty Period of a defect covered by this warranty that requires service, terms of this warranty apply.

How long does the coverage last?

The Warranty Period lasts for 1 year (365 days) from the date you purchased the Product. The purchase date is printed on the receipt you received with the Product.

What does this warranty cover?

During the Warranty Period, if the original manufacture of the material or workmanship of the Product is determined to be defective by an authorized Insignia repair center or store personnel, Insignia will (at its sole option): (1) repair the Product with new or rebuilt parts; or (2) replace the Product at no charge with new or rebuilt comparable products or parts. Products and parts replaced under this warranty become the property of Insignia and are not returned to you. If service of Products or parts are required after the Warranty Period expires, you must pay all labor and parts charges. This warranty lasts as long as you own your Insignia Product during the Warranty Period. Warranty coverage terminates if you sell or otherwise transfer the Product.

How to obtain warranty service?

If you purchased the Product at a retail store location, take your original receipt and the Product to the store you purchased it from. Make sure that you place the Product in its original packaging or packaging that provides the same amount of protection as the original packaging. If you purchased the Product from an online web site, mail your original receipt and the Product to the address listed on the web site. Make sure that you put the Product in its original packaging or packaging that provides the same amount of protection as the original packaging.

To obtain in-home warranty service for a television with a screen 25 inches or larger, call 1-888-BESTBUY. Call agents will diagnose and correct the issue over the phone or will have an Insignia-approved repair person dispatched to your home.

Where is the warranty valid?

This warranty is valid only to the original purchaser of the product in the United States and Canada.

What does the warranty not cover?

This warranty does not cover:

- Customer instruction
- Installation
- Set up adjustments
- Cosmetic damage
- Damage due to acts of God, such as lightning strikes
- Accident
- Misuse
- Abuse
- Negligence
- Commercial use
- Modification of any part of the Product, including the antenna
- Plasma display panel damaged by static (non-moving) images applied for lengthy periods (burn-in).

This warranty also does not cover:

- Damage due to incorrect operation or maintenance
- Connection to an incorrect voltage supply
- Attempted repair by anyone other than a facility authorized by Insignia to service the Product
- Products sold as is or with all faults
- Consumables, such as fuses or batteries

- Products where the factory applied serial number has been altered or removed

REPAIR REPLACEMENT AS PROVIDED UNDER THIS WARRANTY IS YOUR EXCLUSIVE REMEDY. INSIGNIA SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR THE BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY ON THIS PRODUCT, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, LOST DATA, LOSS OF USE OF YOUR PRODUCT, LOST BUSINESS OR LOST PROFITS. INSIGNIA PRODUCTS MAKES NO OTHER EXPRESS WARRANTIES WITH RESPECT TO THE PRODUCT, ALL EXPRESS AND IMPLIED WARRANTIES FOR THE PRODUCT, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY IMPLIED WARRANTIES OF AND CONDITIONS OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO THE WARRANTY PERIOD SET FORTH ABOVE AND NO WARRANTIES, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, WILL APPLY AFTER THE WARRANTY PERIOD. SOME STATES, PROVINCES AND JURISDICTIONS DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS, WHICH VARY FROM STATE TO STATE OR PROVINCE TO PROVINCE.

Contact Insignia:

For customer service please call 1-877-467-4289
www.insignia-products.com

Distributed by Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Avenue South, Richfield, Minnesota, U.S.A.
55423-3645

© 2008 Best Buy Enterprise Services, Inc.
All rights reserved. INSIGNIA is a trademark of Best Buy Enterprise Services, Inc. Registered in some countries. All other products and brand names are trademarks of their respective owners.

Insignia NS-PDP50HD-09

Téléviseur PDP de 50 po

Table des matières

Introduction	31
Informations sur la sécurité	33
Fonctionnalités	35
Accessoires	35
Face avant et partie latérale	35
Face arrière	36
Côté gauche	36
Utilisation du dispositif de stockage USB et du lecteur de carte SD	37
Télécommande	37
Installation des piles de la télécommande	38
Utilisation de la télécommande	38
Installation du téléviseur	39
Connexion à une antenne ou à la télévision câblée	39
Connexion des périphériques	40
Utilisation du téléviseur	45
Mise en marche et arrêt du téléviseur	45
Changement de canal	45
Réglage du volume	45
Sélection de la source vidéo	45
Mémorisation des canaux disponibles	46
Sélection du format d'écran	46
Utilisation des menus d'écran	47
Modification des paramètres du menu SETUP (Configuration)	47
Modifications des paramètres de l'image vidéo	54
Modification des paramètres audio	55
Modifications des paramètres TV	56
Entretien du téléviseur	56
Nettoyage de l'écran	56
Nettoyage du boîtier	56
Problèmes et solutions	57
Fonctionnement	57
Problèmes de vidéo	57
Problèmes audio	57
Problèmes en mode PC	57
Spécifications	57
Avis juridiques	58
Garantie limitée d'un an	59

Introduction

Félicitations d'avoir acheté ce produit Insignia de haute qualité. Le modèle NS-PDP50HD-09 représente la dernière avancée technologique dans la conception de téléviseur et a été conçu pour des performances et une fiabilité totale.

SÉCURITÉ POUR LES ENFANTS

L'endroit et la façon d'utiliser un téléviseur à écran plat font toute la différence

Tout en profitant de ce nouveau produit, garder à l'esprit les conseils de sécurité qui suivent

Ce qui est important

L'expérience de divertissement avec un système de cinéma maison correspond à une tendance tous les jours plus importante et les achats de téléviseurs plus grands se développent. Toutefois, souvent les téléviseurs ne sont pas positionnés sur des meubles adaptés ou installés conformément aux recommandations du fabricant. Notre société et l'industrie des produits électroniques de consommation ont pris l'engagement de faire du divertissement à la maison une activité agréable et sans danger.

Les téléviseurs qui sont placés sur des buffets, des bibliothèques, des étagères, des bureaux, des haut-parleurs, des coffres ou des tables roulantes inadaptés peuvent être renversés et être source de blessures.

La sécurité d'abord

- Un meuble TV d'une taille déterminée **ne peut** recevoir tous les téléviseurs. N'utiliser qu'un meuble TV conçu pour le poids du téléviseur.
- Veiller à lire avec attention et à bien comprendre toutes les instructions fournies pour une utilisation adaptée de ce produit.
- Ne pas laisser les enfants monter sur le meuble de ce système de divertissement ni jouer avec les téléviseurs.
- Ne pas mettre les téléviseurs sur des meubles qui peuvent être utilisés facilement comme escabeau, tels qu'une commode.
- Il faut se souvenir que les enfants peuvent s'exciter lors de la visualisation d'une émission, surtout avec un téléviseur d'une très grande taille. Veiller à positionner ou installer le téléviseur à un endroit où il ne peut pas être poussé, tiré ou renversé.
- Prendre soin d'acheminer tous les cordons et câbles afin qu'ils ne puissent être tirés ou saisis par les enfants curieux.



Montage mural

En cas de montage mural du téléviseur, ne pas oublier :

- un meuble TV d'une taille déterminée **ne peut** recevoir tous les téléviseurs. N'utiliser qu'un support mural conçu pour le poids du téléviseur et qui a été recommandé par son fabricant, ce manuel ou par un laboratoire indépendant (UL, CSA ou ETL) comme étant adapté à ce téléviseur;
- d'observer toutes les instructions des fabricants du téléviseur et du support mural;
- en cas de doute sur sa capacité à monter un support mural en toute sécurité pour le téléviseur, l'utilisateur doit faire appel à un installateur professionnel;
- veiller à ce que le mur sur lequel est monté le téléviseur est adapté. Certains supports muraux ne sont pas conçus pour être montés sur des murs adossés à des montants en acier ou des parpaings. En cas d'incertitude faire appel à un installateur professionnel.
- les téléviseurs peuvent être lourds. Au moins deux personnes sont requises pour effectuer une installation de support mural qui présente toute sécurité.



Informations sur la sécurité



Avertissement

Afin de réduire le risque de choc électrique, ne pas enlever le couvercle (ou le panneau arrière). Aucune pièce interne ne peut être réparée par l'utilisateur. Confier l'entretien à un personnel qualifié.

Afin de réduire le risque d'incendie et de choc électrique, ne pas exposer ce téléviseur à la pluie ou l'humidité.

Attention

Pour éviter des chocs électriques, introduire le plot le plus large de la prise du cordon d'alimentation dans la fente correspondante de la prise secteur. Si la prise ne s'adapte pas, contacter un électricien afin qu'il remplace la prise secteur inadéquate. Ne pas modifier la prise du cordon d'alimentation, sinon ce dispositif de sécurité serait inopérant.



Ce symbole indique qu'une tension dangereuse, constituant un risque de choc électrique, est présente dans cet appareil. Cette étiquette est située au dos de l'appareil.



Ce symbole indique que d'importantes instructions concernant le fonctionnement et la maintenance figurent dans la documentation qui accompagne cet appareil.

Avertissements

- L'utilisation de commandes ou de réglages ou de performance de procédures autres que celles spécifiées dans le présent document pourrait entraîner une exposition dangereuse aux radiations.
- L'appareil doit être branché sur une prise de courant CA mise à la terre.
- Afin d'éviter des blessures, cet appareil doit être raccordé fermement au sol/mur conformément aux instructions de ce manuel.
- Toujours placer cet appareil au sol ou sur une surface assez solide, nivelée et stable pour soutenir son poids.
- L'installation de cet appareil requiert une habileté particulière et doit être faite uniquement par du personnel qualifié.
- L'utilisateur ne doit pas essayer d'entreprendre l'installation lui-même. Insignia n'assume aucune responsabilité pour une installation faite incorrectement ou qui pourrait entraîner un accident ou des blessures.

Attention

La prise d'alimentation CA est également un dispositif de déconnexion et doit toujours être facilement accessible.

Lire les instructions

Lire toutes les instructions de sécurité et de fonctionnement avant d'utiliser cet appareil.

Conserver les instructions

Conserver les instructions de sécurité et de fonctionnement pour toute référence ultérieure.

Respecter les avertissements et les instructions.

Respecter tous les avertissements sur cet appareil ainsi que dans les instructions d'utilisation. Toutes les instructions d'utilisation et de fonctionnement doivent être observées.

Eau et humidité

Ne pas utiliser cet appareil près de l'eau. Par exemple près d'une baignoire, un lavabo, un évier ou un baquet à linge, dans un sous-sol humide ou près d'une piscine.

Nettoyage

Débrancher l'appareil avant tout nettoyage. Ne pas utiliser de nettoyant liquide ou en aérosol. Utiliser un chiffon humide pour nettoyer l'extérieur de l'appareil.

Ventilation

Les fentes et ouvertures au dos et au bas du boîtier sont prévues pour la ventilation, pour assurer un fonctionnement fiable de l'appareil et le protéger contre toute surchauffe. Ces ouvertures ne doivent être ni bloquées ni obstruées. Elles ne doivent jamais être bloquées en installant l'appareil sur un lit, un sofa, un tapis ou toute autre surface semblable. Ne pas placer l'appareil à proximité ou au-dessus d'un radiateur ou d'une source de chaleur. Ne pas installer l'appareil dans un meuble encastré tel qu'une bibliothèque ou sur une étagère, sauf si une ventilation adéquate a été prévue ou si les instructions du fabricant ont été respectées.

Chaleur

Veiller à installer l'appareil à l'écart de sources de chaleur, telles que radiateurs, bouches de chaleur, fours ou autres équipements (y compris les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.

Mise à la terre ou polarisation

Ne pas chercher à modifier le dispositif de sécurité de la prise polarisée ou de type mise à la terre. Une prise polarisée comporte deux plots, un plus large que l'autre. Une prise de type mise à la terre est composée de deux plots et d'un troisième de mise à la terre. Le plot large de mise à la terre a été prévu pour la sécurité de l'utilisateur. Si la fiche ne s'adapte pas à la prise secteur, contacter un électricien afin qu'il remplace la prise inadéquate.

Protection du cordon d'alimentation

Les cordons d'alimentation électrique doivent être acheminés afin que personne ne puisse marcher dessus et qu'aucun objet posé dessus ne vienne les entraver. Prêter particulièrement attention aux points de branchement du cordon à la prise secteur, aux barres multiprises et à l'endroit d'où le cordon sort de l'appareil.

Périphériques

N'utiliser que des périphériques recommandés par Insignia.

Support

Ne pas placer cet appareil sur une table roulante, un pied, un trépied, un support ou une table instables. L'appareil pourrait tomber et provoquer dans sa chute des blessures et subir de graves dommages. N'utiliser qu'avec la table roulante, le pied, le trépied, le support ou la table recommandés par le fabricant ou vendus avec l'appareil. Pour installer l'appareil sur un support mural, observer les instructions du fabricant et utiliser



un accessoire de montage recommandé par celui-ci. Si l'appareil est installé sur un meuble à roulettes, déplacer l'ensemble avec précaution. Un arrêt brusque, l'utilisation d'une force excessive et des surfaces irrégulières risquent de déstabiliser l'ensemble et de le renverser.

Foudre

Pour protéger l'appareil pendant un orage ou s'il se trouve inutilisé et sans surveillance pendant une période prolongée, le débrancher de la prise secteur et débrancher l'antenne ou la connexion au réseau câblé. Ceci évitera d'endommager l'appareil en cas de foudre et de variations de tension du secteur.

Entretien

L'utilisateur ne doit pas essayer de réparer cet appareil lui-même; en effet, son ouverture ou le démontage des couvercles peuvent l'exposer à des tensions dangereuses et à d'autres dangers. Toutes les réparations doivent être réalisées par un personnel qualifié.

Pièces de rechange

Si des pièces doivent être remplacées, vérifier que le technicien a utilisé des pièces de rechange spécifiées par le fabricant qui ont les mêmes caractéristiques que les pièces d'origine. Toute substitution par des pièces non autorisées risque de provoquer un incendie, un choc électrique, des blessures ou d'autres dangers.

Surcharge

Les prises secteur et les rallonges ne doivent pas être surchargées, cela pourrait provoquer des risques d'incendie ou de choc électrique.

Pénétration d'objets ou de liquides

N'enfoncer en aucun cas un objet dans les ouvertures de l'appareil car il pourrait entrer en contact avec des tensions dangereuses ou provoquer un court-circuit à l'origine d'un incendie ou d'un choc électrique. Ne jamais répandre un liquide sur le téléviseur.

Dégâts nécessitant un entretien

Débrancher l'appareil de la prise secteur et utiliser les services d'un technicien qualifié dans les conditions suivantes :

- lorsque le cordon d'alimentation est effiloché ou la prise endommagée;
- si un liquide a été répandu ou des objets ont pénétré dans l'appareil;
- si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'eau;
- si l'appareil fonctionne anormalement en appliquant les instructions d'utilisation. Ne régler que les commandes décrites dans les instructions d'utilisation; en effet, le réglage incorrect d'autres commandes pourrait provoquer des dégâts, entraînant souvent d'importantes réparations par un technicien qualifié pour rétablir le fonctionnement normal de l'appareil;
- si l'appareil est tombé ou s'il est endommagé de quelque façon que ce soit;
- si l'appareil présente une détérioration marquée de ses performances.

Contrôle de sécurité

Après toute opération d'entretien ou réparation de cet appareil, demander au technicien d'effectuer les contrôles de sécurité de routine pour vérifier qu'il fonctionne correctement.

Source d'alimentation


Cet appareil doit fonctionner conformément à la source d'alimentation indiquée sur l'étiquette. En cas d'incertitude sur la tension d'alimentation électrique de la maison, consulter le revendeur du téléviseur ou la compagnie d'électricité.

Protection de l'écran

L'écran de l'appareil est en verre. Ne pas laisser tomber l'appareil ou heurter l'écran en verre. Si l'écran se brise, prendre garde à ne pas se blesser avec les morceaux de verre.

Mise à la masse d'une antenne extérieure

Si cet appareil est connecté à une antenne extérieure ou à un réseau câblé, vérifier que l'antenne ou la connexion au réseau câblé est mis à la terre afin de bénéficier d'une certaine protection contre les sautes de tension et les charges électrostatiques. L'article 810 du Code national de l'électricité (CNE), ANSI/NFPA N° 70, fournit des informations relatives à la mise à la terre correcte du mât et du support, la mise à la terre du fil conducteur de l'antenne à l'unité de décharge de l'antenne, la taille des conducteurs de mise à la terre, l'emplacement de l'unité de décharge de l'antenne, la connexion aux conducteurs de terre ainsi que les normes en matière de prise de terre.

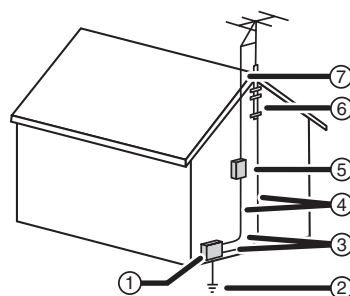

1	Équipement de la compagnie d'électricité
2	Système de mise à la terre des électrodes de la compagnie d'électricité
3	Serre-fils de mise à la terre
4	Conducteurs de mise à la terre
5	Unité de décharge de l'antenne
6	Serre-fil de mise à la terre
7	Fil conducteur de l'antenne

Avis à l'installateur de TV câblée

Le présent avis a pour objet de rappeler à l'installateur de systèmes de télévision par câble que l'article 820-40 du Code national de l'électricité contient des recommandations relatives à la mise à la masse de l'appareil et, en particulier, stipule que la masse du câble doit être connectée au système de mise à la terre de l'immeuble, aussi près que possible du point d'entrée du câble.

Instructions relatives au recyclage de cet appareil

Ce téléviseur contient des matériaux qui peuvent être recyclés et réutilisés. Quand ce téléviseur aura atteint sa durée d'utilisation maximale, des sociétés spécialisées pourront le démonter afin de récupérer les matériaux réutilisables et minimiser les matériaux mis au rebut. Se débarrasser d'un vieux téléviseur conformément à la réglementation locale.


Fonctionnalités

Accessoires

Vérifier que les accessoires suivants sont présents dans la boîte :


- Télécommande avec piles (2 de type AAA)
- Câble vidéo composite
- Câble audio
- Cordon d'alimentation
- Guide de l'utilisateur
- Guide d'installation

Face avant et partie latérale

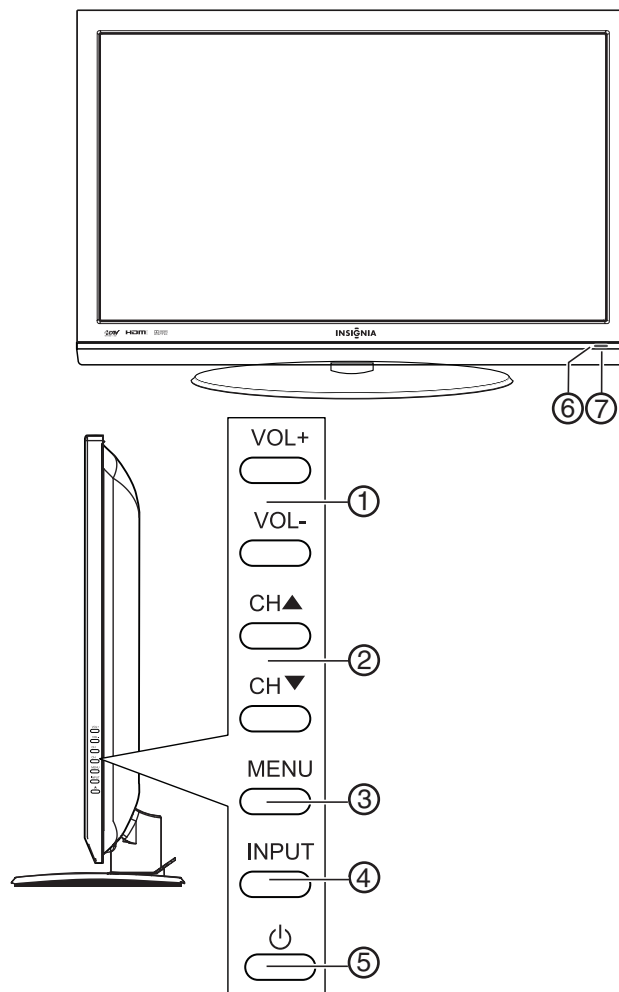

N°	Élément	Description
1	VOL +/VOL –	Permettent d'augmenter ou de diminuer le volume.
2	CH ▲ /CH ▼	Permettent de syntoniser un canal supérieur ou inférieur.
3	Touche MENU	Permet d'accéder au menu d'écran.
4	Touche ENTRÉE	Touche de sélection du signal d'entrée audio-vidéo. Sélections possibles : <ul style="list-style-type: none"> • TV (CABLE/AIR) [TV câblée/hertzienne] • VIDEO1 (REAR) [Vidéo 1 – arrière] • S-VIDEO1 (REAR) [S-Vidéo 1 – arrière] • VIDEO2 (SIDE) [Vidéo 2 – latérale] • S-VIDEO2 (SIDE) [S-Vidéo 2 – latérale] • YPbPr1 • YPbPr2 • HDMI1 (REAR) [Arrière] • HDMI2 (REAR) [Arrière] • HDMI3 (SIDE) [Latérale] • PC (VGA).
5	Touche (marche/arrêt)	Permet d'allumer ou d'éteindre le téléviseur.
6	Témoin Marche-Arrêt/Attente	S'allume quand l'appareil est branché sur une prise secteur. Quand le téléviseur est sous tension, le témoin marche-arrêt est bleu. Quand le téléviseur est en mode attente, le témoin marche-arrêt est rouge.
7	Capteur infrarouge	Reçoit les signaux de la télécommande. Ne pas obstruer la transmission des signaux.


Face arrière

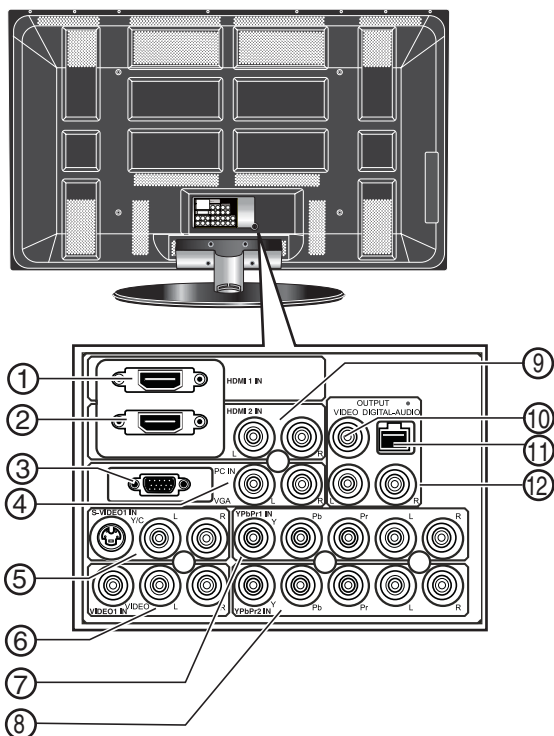


N°	Description	Fonction
8	Entrée YPbPr 2, AUDIO G et AUDIO D	Connecter les câbles vidéo à composantes aux prises Y, Pb et Pr et les câbles audio gauche (blanc) et droit (rouge) aux prises G et D.
9	Entrée audio HDMI	Connecter les câbles audio gauche (blanc) et droit (rouge) aux prises G et D.
10	Sortie vidéo composite	Connecter un câble vidéo (jaune) de cette prise à un magnétoscope pour enregistrer une émission télévisée.
11	Sortie audio numérique optique	Connecter un câble optique de cette prise à la prise d'entrée audio optique d'un système audio numérique 5.1.
12	Sortie audio	Connecter les câbles audio gauche (blanc) et droit (rouge) de ces prises G et D aux prises d'entrée audio d'un amplificateur stéréo ou d'un récepteur.

Côté gauche

N°	Description	Fonction
1	Entrée HDMI 1	Brancher un câble HDMI sur ce connecteur. Prend en charge la vidéo HD et l'audio numérique. Ne prend pas en charge la résolution 480i. Prend en charge la vidéo DVI en utilisant un adaptateur ou un câble HDMI-vers-DVI (non inclus).
2	Entrée HDMI 2	Brancher un câble HDMI sur ce connecteur. Prend en charge la vidéo HD et l'audio numérique. Ne prend pas en charge la résolution 480i. Prend en charge la vidéo DVI en utilisant un adaptateur ou un câble HDMI-vers-DVI (non inclus).
3	Entrée PC VGA	Connecter un câble VGA (D-sub) du PC à ce connecteur (PC analogique).
4	Entrée PC AUDIO G/D	Connecter les câbles audio gauche (blanc) et droit (rouge) aux prises G et D.
5	Entrée S-VIDÉO 1 (S-Vidéo et audio G/D)	Connecter un câble S-Vidéo et les câbles audio gauche (blanc) et droit (rouge) aux prises G et D.
6	Entrée VIDÉO 1 (vidéo composite et audio G/D)	Connecter un câble vidéo (vidéo composite analogique - 480i) à cette prise (jaune). Connecter les câbles audio gauche (blanc) et droit (rouge) aux prises G et D.
7	Entrée YPbPr 1, AUDIO G et AUDIO D	Connecter les câbles vidéo à composantes aux prises Y, Pb et Pr et les câbles audio gauche (blanc) et droit (rouge) aux prises G et D.

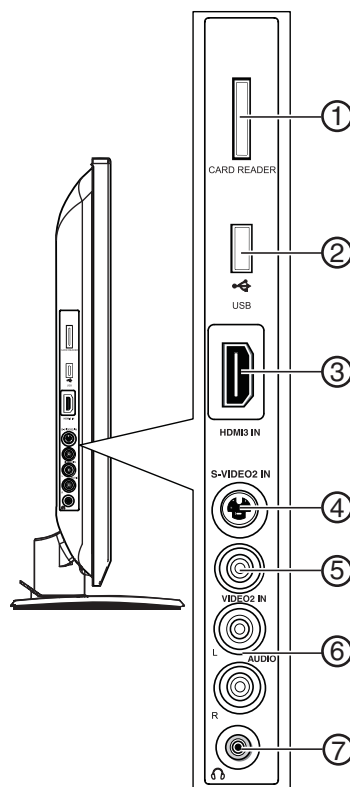

N°	Description	Fonction
1	LECTEUR DE CARTE	Insérer une carte mémoire SD dans cette fente pour accéder aux fichiers numériques (JPEG ou JPG) enregistrés sur la carte.
2	USB	Insérer un dispositif de stockage USB dans cette fente pour accéder aux fichiers numériques (JPEG ou JPG) enregistrés sur le périphérique.




N°	Description	Fonction
3	Entrée HDMI 3	Brancher un câble HDMI sur ce connecteur. Prend en charge la vidéo HD et l'audio numérique. Ne prend pas en charge la résolution 480i. Prend en charge la vidéo DVI en utilisant un adaptateur ou un câble HDMI-vers-DVI (non inclus).
4	Entrée S-VIDÉO 2	Connecter un câble S-Vidéo à cette prise, puis brancher les câbles d'entrée audio sur les prises d'entrée AV 1 (AV1 IN).
5	Entrée VIDÉO 2 (vidéo composite)	Connecter la vidéo composite analogique (480i) à ces prises.
6	Entrée AUDIO (Audio G/D)	Connecter l'audio pour la vidéo composite ou la S-Vidéo à ces prises.
7	 (Prise de casque d'écoute)	Connecter à un casque d'écoute externe pour une écoute individuelle.

Utilisation du dispositif de stockage USB et du lecteur de carte SD



Attention

Veiller à insérer le dispositif USB ou une carte SD dans le sens correct. Si un dispositif USB ou une carte SD sont insérés de force incorrectement, cela peut endommager le téléviseur.

Pour utiliser un dispositif de stockage USB ou le lecteur de carte SD


- 1 Allumer le téléviseur.
- 2 Insérer un dispositif USB contenant des fichiers JPEG ou JPG dans le port USB sur le côté gauche du téléviseur.
- OU -
Insérer une carte SD contenant des fichiers JPEG ou JPG dans le lecteur de carte SD sur le côté gauche du téléviseur.
- 3 Appuyer sur , le menu **SD/USB** s'affiche.
- 4 Appuyer sur  ou  pour sélectionner le périphérique de stockage USB ou SD, puis sur **ENTER** (Entrée).
Quand tous les fichiers ont été téléchargés du dispositif USB ou de la carte SD, le menu fichier (*File Menu*) affiche les fichiers disponibles.


Pour visionner une présentation de photos :

- 1 Avec le menu fichier ouvert, appuyer sur  ou  pour déplacer la barre et surligner le fichier à reproduire, puis appuyer sur **ENTER** (Entrée) pour le reproduire.
- 2 Appuyer sur la touche rouge de la télécommande pour arrêter momentanément la présentation.
- 3 Appuyer sur la touche bleue de la télécommande pour afficher l'information sur le fichier sélectionné.
- 4 Appuyer sur la touche jaune de la télécommande pour afficher l'image avec des effets différents.
- 5 Appuyer sur la touche verte de la télécommande pour faire varier la vitesse de la présentation.

- 6 Appuyer sur **EXIT** (Quitter) pour revenir à l'album des vignettes.

Télécommande

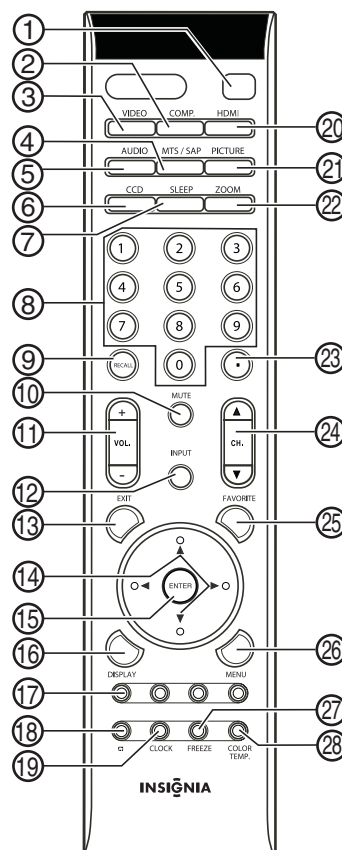

#	Touche	Description
1	 Marche/Arrêt	Permet d'allumer ou d'éteindre le téléviseur.
2	COMPOSANTE S	Permet d'alterner entre les entrées YPbPr1 et YPbPr2 .
3	VIDÉO	Appuyer de façon répétée sur cette touche pour parcourir les entrées de sources VIDÉO disponibles, qui incluent VIDÉO1 , VIDÉO2 , S-VIDÉO1 et S-VIDÉO2 .
4	MTS/SAP	Appuyer de façon répétée sur cette touche pour parcourir les options sonores MTS/SAP disponibles, qui incluent SAP , MONO et STEREO (Stéréo).
5	AUDIO	Permet de parcourir les modes audio prédéfinis disponibles, qui incluent Surround (Ambiophonie), Live (En direct), Dance (Danse), Techno , Classic (Classique), Soft (Doux), Rock , Pop et Off (Désactivé).
6	SOUŞ-TITRES CODÉS	Permet de parcourir les options de sous-titres codés disponibles, notamment : <ul style="list-style-type: none"> • analogique – CC1, CC2, CC3, CC4, TT1, TT2, TT3, TT4 ou Off (Désactivés). • numérique – Service1, Service2, Service3, Service4, Service5, Service6 et Off (Désactivés).
7	ARRÊT DIFFÉRÉ	Permet de parcourir les durées prédéfinies disponibles avant la mise hors tension automatique du téléviseur. Les options incluent 0 , 5 , 10 , 15 , 30 , 45 , 60 , 90 , 120 , 180 et 240 minutes.

#	Touche	Description
8	Touches numériques	Permettent de saisir directement les numéros de canaux.
9	RAPPEL	Permet de revenir au canal précédent.
10	SOURDINE	Permet de mettre le son en sourdine. Appuyer de nouveau sur cette touche pour rétablir le son.
11	VOL +/-	Permet de régler le volume.
12	ENTRÉE	Permet d'ouvrir le menu <i>Input Source</i> , pour afficher les sources d'entrées du téléviseur. Appuyer sur ▲ ou ▼ pour sélectionner la source souhaitée, puis sur ENTER (Entrée) pour confirmer.
13	QUITTER	Permet de quitter les menus d'écran.
14	◀ ▶ ▲ ▼	Permettent de parcourir les menus d'écran.
15	ENTRÉE	Appuyer sur ENTER (Entrée) pour confirmer les paramètres.
16	AFFICHAGE	Permet d'afficher diverses informations sur le canal actuel et la source d'entrée.
17	Touches rouge, verte, jaune et bleue	En mode USB/SD, elles sont utilisées pour la configuration des fonctions SD et USB. Voir « Utilisation du dispositif de stockage USB et du lecteur de carte SD » à la page 37. En mode TV, permet d'accéder directement à quatre éléments prédéfinis dans la liste des favoris (Favorite List).
18		Permet d'afficher le menu SD/USB.
19	HORLOGE	Permet d'afficher l'heure actuelle sur l'écran.
20	HDMI	Appuyer de façon répétée sur cette touche pour parcourir les sources d'entrée HDMI disponibles. Les options sont HDMI1 , HDMI2 et HDMI3 .
21	IMAGE	Permet de parcourir les modes image prédéfinis disponibles. Les options sont Vivid (Vivace), Normal , Cinema (Cinéma), Sport et User (Utilisateur).
22	ZOOM	Permet de parcourir les divers formats d'image disponibles. Les options sont NORMAL , FULL (Plein écran), WIDE (Panoramique) et CINEMA (Cinéma).
23	●	En mode TVHD, l'utiliser avec les touches numériques 0 à 9 pour sélectionner un sous-canal numérique.
24	CH ▲ / ▼	Permet de changer le canal.
25	FAVORIS	Permet d'accéder à la liste des canaux favoris.
26	MENU	Permet d'accéder aux menus d'écran du téléviseur.
27	ARRÊT SUR IMAGE	Appuyer sur cette touche pour figer l'image actuelle. Appuyer de nouveau sur cette touche pour revenir au visionnement normal.
28	TEMPÉRATURE DE COULEUR	Permet de parcourir les températures de couleur prédéfinies. Les options sont Cool (Froid), Warm (Chaud) et Normal .

Installation des piles de la télécommande

Pour installer les piles de la télécommande :

- 1 Détacher le couvercle du compartiment des piles au dos de la télécommande.

- 2 Insérer deux piles AAA de 1,5 V dans le compartiment. Veiller à ce que les pôles + et – des piles coïncident avec les repères + et – figurant à l'intérieur du compartiment.
- 3 Remettre le couvercle en place.


Remarques

- Ne pas mélanger différents types de piles.
- Ne pas mélanger des piles neuves et usagées.
- Retirer les piles quand elles sont déchargées.
- Les produits chimiques des piles peuvent provoquer des démangeaisons. Si les piles fuient, nettoyer le compartiment avec un chiffon. Si les produits chimiques sont au contact de la peau, nettoyer immédiatement.
- Retirer les piles si la télécommande n'est pas utilisée pendant une période prolongée.

Utilisation de la télécommande

Pour utiliser la télécommande :

- Pointer directement la télécommande vers le téléviseur, avec un angle horizontal inférieur à 60° (30° de chaque côté) et avec un angle vertical inférieur à 30° par rapport au capteur de la télécommande sur le devant du téléviseur, à une distance maximale de 16,4 pieds (5 m) du téléviseur.

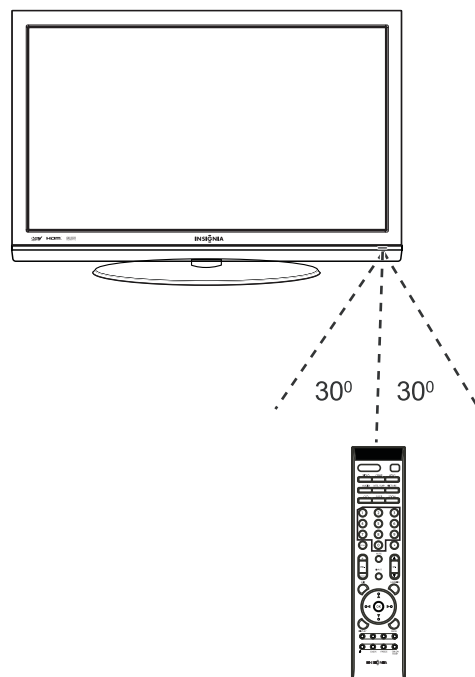

Attention

Ne pas exposer la télécommande à des liquides, au soleil ou à des chocs. Ne pas mélanger différents types de piles.

Remarques

- Des objets entre la télécommande et le capteur peuvent obstruer le signal de la télécommande.
- La portée de la télécommande peut être affectée par la lumière directe du soleil ou un éclairage puissant dirigé sur le capteur de la télécommande. Dans ce cas, modifier l'angle de la lumière ou de l'appareil ou rapprocher la télécommande de la lentille du capteur.

Installation du téléviseur

Connexion à une antenne ou à la télévision câblée

L'importance de l'antenne pour une bonne réception de la télévision en couleur est plus grande que pour la télévision en noir et blanc. Pour cette raison, il est recommandé de se procurer une antenne extérieure ou la TV câblée de bonne qualité.

Suit un bref descriptif des types de connexion offerts par les différents systèmes d'antenne.

Connexion d'une antenne externe

Les câbles d'antenne sont de deux types : 75 ohms et 300 ohms.





Câble de 75 ohms



Câble de 300 ohms



- Si le câble d'antenne utilisé a un connecteur de 75 ohms, le brancher sur la prise coaxiale **AIR/CABLE IN** (Entrée antenne/câble) située au dos de l'appareil.
- Si le câble d'antenne utilisé est doté d'un connecteur de 300 ohms, le brancher sur un adaptateur de 300 à 75 ohms (non fourni), connecter l'adaptateur à un câble de 75 ohms, puis brancher l'autre extrémité du connecteur de 75 ohms sur la prise coaxiale située au dos de l'appareil.

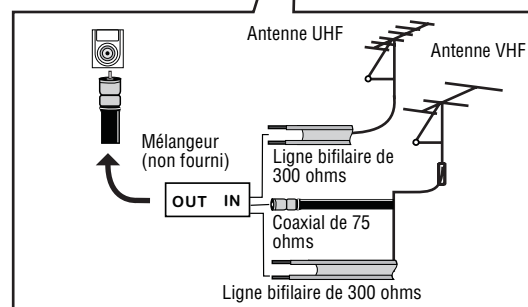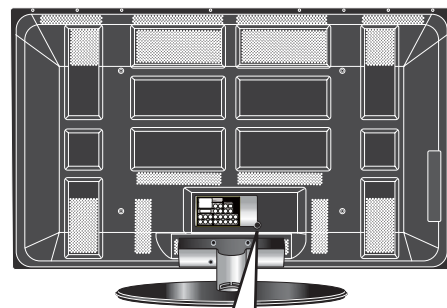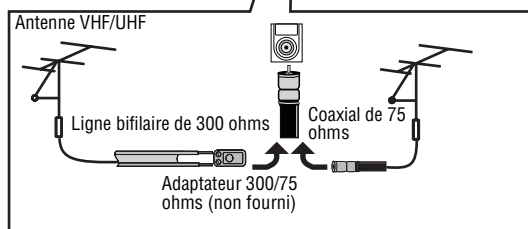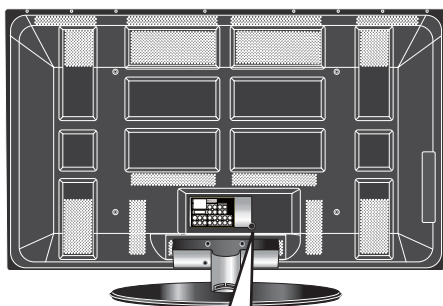

Connexion à la TV câblée

Ce téléviseur a une prise **AIR/CABLE IN** (Entrée antenne/câble) de 75 ohms pour la connexion de la TV câblée.

Certains câblo-opérateurs brouillent les signaux des canaux par abonnement. Pour visualiser ces canaux, il faut obtenir un décodeur/décrypteur.

Le raccordement direct de la TV câblée au téléviseur est possible même sans un décodeur/décrypteur. Avec un décodeur/décrypteur, le raccordement à la TV câblée est possible en utilisant un interrupteur RF (non fourni). Pour plus d'informations sur la connexion d'un décodeur/décrypteur, contacter le câblo-opérateur.


Pour le raccordement à la TV câblée sans décodeur/décrypteur :

- 1 Brancher l'extrémité d'un câble de 75 ohms sur la prise **AIR/CABLE IN** (Entrée antenne/câble) à l'arrière de l'appareil.
- 2 Brancher l'autre extrémité sur la prise murale de la TV câblée.


Pour le raccordement à la TV câblée avec un décodeur/décrypteur :

- Se référer au schéma ci-après pour la connexion d'un décodeur/décrypteur (l'interrupteur RF et le répartiteur de signal ne sont pas fournis).


Régler l'interrupteur RF en position A et utiliser la télécommande de l'appareil pour visualiser les canaux en clair. Régler l'interrupteur RF en position B et utiliser les commandes du décodeur/décrypteur pour visualiser les canaux brouillés.

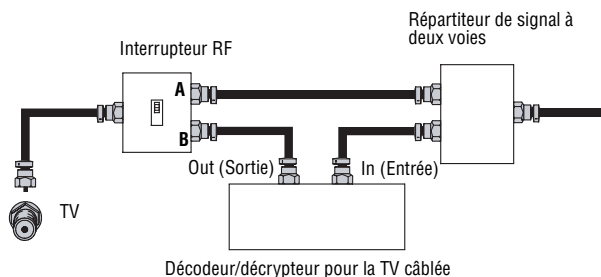

Pour connecter la TV câblée numérique

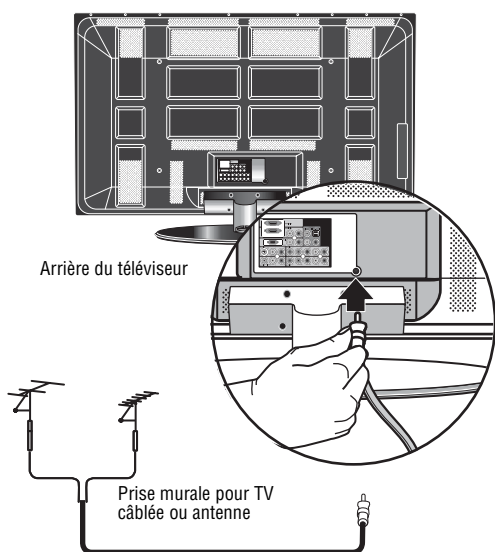


Pour connecter l'antenne ou la TV câblée numérique à travers un magnétoscope

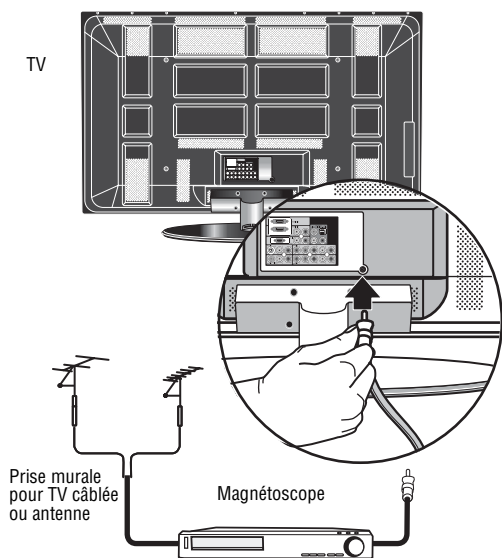

Connexion des périphériques


Connexion d'un magnétoscope

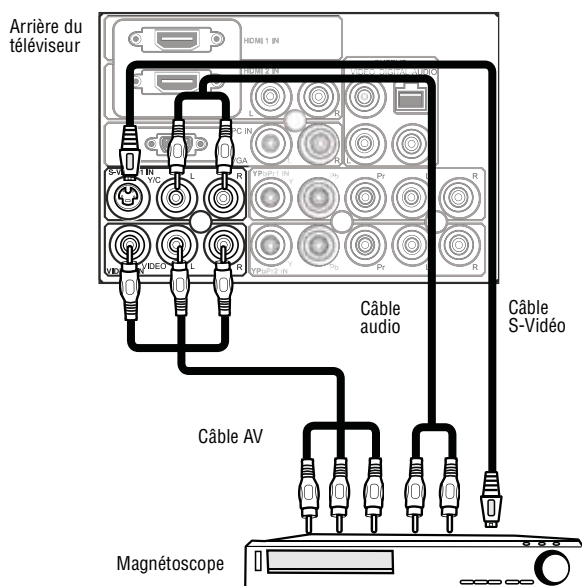


Pour connecter un magnétoscope :

- 1 Brancher un câble vidéo composite RCA (jaune) sur la prise de sortie vidéo du magnétoscope, puis sur la prise d'entrée Vidéo 1 (VIDEO1 IN) [jaune] à l'arrière du téléviseur.
- OU -
Brancher un câble S-Vidéo sur la prise de sortie S-Vidéo du magnétoscope, puis sur la prise d'entrée S-Vidéo 1 (S-VIDEO1 IN) à l'arrière du téléviseur.
- 2 Brancher les câbles audio RCA sur les prises de sortie audio du magnétoscope, puis sur la prise d'entrée Vidéo 1 (VIDEO1 IN) [pour un câble vidéo] ou sur les prises d'entrée S-Vidéo 1 (S-VIDEO1 IN) [pour le câble S-Vidéo] AUDIO L [G] (blanc) et AUDIO R [D] (rouge) à l'arrière du téléviseur.
- 3 Appuyer sur **POWER** pour mettre le téléviseur en marche.
- 4 Appuyer sur **INPUT** (Entrée), appuyer sur ▲ ou ▼ pour sélectionner VIDEO1 ou S-VIDEO1, puis sur **ENTER** (Entrée) pour confirmer.

Connexion d'un magnétoscope (pour un enregistrement)

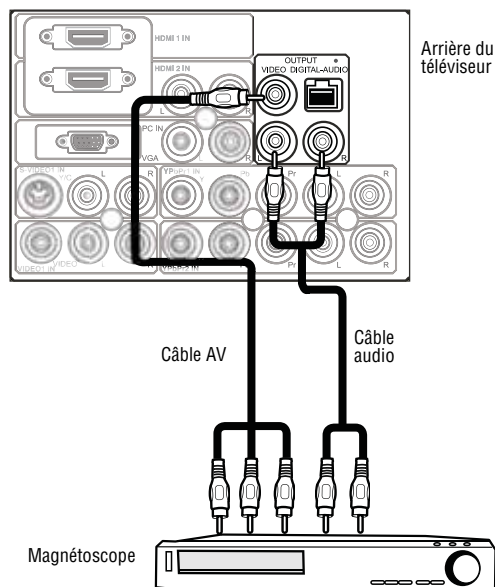


Pour connecter un magnétoscope et faire un enregistrement :

- 1 Brancher un câble vidéo composite RCA (jaune) sur la prise de sortie vidéo (**VIDEO OUTPUT**) à l'arrière du téléviseur, puis sur la prise d'entrée vidéo composite du magnétoscope.
- 2 Brancher les câbles audio RCA sur les prises de sortie **AUDIO L** [G] (blanc) et **AUDIO R** [D] (rouge) à l'arrière du téléviseur, puis sur les prises d'entrée audio (G et D) .
- 3 Appuyer sur  pour mettre le téléviseur en marche.

Remarque

Seules les émissions télévisées analogiques (480i) peuvent être émises à travers la prise de sortie vidéo (**VIDEO OUTPUT**).

Pour connecter une caméra vidéo ou une console de jeux.

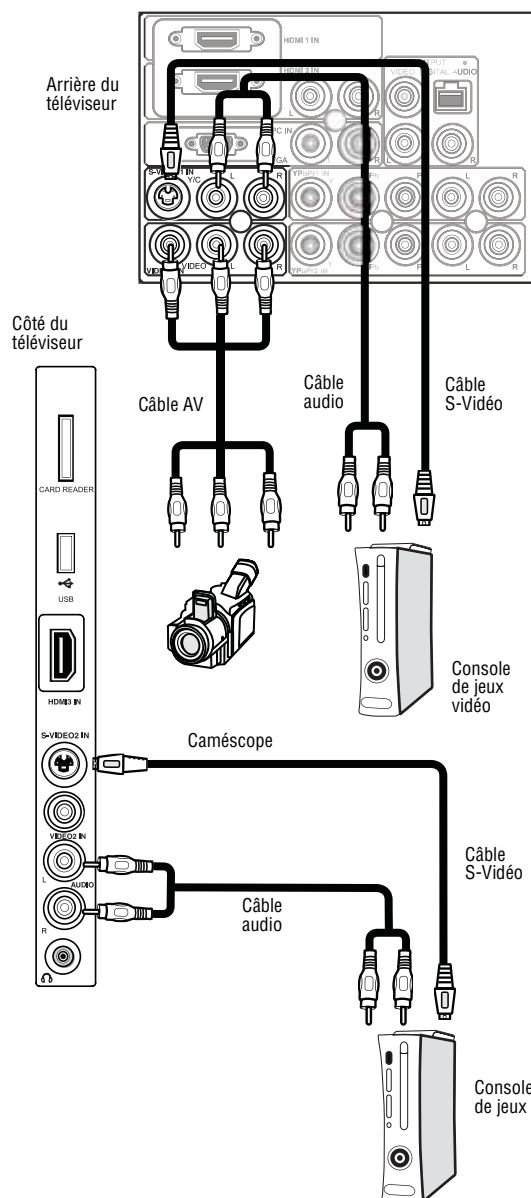

Pour connecter une caméra vidéo ou une console de jeux :

- 1 Brancher un câble vidéo composite RCA (jaune) sur la prise de sortie vidéo de la caméra vidéo ou de la console de jeux, puis sur la prise d'entrée Vidéo 1 (**VIDEO1 IN**) [jaune] à l'arrière du téléviseur ou sur la prise d'entrée Vidéo 2 (**VIDEO2 IN**) sur le côté du téléviseur.

- OU -


Brancher un câble S-Vidéo sur la prise de sortie S-Vidéo de la caméra vidéo ou de la console de jeux, puis sur la prise d'entrée S-Vidéo 1 (**S-VIDEO1 IN**) à l'arrière du téléviseur ou sur la prise d'entrée S-Vidéo 2 (**S-VIDEO2 IN**) sur le côté du téléviseur.

- 2 Brancher les câbles audio RCA sur les prises de sortie audio de la caméra vidéo ou de la console de jeux, puis sur la prise d'entrée Vidéo 1 (**VIDEO1 IN**) [pour un câble vidéo à l'arrière], Vidéo 2 (**VIDEO2 IN**) [pour un câble vidéo sur le côté] ou sur les prises d'entrée S-Vidéo 1 (**S-VIDEO1 IN**) [pour le câble S-Vidéo], **AUDIO L** [G] (blanche) et **AUDIO R** [D] (rouge) à l'arrière du téléviseur.
- 3 Appuyer sur **POWER** pour mettre le téléviseur en marche.
- 4 Appuyer sur **INPUT** (Entrée), appuyer sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **VIDEO1**, **VIDEO2**, **S-VIDEO1** ou **S-VIDEO2**, puis sur **ENTER** (Entrée) pour confirmer.

Connexion d'un lecteur DVD

Remarque


- Il est aussi possible de connecter la sortie d'un décodeur numérique aux prises YPbPr.
- Les prises de sortie composantes du lecteur DVD peuvent être étiquetées YPbPr ou YCbCr. Se reporter au guide de l'utilisateur du lecteur DVD pour toutes instructions.

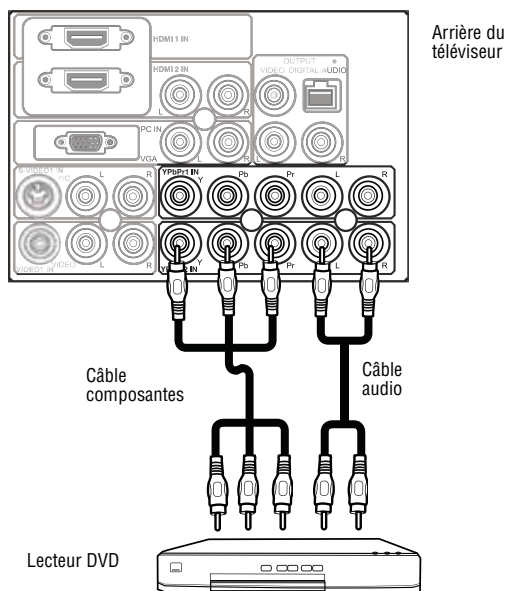

Pour connecter un lecteur DVD :

- 1 Brancher les câbles vidéo à composantes (vert = Y, bleu = Pb et rouge = Pr) sur les prises de sortie composantes du lecteur DVD, puis sur les prises d'entrée YPbPr 1 (**YPbPr1 IN**) ou YPbPr 2 (**YPbPr2 IN**) à l'arrière du téléviseur.
- 2 Brancher les câbles audio RCA sur les prises de sortie audio du lecteur DVD, puis sur les prises d'entrée YPbPr 1 (**YPbPr1 IN**) ou YPbPr 2 (**YPbPr2 IN**) **AUDIO L** [G] (blanche) et **AUDIO R** [D] (rouge) à l'arrière du téléviseur.
- 3 Appuyer sur **POWER** pour mettre le téléviseur en marche.
- 4 Appuyer sur **INPUT** (Entrée), appuyer sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **YPbPr1** ou **YPbPr2**, puis sur **ENTER** (Entrée) pour confirmer.


Connexion à un décodeur câble numérique ou à un récepteur satellite

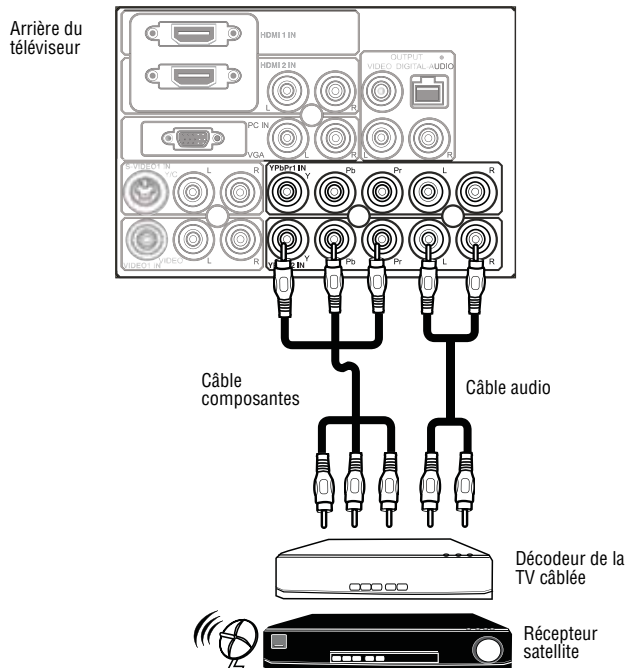


Pour connecter un décodeur câble numérique ou un récepteur satellite :

- 1 Brancher les câbles vidéo à composantes (vert = Y, bleu = Pb et rouge = Pr) sur les prises de sortie composantes du décodeur câble ou du récepteur satellite, puis sur les prises d'entrée YPbPr 1 (**YPbPr1 IN**) ou YPbPr 2 (**YPbPr2 IN**) à l'arrière du téléviseur.
- 2 Brancher les câbles audio RCA sur les prises de sortie audio du décodeur câble ou du récepteur satellite, puis sur les prises d'entrée YPbPr 1 (**YPbPr1 IN**) ou YPbPr 2 (**YPbPr2 IN**) **AUDIO L** [G] (blanche) et **AUDIO R** [D] (rouge) à l'arrière du téléviseur.
- 3 Appuyer sur **POWER** pour mettre le téléviseur en marche.
- 4 Appuyer sur **INPUT** (Entrée), appuyer sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **YPbPr1** ou **YPbPr2**, puis sur **ENTER** (Entrée) pour confirmer.

Connexion d'un équipement AV avec un câble HDMI

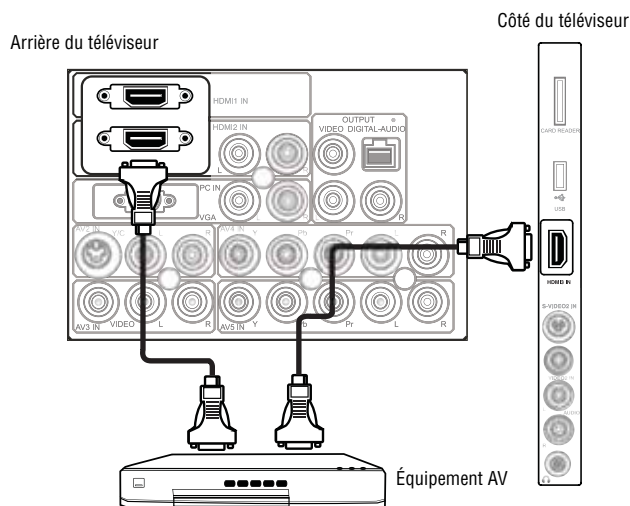

Pour connecter un équipement AV avec un câble HDMI


- 1 Brancher un câble HDMI sur la prise de sortie HDMI de l'équipement AV, puis sur les prises d'entrée HDMI 1 (**HDMI1 IN**) ou HDMI 2 (**HDMI2 IN**) à l'arrière du téléviseur ou la prise d'entrée HDMI 3 (**HDMI3 IN**) sur le côté du téléviseur.
- 2 Appuyer sur **POWER**  pour mettre le téléviseur en marche.
- 3 Appuyer sur **INPUT** (Entrée), appuyer sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **HDMI1** ou **HDMI2** (à l'arrière) ou **HDMI3** (sur le côté), puis sur **ENTER** (Entrée) pour confirmer.

Remarque

Le câble HDMI fournit les signaux vidéo et audio, il n'est donc pas nécessaire de connecter de câbles audio supplémentaires pour le son.

Connexion d'un équipement AV avec un connecteur DVI

Cette connexion peut être utilisée pour connecter une source vidéo numérique, telle qu'un PC, un lecteur DVD compatible numérique ou un décodeur câble numérique, au téléviseur.

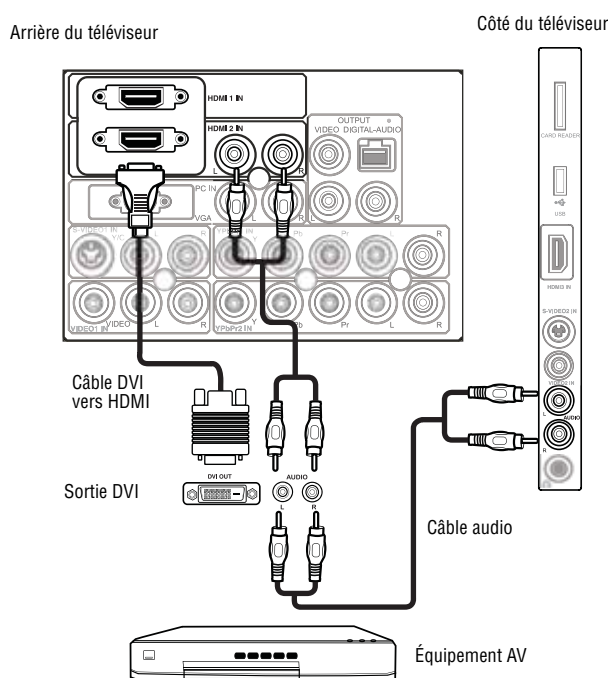

Pour connecter un équipement AV avec un câble HDMI vers DVI

- 1 Brancher le connecteur DVI d'un câble HDMI vers DVI sur la prise de sortie DVI de l'équipement AV, puis brancher le connecteur HDMI sur les prises d'entrée HDMI 1 (**HDMI1 IN**) ou HDMI 2 (**HDMI2 IN**) à l'arrière du téléviseur ou la prise d'entrée HDMI 3 (**HDMI3 IN**) sur le côté du téléviseur.
- Brancher les câbles audio RCA sur les prises de sortie de l'équipement AV, puis sur les prises audio G HDMI (blanche) (**HDMI AUDIO L**) et audio D (rouge) (**HDMI AUDIO R**) à l'arrière du téléviseur ou les prises d'entrée Vidéo 2 (**VIDEO2 IN**) **AUDIO L** [G] (blanche) et **AUDIO R** [D] (rouge) sur le côté du téléviseur (si la prise d'entrée HDMI 3 [**HDMI3 IN**] est utilisée pour la vidéo).
- 2 Appuyer sur **POWER**  pour mettre le téléviseur en marche.
- 3 Appuyer sur **INPUT** (Entrée), appuyer sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **HDMI1** ou **HDMI2** (à l'arrière) ou **HDMI3** (sur le côté), puis sur **ENTER** (Entrée) pour confirmer.


Remarque

Pour connecter le téléviseur à la sortie DVI de l'équipement AV, il est nécessaire d'utiliser un câble HDMI vers DVI ou un adaptateur HDMI (non fourni) et des câbles audio.

Connexion à un PC

Pour toute information sur la connexion d'un PC au téléviseur avec un câble DVI, voir « Connexion d'un équipement AV avec un connecteur DVI » à la Page 43.

Arrière du téléviseur

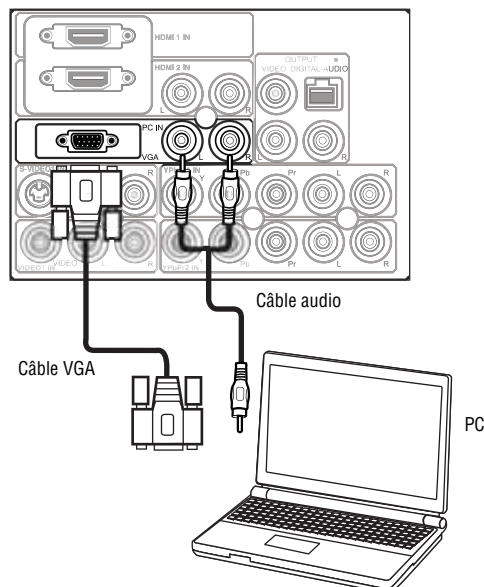

Pour se connecter à un PC :

- 1 Brancher un câble VGA (D-sub 15 broches) sur la prise de sortie VGA (RVB) du PC, puis sur la prise VGA d'entrée PC (**PC IN VGA**) à l'arrière du téléviseur.
- 2 Brancher un câble audio à la prise de sortie du PC, puis sur les prises d'entrée PC audio G (blanche) (**PC IN AUDIO L**) et audio D (rouge) (**AUDIO R**) à l'arrière du téléviseur.
- 3 Mettre le téléviseur et le PC sous tension.
- 4 Appuyer sur **INPUT** (Entrée), appuyer sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **PC (VGA)**, puis sur **ENTER** (Entrée) pour confirmer.

Remarques

- En mode PC, des parasites peuvent être associés à la résolution, à l'affichage vertical, au contraste ou à la luminosité. En cas de parasites, modifier la résolution de la sortie PC, modifier la fréquence d'actualisation ou régler la luminosité et le contraste en utilisant le menu vidéo (**VIDEO**) jusqu'à ce que l'image soit claire.
- Éviter de laisser une image fixe sur l'écran pendant une période prolongée. L'image fixe peut s'y incruster de façon permanente (image rémanente).
- En fonction de la carte graphique, certains réglages de résolution peuvent ne pas permettre un positionnement correct de l'image sur l'écran.


La résolution de l'écran du téléviseur est optimisée pour les modes d'affichages listés ci-dessous. Si le signal du PC a une résolution standard, l'écran se règle automatiquement. Si le signal du système n'est pas standard, régler la résolution de l'écran par référence au guide de l'utilisateur de la carte vidéo, sinon il se peut qu'il n'y ait pas d'image.

Résolution	Fréquence verticale (Hz)	Fréquence horizontale (kHz)
640 × 350	85	37,9
640 × 400	85	37,9
720 × 400	85	37,9
640 × 480	60 72 75 85	31,5 37,9 37,5 43,3
800 × 600	56 60 72 75 85	35,1 37,9 48,1 46,9 53,7
1024 × 768	60 70 75 85	48,4 56,5 60,0 68,7
1152 × 864	75	67,5
1280 × 960	60	60,0
1280 × 1024	60	64,0
1366 × 768	60	47,7

Connexion d'un récepteur audio ou d'un système audio Dolby Digital 5.1

Il est possible de connecter l'audio du téléviseur à un amplificateur numérique ou à un système de cinéma maison.

Arrière du téléviseur

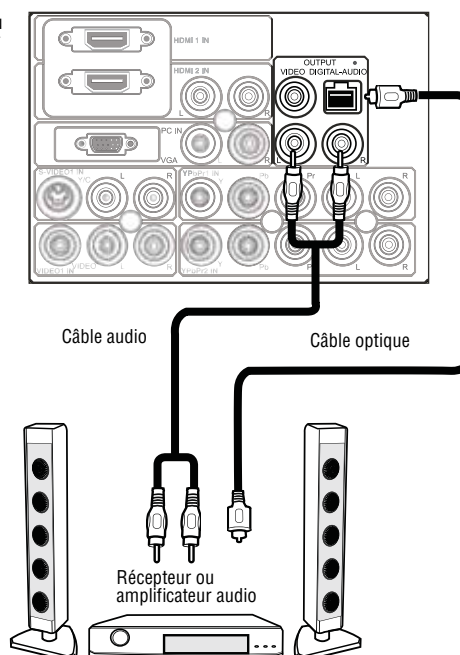


Pour connecter à un récepteur audio ou un système audio Dolby Digital 5.1 :

- 1 Brancher les câbles audio RCA sur les prises de sortie audio gauche (**OUTPUT AUDIO L**) (blanche) et droite (**AUDIO R**) (rouge) à l'arrière du téléviseur, puis sur les prises d'entrée audio gauche (**AUDIO L**) (blanche) et droite (**AUDIO R**) (rouge) sur le récepteur audio.


- OU -

Brancher un câble optique sur la prise de sortie audio numérique (**DIGITAL AUDIO OUTPUT**) à l'arrière du téléviseur, puis sur la prise d'entrée optique du système audio Dolby Digital 5.1.

- 2 Appuyer sur  pour mettre le téléviseur en marche.


Acheminement des câbles

Après avoir connecté les câbles, les grouper à l'aide du guide-câble, comme illustré.

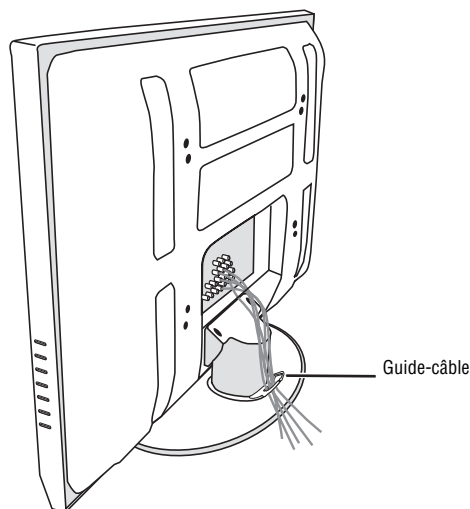

Utilisation de la base orientable


L'angle de vue du téléviseur peut être ajusté d'environ 60° vers la gauche ou vers la droite, comme illustré.

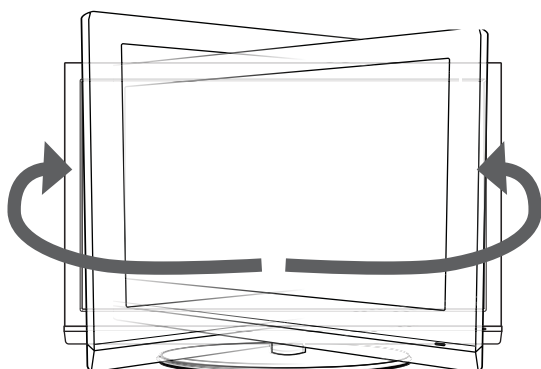

Utilisation du téléviseur

Mise en marche et arrêt du téléviseur

Pour mettre en marche et arrêter le téléviseur :



- 1 Appuyer sur la touche  (marche/arrêt) du téléviseur ou de la télécommande. Le témoin **POWER/STANDBY** (Marche/Arrêt/Attente) devient bleu et le téléviseur s'allume.
- 2 Pour éteindre le téléviseur, appuyer sur  (marche/arrêt). Le téléviseur se met en mode Attente et le témoin Power/Standby (Marche/Arrêt/Attente) devient rouge.

Remarque

Débrancher le cordon d'alimentation de la prise secteur si le téléviseur ne doit pas être utilisé pendant une durée prolongée.

Changement de canal

Pour changer de canal :

- Appuyer sur **CH** (Canal)  ou  sur le devant du téléviseur ou sur la télécommande.

Pour entrer un numéro de canal directement :

- Appuyer sur les touches numériques de la télécommande.
En mode TV numérique, un canal principal (majeur) peut avoir un ou plusieurs sous-canaux (mineurs). Utiliser les touches numériques pour saisir le numéro du canal principal, appuyer sur la touche **•** (à gauche de la touche 0), puis saisir le numéro du sous-canal. Par exemple, pour regarder le canal 5.2, appuyer sur **5**, sur **•**, puis sur **2**.

Pour revenir au canal précédent :

- Appuyer sur **RECALL** (Rappel).

Réglage du volume



Le volume sonore peut être réglé à l'aide des commandes du panneau latéral du téléviseur ou de la télécommande.

Pour régler le volume :

- 1 Appuyer sur **VOL +** ou sur **VOL -** pour augmenter ou diminuer le volume.
- 2 Appuyer sur **MUTE** (Sourdine) pour mettre le son en sourdine. Pour rétablir le son, appuyer de nouveau sur cette touche ou sur **VOL +** ou **VOL -**.

Sélection de la source vidéo

Pour sélectionner la source vidéo pour le téléviseur :


- 1 Appuyer sur **INPUT** (Entrée) pour afficher la liste des sources d'entrée *Input Source List*.
- 2 Appuyer sur  ou  pour sélectionner la source souhaitée (sélectionner initialement **TV**), puis sur **ENTER** (Entrée).

Mémorisation des canaux disponibles


La recherche de canaux établit une liste des canaux disponibles pour l'entrée actuelle (antenne ou TV câblée). Il est nécessaire d'effectuer une recherche des canaux pour chaque entrée RF pour établir une liste des canaux disponibles pour les deux entrées.

Pour rechercher les canaux disponibles :

- 1 Appuyer sur **MENU**. Le menu *principal* s'affiche.

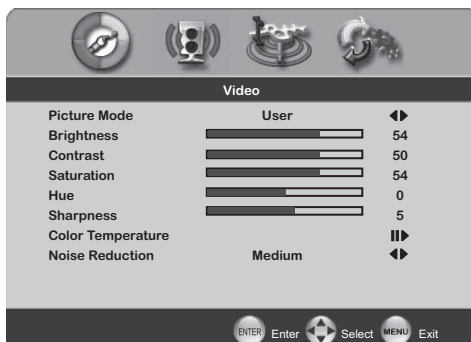

- 2 Appuyer sur ◀ ou ▶ pour sélectionner l'icône du **menu TV**. Le *menu TV* s'affiche.

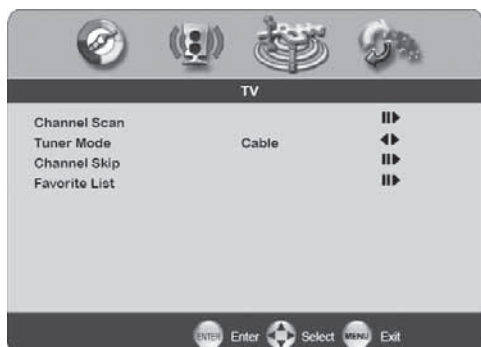

- 3 Appuyer sur ▼ pour sélectionner **Channel Scan** (Recherche de canaux), puis sur **ENTER** (Entrée).

La recherche de canaux établit automatiquement une liste des canaux disponibles. Appuyer sur **MENU** à tout moment pour interrompre le processus de mémorisation (la liste ne sera pas créée si la recherche est interrompue).

Status: Scanning..... Cable
Analog Channels: 25
Digital Channels: 0

47%

- 4 Appuyer sur **ENTER** (Entrée) pour afficher la liste des canaux mémorisés, puis appuyer sur ▲ ou ▼ pour sélectionner un canal.
- 5 Appuyer sur **ENTER** (Entrée) pour afficher des informations détaillées sur le canal.

Channel List	Channel Detail
5-2 RF5-2	California's Gold
9-1 KOED-HD	
9-2 KOED-SD	
8 CCT	
12	
13	
15	

Pour les canaux numériques principaux, qui peuvent éventuellement inclure de nombreux sous-canaux (par exemple 9-1 ou 9-2) qui diffusent des émissions simultanément, appuyer sur ● et sur les touches 0 à 9 pour sélectionner un canal numérique (par exemple, 9.1).

Sélection du format d'écran

La fonction d'écran panoramique permet d'afficher des images 4:3 ou 16:9 en mode panoramique. Appuyer de façon répétée sur **ZOOM** pour parcourir les formats d'écran disponibles.

NORMAL — Affiche au format 4:3. Tout contenu au format 4:3 est centré sur l'écran, avec des barres noires à droite et à gauche.



Remarque

Le mode NORMAL n'est pas disponible lors de la visualisation d'une source 720p, 1080i ou 1080p.

WIDE (Panoramique) — Dans ce mode, le contenu est étiré horizontalement pour remplir toute la longueur de l'écran, tandis qu'au moins 95 % de la largeur de l'image est visible.



ZOOM — L'image est généralement au format panoramique, incorporée dans un cadre au format 4:3 avec des barres noires en haut et en bas.



CINEMA (Cinéma) — Le mode zoom cinéma est utilisé pour afficher un contenu anamorphosé en format panoramique 2.35:1 (comme sur le DVD de « La guerre des étoiles ») sur des écrans 16:9.




Utilisation des menus d'écran

Les menus d'écran (OSD) du téléviseur peuvent être légèrement différents de ceux représentés dans ce manuel.


Utiliser la télécommande pour naviguer dans les menus d'écran.

Pour utiliser les menus d'écran :

- 1 Appuyer sur **MENU**. Le menu initial s'ouvre.

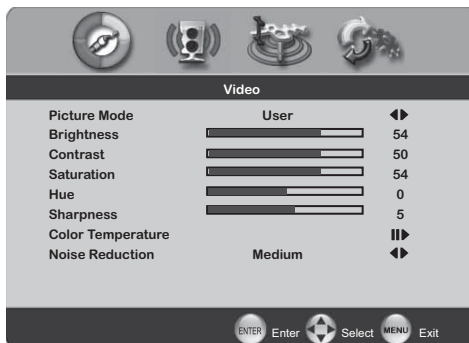

- 2 Appuyer sur ◀ ou ▶ pour sélectionner l'icône correspondant au menu souhaité. Le menu sélectionné s'affiche (par exemple, le menu *Audio*).

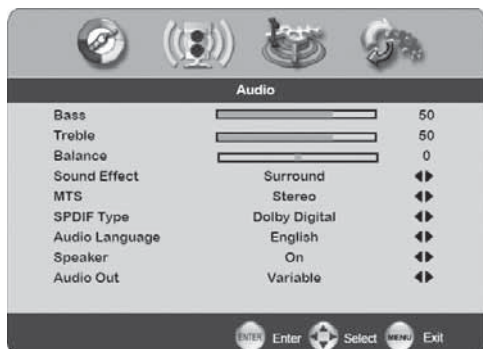


- 3 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option à modifier ou le sous-menu à ouvrir.
- 4 Appuyer sur ◀ ou ▶ pour modifier le réglage de l'option sélectionnée ou appuyer sur **ENTER** (Entrée) pour accéder au sous-menu sélectionné.
- 5 Appuyer sur **MENU** pour quitter un sous-menu ou sur **EXIT** (Quitter) pour fermer les menus et revenir au mode de visualisation normal.


Modification des paramètres du menu **SETUP** (Configuration)

Pour modifier les paramètres du menu **SETUP** (Configuration) :

- 1 Appuyer sur **MENU**. Le menu initial s'ouvre.

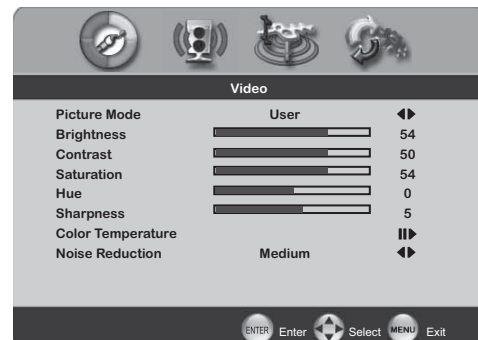

- 2 Appuyer sur ◀ ou ▶ pour sélectionner l'icône **Setup** (Configuration). Le menu *Setup* (Configuration) s'affiche.

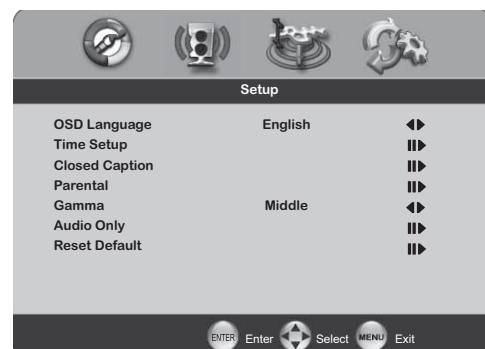


- 3 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option à modifier ou le sous-menu à ouvrir. Les options et sous-menus comprennent :
 - **OSD Language** (Langue de l'OSD) — Permet de sélectionner une autre langue pour les menus à l'écran. Les langues disponibles sont **English** (anglais), **French** (français) et **Spanish** (espagnol).
 - **Time Setup** (Réglage de l'heure) — Ouvre un sous-menu qui permet de régler les options de l'heure. Voir « Pour modifier les réglages de l'heure : » à la page 48.
 - **Closed Caption** (Sous-titres codés) — Ouvre un sous-menu qui permet de régler les options des sous-titres codés. Voir « Pour paramétrer les options des sous-titres codés : » à la page 48.
 - **Parental** — Ouvre un sous-menu qui permet de régler les options du contrôle parental.
 - **Gamma** — Permet de régler la correction gamma du téléviseur, ce qui effectue un réglage fin à la fois de la luminosité et du rapport rouge/vert/bleu. Les réglages possibles sont : **On** (Activée), **Off** (Désactivée) et **Middle** (Moyenne).
 - **Audio Only** (Audio uniquement) — Permet de supprimer l'image. Il est possible d'annuler la fonction Audio Only (Audio uniquement) en appuyant sur n'importe quelle touche de la télécommande.

- **Reset Default** (Réinitialisation aux paramètres par défaut) — Permet de réinitialiser tous les réglages du téléviseur aux valeurs d'usine par défaut. Appuyer sur **ENTER** (Entrée) pour réinitialiser.
- 4 Appuyer sur ◀ ou ▶ pour modifier le réglage de l'option sélectionnée, ou appuyer sur **ENTER** (Entrée) pour accéder au sous-menu sélectionné.
 - 5 Appuyer sur **MENU** pour quitter un sous-menu, ou sur **EXIT** (Quitter) pour fermer les menus et revenir au mode de visualisation normal.


Modifications des réglages de l'heure

Pour modifier les réglages de l'heure :

- 1 Appuyer sur **MENU**. Le menu initial s'ouvre.

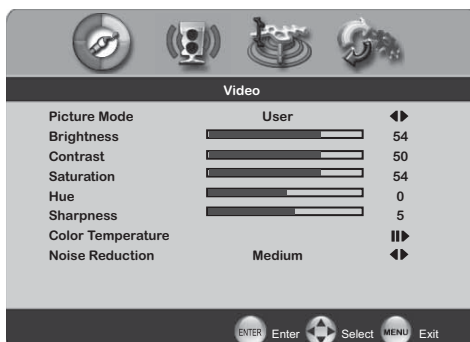

- 2 Appuyer sur ◀ ou ▶ pour sélectionner l'icône **Setup** (Configuration). Le menu *Setup* (Configuration) s'affiche.

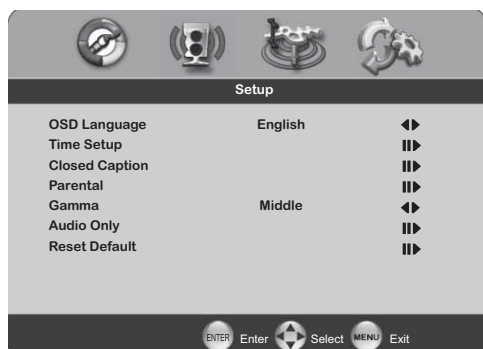

- 3 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Time Setup** (Réglage de l'heure), puis appuyer sur **ENTER** (Entrée). Le sous-menu *Time Setup* (Réglage de l'heure) s'affiche.




- 4 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour sélectionner une des options de réglage de l'heure, puis sur ◀ ou ▶ pour changer le paramètre. Les options incluent :

- **Time Zone** (Fuseau horaire) — Propose successivement les différents fuseaux horaires disponibles aux États-Unis. Les options sont : **Eastern Time** (HNE), **Indiana** (Heure de l'Indiana), **Central Time** (HNC), **Mountain Time** (HNR), **Arizona** (Heure de l'Arizona), **Pacific Time** (HNP), **Alaska** (Heure de l'Alaska) et **Hawaii** (Heure de Hawaï).
 - **Auto Synchronization** (Synchronisation automatique) — Permet de choisir le réglage automatique de l'heure du téléviseur à partir de l'heure du réseau de télévision/câblé. Les options sont : **On** (Activée) ou **Off** (Désactivée).
 - **Date** — Appuyer sur ◀ ou ▶ pour parcourir chaque réglage, puis sur les touches numériques (**9 à 0**) pour régler la date actuelle.
 - **Time** (Heure) — Appuyer sur ◀ ou ▶ pour parcourir chaque réglage, puis sur les touches numériques (**9 à 0**) pour régler l'heure.
- 5 Appuyer sur **MENU** pour quitter un sous-menu, ou sur **EXIT** (Quitter) pour fermer les menus et revenir au mode de visualisation normal.


Paramétrage des options des sous-titres codés

Pour paramétrer les options des sous-titres codés :


- 1 Appuyer sur **MENU**. Le menu initial s'ouvre.

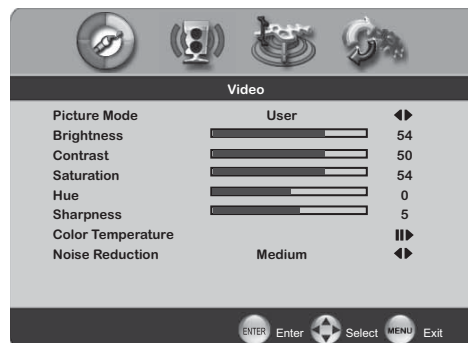

- 2 Appuyer sur ◀ ou ▶ pour sélectionner l'icône **Setup** (Configuration). Le menu *Setup* (Configuration) s'affiche.

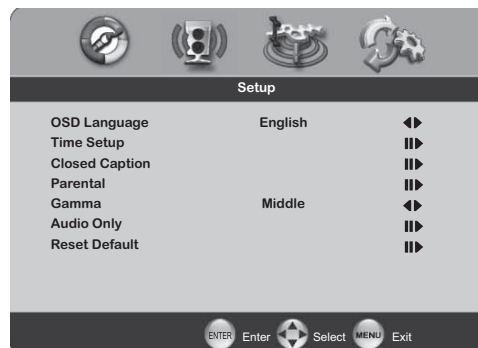

- 3 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Closed Caption** (Sous-titres codés), puis appuyer sur **ENTER** (Entrée). Le sous-menu *Closed Caption* (Sous-titres codés) s'affiche.

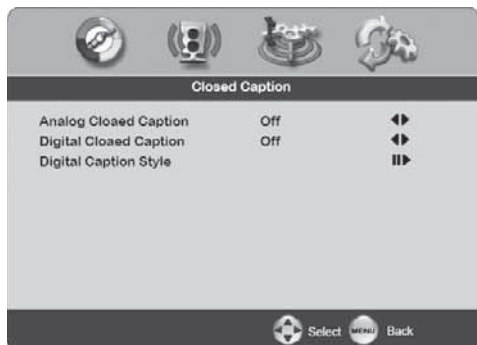

- 4 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option à modifier ou le sous-menu à ouvrir. Les options et sous-menus comprennent :

- **Analog Closed Caption** (Sous-titres codés analogiques) — Appuyer sur ◀ ou ▶ pour sélectionner le type de sous-titres codés analogiques à afficher. Les options incluent :
 - **CC1/CC2/CC3/CC4** — Affiche une version écrite du dialogue et des effets sonores du programme diffusé.
 - **T1/T2** — Affiche des informations relatives aux stations sur la moitié ou la totalité de l'écran.
 - **T3/T4** — Affiche des données étendues pour la station sélectionnée, notamment le nom du réseau, le nom de l'émission, la durée de l'émission, etc.
- **Digital Closed Caption** (Sous-titres codés numériques) — Appuyer sur ◀ ou ▶ pour sélectionner le type de sous-titres codés numériques à afficher. Les options incluent : **Service1, Service2, Service3, Service4, Service5, Service6** et **Off** (Désactivé).
- **Digital Caption Style** (Style des sous-titres codés numériques) — Appuyer sur **ENTER** (Entrée) pour afficher ce sous-menu, qui permet de modifier le style des sous-titres codés numériques. Appuyer sur ◀ ou ▶ pour parcourir les paramètres disponibles de chaque option. Les options incluent :
 - **Caption Style** (Style des sous-titres codés) — Permet de définir le style de sous-titres codés.
 - **Font Size** (Taille de la police) — Permet de régler la taille des mots.
 - **Font Color** (Couleur de la police) — Permet de choisir un type de caractère pour le texte.
 - **Font Opacity** (Transparence de la police) — Permet de définir la transparence de la couleur du texte.
 - **Background Color** (Couleur de fond) — Permet de choisir la couleur de l'arrière-plan.


- **Background Opacity** (Transparence de l'arrière-plan) — Permet de définir la transparence de la couleur de l'arrière-plan.
- **Window Color** (Couleur de la fenêtre) — Permet de choisir une couleur pour la fenêtre.
- **Window Opacity** (Transparence de la fenêtre) — Permet de définir la transparence de la fenêtre.

- 5 Appuyer sur **MENU** pour quitter un sous-menu, ou sur **EXIT** (Quitter) pour fermer les menus et revenir au mode de visualisation normal.


Configuration des options du contrôle parental

Pour modifier les paramètres du contrôle parental :

- 1 Appuyer sur **MENU**. Le menu initial s'ouvre.

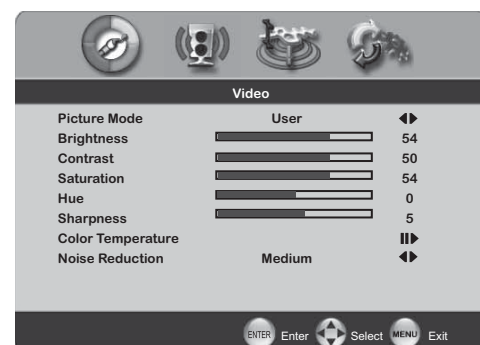


- 2 Appuyer sur ◀ ou ▶ pour sélectionner l'icône **Setup** (Configuration). Le menu *Setup* (Configuration) s'affiche.

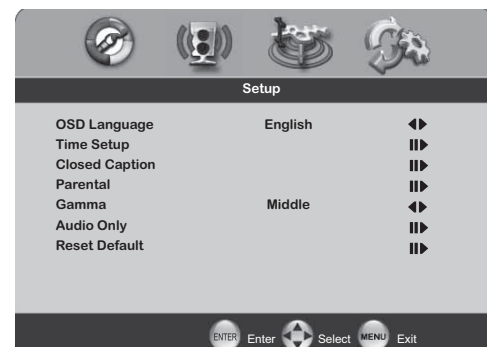

- 3 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Parental**, puis appuyer sur **ENTER** (Entrée). L'affichage Mot de passe apparaît.



- 4 Entrer les quatre chiffres du mot de passe (le mot de passe prédéfini en usine est **0000**). Le sous-menu *Parental* s'affiche.

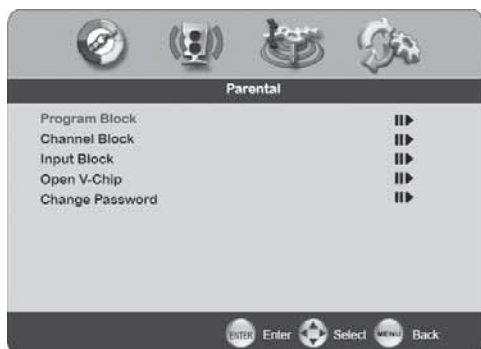

- 5 Appuyer sur **▲** ou **▼** pour sélectionner une des options du sous-menu, puis appuyer sur **ENTER** (Entrée) pour accéder au sous-menu. Les options incluent :

- **Program Block** (Interdiction d'émissions) — Permet d'interdire la visualisation d'émissions en fonction de leur contenu.
- **Channel Block** (Interdiction de canaux) — Permet d'interdire l'accès aux canaux sélectionnés.
- **Input Block** (Blocage à l'entrée) — Permet de bloquer le type d'entrée sélectionné.
- **Open V-Chip** (Puce antiviolence) — Permet d'interdire la visualisation d'émissions en fonction de classifications téléchargeables (uniquement disponible aux États-Unis, où des classifications sont disponibles pour les puces antiviolence.)
- **Change Password** (Modification du mot de passe) — Permet de modifier le mot de passe pour le contrôle parental.

- 6 Appuyer sur **MENU** pour quitter un sous-menu, ou sur **EXIT** (Quitter) pour fermer les menus et revenir au mode de visualisation normal.

Réglage de l'interdiction des émissions

Les directives de classification sont fournies par les stations de diffusion. La plupart des émissions de télévision et des téléfilms peuvent être interdits par classification TV ou par catégories individuelles. Les films diffusés dans les salles de cinéma ou les films directement offerts en vidéo utilisent uniquement le système de classification des films (MPAA).

Classifications des directives parentales TV

Classification	Description
TV-Y	Enfants de tous âges
TV-Y7	Enfants de sept ans ou plus
TV-G	Tous publics
TV-PG	Contrôle parental suggéré
TV-14	Mise en garde sérieuse des parents
TV-MA	Adultes seulement

Certaines des classifications des directives parentales TV fondées sur une tranche d'âge spécifique ont aussi une classification en fonction du contenu.

Classification	Description
FV	Violence fictive
L	Vulgarités
S	Situations à caractère sexuel
V	Violence
D	Dialogues à caractère sexuel

Classifications MPAA des États-Unis

Classification	Description
G	Tous publics
PG	Surveillance parentale suggérée. Certains aspects peuvent ne pas convenir à des enfants.
PG-13	Surveillance parentale fortement suggérée. Certains aspects peuvent être totalement inappropriés pour des enfants de moins de 13 ans.
R	Réservé aux adultes. Interdit aux mineurs de moins de 17 ans ou accompagnement par un adulte requis.
NC-17	Déconseillé aux enfants de moins de 17 ans.
X	Pour adultes uniquement.
N/A (Sans objet)	Non classifié

Classifications pour le Canada anglophone


Classification	Description
C	Enfants
C8+	Enfants de 8 ans et plus
G	Tous publics
PG	Contrôle parental suggéré
14+	Enfants de 14 ans et plus
18+	Programmation pour adultes
E	Exempté - Non-classifié

Classifications pour le Canada francophone


Classification	Description
G	Enfants
8 ans+	Enfants de 8 ans et plus
13 ans+	Enfants de 13 ans et plus
16 ans+	Enfants de 16 ans et plus
18 ans+	Programmation pour adultes
EXEMPT (Exempté)	Non classifié

Pour régler l'interdiction des émissions :

- 1 Appuyer sur **MENU**. Le menu initial s'ouvre.

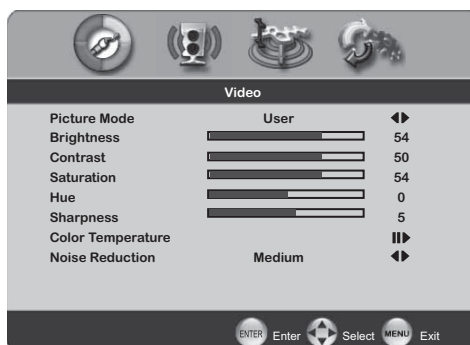


- 2 Appuyer sur ◀ ou ▶ pour sélectionner l'icône **Setup** (Configuration). Le menu *Setup* (Configuration) s'affiche.

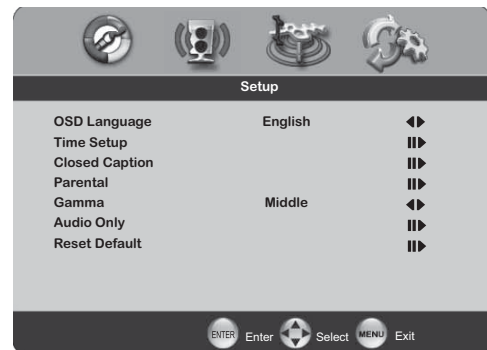


- 3 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Parental**, puis appuyer sur **ENTER** (Entrée). L'affichage Mot de passe apparaît.



- 4 Entrer les quatre chiffres du mot de passe (le mot de passe prédéfini en usine est **0000**). Le sous-menu *Parental* s'affiche.

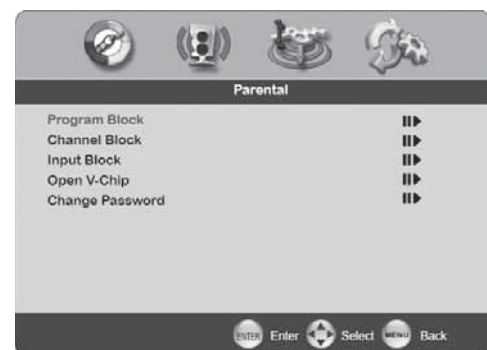

- 5 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Program Block** (Interdiction d'émissions), puis appuyer sur **ENTER** (Entrée) pour accéder au sous-menu *Program Block* s'affiche.

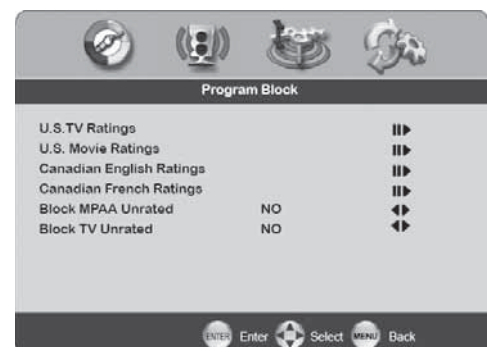

- 6 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le sous-menu à ouvrir ou l'option à modifier. Les options et sous-menus comprennent :

- **U.S TV Ratings** (Classifications TV aux États-Unis) — Ouvre un sous-menu qui permet d'interdire la visualisation de programmes TV en fonction de leur contenu.
- **U.S Movie Ratings** (Classifications des films aux États-Unis) — Ouvre un sous-menu qui permet d'interdire la visualisation de films en fonction de leur contenu.
- **Canadian English Ratings** (Classifications du Canada anglophone) — Ouvre un sous-menu qui permet d'interdire la visualisation de programmes en fonction du système de classification du Canada (anglophone).
- **Canadian French Ratings** (Classifications du Canada francophone) — Ouvre un sous-menu qui permet d'interdire la visualisation de programmes en fonction du système de classification du Canada (francophone).
- **Block MPAA Unrated** (Interdiction des films sans classification MPAA) — Permet d'interdire l'accès aux films qui ne sont pas classifiés. Les options sont : **No** (Non) et **Yes** (Oui).
- **Block TV Unrated** (Interdiction des émissions TV sans classification) — Permet d'interdire l'accès aux émissions TV qui ne sont pas classifiés. Les options sont : **No** (Non) et **Yes** (Oui).

- 7 Après avoir ouvert un des sous-menus relatifs aux classifications, appuyer sur ▲, ▼, ◀, ou ▶ pour sélectionner la classification à interdire, puis appuyer sur **ENTER** (Entrée) pour interdire cette classification.


Une icône de verrouillage s'affiche dans la case en regard de la classification interdite. L'interdiction d'une classification s'applique à cette classification et à toutes les classifications inférieures.

- 8 Appuyer sur **MENU** pour quitter un sous-menu, ou sur **EXIT** (Quitter) pour fermer les menus et revenir au mode de visualisation normal.


Réglage de l'interdiction des canaux

Pour régler l'interdiction des canaux :

- 1 Appuyer sur **MENU**. Le menu initial s'ouvre.

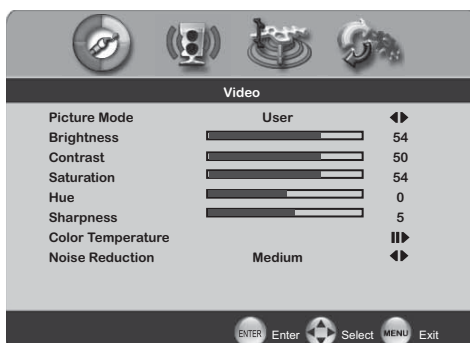


- 2 Appuyer sur ◀ ou ▶ pour sélectionner l'icône **Setup** (Configuration). Le menu **Setup** (Configuration) s'affiche.

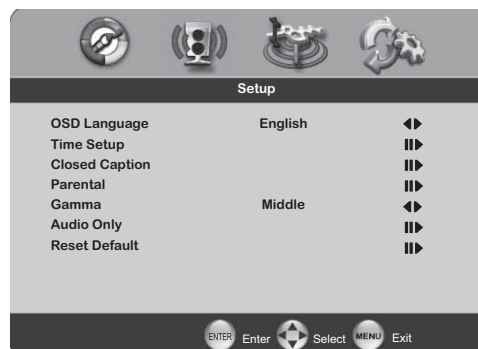

- 3 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Parental**, puis appuyer sur **ENTER** (Entrée). L'affichage Mot de passe apparaît.



- 4 Entrer les quatre chiffres du mot de passe (le mot de passe prédéfini en usine est **0000**). Le sous-menu **Parental** s'affiche.

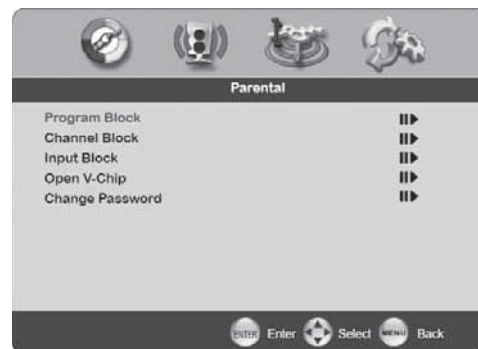

- 5 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Channel Block** (Interdiction de canaux), puis appuyer sur **ENTER** (Entrée) pour accéder au sous-menu. Le sous-menu **Channel Block** s'affiche.



- 6 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le canal à interdire, puis sur **ENTER** (Entrée) pour interdire ce canal.


Une icône de verrouillage s'affiche dans la case en regard du canal interdit.

- 7 Appuyer sur **MENU** pour quitter le sous-menu, puis sur **EXIT** (Quitter) pour fermer les menus et revenir au mode de visualisation normal.


Réglage du blocage à l'entrée

Pour régler le blocage à l'entrée :

- 1 Appuyer sur **MENU**. Le menu initial s'ouvre.

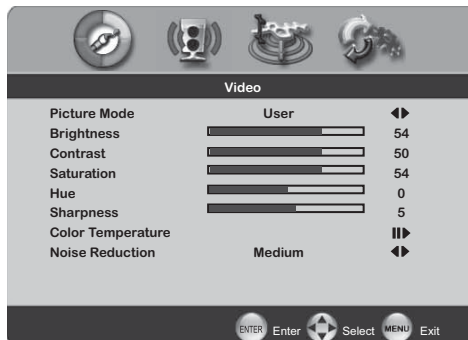


- 2 Appuyer sur ◀ ou ▶ pour sélectionner l'icône **Setup** (Configuration). Le menu *Setup* (Configuration) s'affiche.

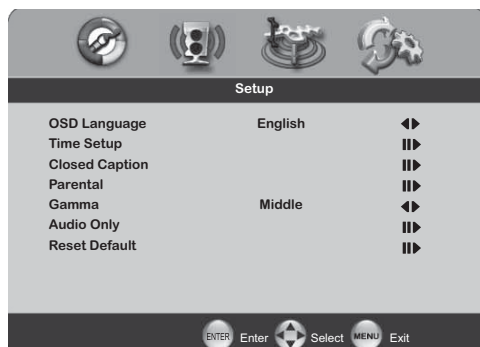


- 3 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Parental**, puis appuyer sur **ENTER** (Entrée). L'affichage Mot de passe apparaît.



- 4 Entrer les quatre chiffres du mot de passe (le mot de passe prédéfini en usine est **0000**). Le sous-menu *Parental* s'affiche.

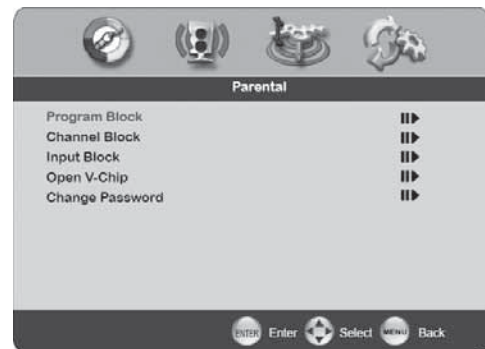

- 5 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Input Block** (Blocage à l'entrée), puis appuyer sur **ENTER** (Entrée) pour accéder au sous-menu. Le sous-menu *Input Block* s'affiche.

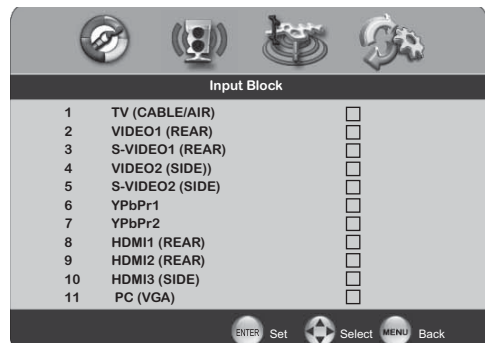

- 6 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour sélectionner la source d'entrée à interdire, puis sur **ENTER** (Entrée) pour interdire cette entrée.

Une icône de verrouillage s'affiche dans la case en regard de la source d'entrée interdite.


- 7 Appuyer sur **MENU** pour quitter le sous-menu, puis sur **EXIT** (Quitter) pour fermer les menus et revenir au mode de visualisation normal.

Réglage des interdictions en fonction de classifications téléchargeables


La fonction Open V-Chip (Puce antiviolence) est automatiquement téléchargée lors de la visualisation de canaux TVN. Ceci peut prendre plusieurs secondes. Le nom de la classification (par exemple, **Niveau d'humour**, **Niveau intellectuel**, etc.) et le niveau de la classification (par exemple, **DH**, **MH**, **H**, etc.) peuvent être différents, selon les informations fournies par la station émettrice.

Pour régler des interdictions en fonction de classifications téléchargeables :


- 1 Appuyer sur **MENU**. Le menu initial s'ouvre.

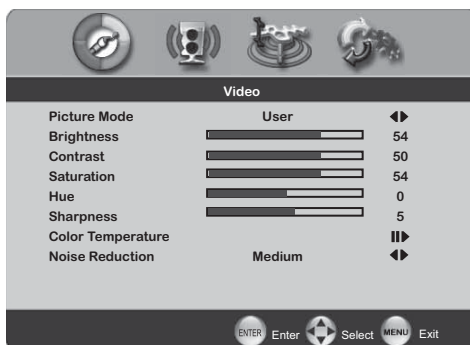


- 2 Appuyer sur ◀ ou ▶ pour sélectionner l'icône **Setup** (Configuration). Le menu *Setup* (Configuration) s'affiche.

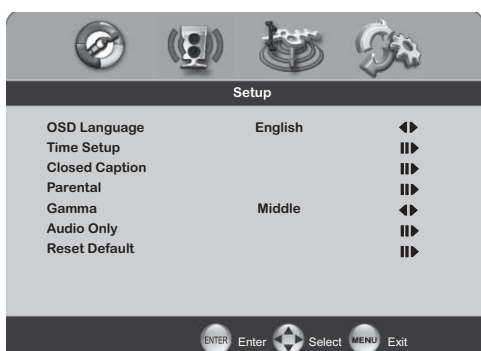

- 3 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Parental**, puis appuyer sur **ENTER** (Entrée). L'affichage Mot de passe apparaît.

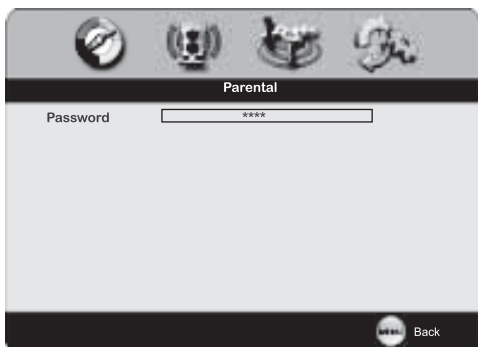

- 4 Entrer les quatre chiffres du mot de passe (le mot de passe prédéfini en usine est **0000**). Le sous-menu *Parental* s'affiche.

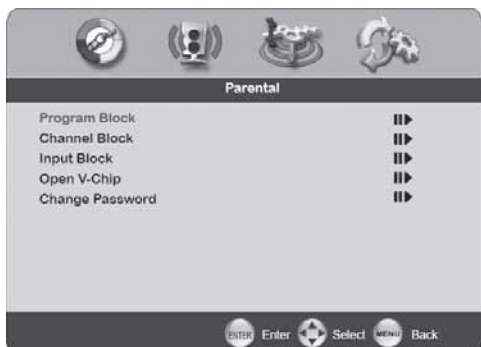

- 5 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Open V-Chip** (Puce antiviolence), puis appuyer sur **ENTER** (Entrée) pour accéder au sous-menu. Le sous-menu *Open V-Chip* s'affiche.



- 6 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour sélectionner la classification téléchargeable à interdire, puis sur **ENTER** (Entrée) pour interdire cette classification.


Une icône de verrouillage s'affiche dans la case en regard de la classification interdite.

- 7 Appuyer sur **MENU** pour quitter le sous-menu, puis sur **EXIT** (Quitter) pour fermer les menus et revenir au mode de visualisation normal.

Modifications des paramètres de l'image vidéo

Pour modifier les paramètres de l'image vidéo :

- 1 Appuyer sur **MENU**. Le menu initial (Vidéo) s'ouvre.

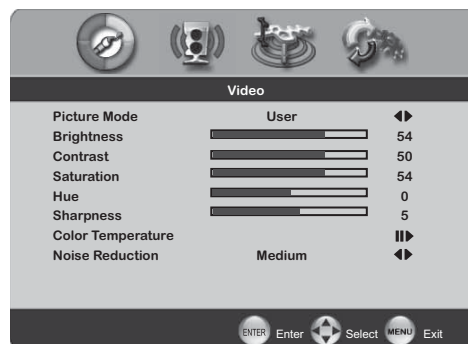

- 2 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option à modifier ou le sous-menu à ouvrir. Les options et sous-menus comprennent :

- **Picture Mode** (Mode Image) — Propose successivement les différents modes image pré-réglés disponibles. Les choix sont les suivants : **Vivid** (Vivace), **Normal**, **Cinema** (Cinéma), **Sport** et **User** (Utilisateur).

Remarque

En cas de sélection du mode **User** (Utilisateur), il est possible de configurer individuellement les éléments indiqués ci-dessous.


- **Contrast** (Contraste) — Permet de régler la différence entre les zones les plus lumineuses et les plus foncées de l'image.

- **Brightness** (Luminosité) — Permet de régler la luminosité globale de l'image.
 - **Saturation** — Permet de régler l'intensité globale des couleurs de l'image.
 - **Hue** (Teinte) — Permet de régler l'équilibre entre les couleurs vertes et rouges de l'image.
 - **Sharpness** (Netteté) — Permet de régler la mise au point globale de l'image.
 - **Color Temperature** (Température de couleur) — Appuyer sur **ENTER** (Entrée) pour ouvrir un sous-menu à partir duquel il est possible de choisir un des modes de température de couleur pré-réglés disponibles. Les choix sont les suivants : **Warm** (Chaud), **Cool** (Froid) et **Normal** (Normale).
 - **Noise Reduction** (Réduction des parasites) — Propose les différents modes pré-réglés disponibles conçus pour réduire les parasites de l'équipement connecté. Les choix sont les suivants : **Off** (Désactivée), **Low** (Faible), **Strong** (Forte) et **Medium** (Moyenne).
 - **VGA** — Uniquement disponible en mode VGA. Ouvre un sous-menu à partir duquel il est possible de régler les paramètres VGA du téléviseur. Les choix sont les suivants :
 - **Auto Adjust** (Réglage automatique) — Appuyer sur **ENTER** (Entrée) pour régler automatiquement les paramètres afin d'optimiser l'image VGA.
 - **H. Position** (Position horizontale) — Permet de régler la position horizontale de l'image.
 - **V. Position** (Position verticale) — Permet de régler la position verticale de l'image.
 - **Clock** (Horloge) — Permet de régler la largeur de l'image en fonction du mode VGA.
 - **Phase** — Permet de régler la phase du signal, ce qui peut améliorer la clarté et la stabilité de l'image, en fonction du mode VGA.
- 3 Appuyer sur ◀ ou ▶ pour modifier le réglage de l'option sélectionnée, ou appuyer sur **ENTER** (Entrée) pour accéder au sous-menu sélectionné.
 - 4 Appuyer sur **MENU** pour quitter un sous-menu, ou sur **EXIT** (Quitter) pour fermer les menus et revenir au mode de visualisation normal.


Modification des paramètres audio

Pour modifier les paramètres audio :

- 1 Appuyer sur **MENU**. Le menu initial s'ouvre.

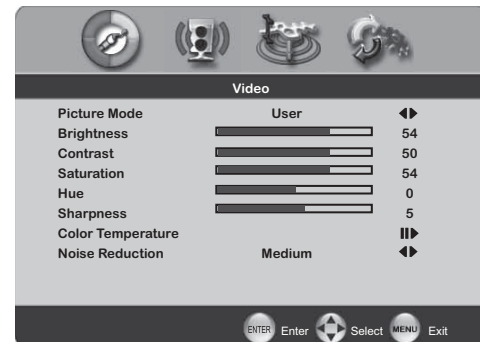

- 2 Appuyer sur ◀ ou ▶ pour sélectionner l'icône **Audio**. Le menu *Audio* s'affiche.

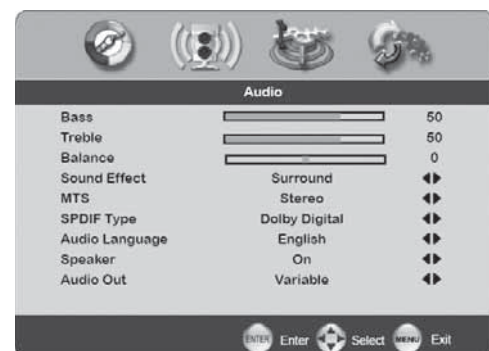


- 3 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option à modifier. Les options incluent :
 - **Bass** (Graves) — Permet de régler l'intensité relative des sons graves.
 - **Treble** (Aigus) — Permet de régler l'intensité relative des sons aigus.
 - **Balance** — Permet de régler le volume sonore relatif des haut-parleurs (de gauche et de droite) dans un système à plusieurs haut-parleurs.
 - **Sound Effect** (Effet sonore) — Propose successivement les différents modes d'effets sonores pré-réglés disponibles. Les choix sont les suivants : **Surround** (Ambiance), **Live** (En direct), **Dance** (Danse), **Techno**, **Classic** (Classique), **Soft** (Douce), **Rock**, **Pop** et **Off** (Désactivé).
 - **Speaker** (Haut-parleur) — Permet d'activer (**On**) ou de désactiver (**Off**) les haut-parleurs du téléviseur (pour écouter l'audio par l'intermédiaire d'un amplificateur/récepteur et de haut-parleurs externes).
 - **MTS** (Son TV multicanal) (TVN uniquement) — Propose successivement les différents modes sonores disponibles. Les choix sont les suivants : **Stereo** (Stéréo), **SAP** et **Mono**.

- **SPDIF** (TVN uniquement) — Permet de sélectionner le format audio numérique. Les choix sont les suivants : **PCM** (audio externe à partir des sorties audio gauche/droite [AUDIO OUT (L/R)]), **Off** (Désactivé) et **Dolby Digital** (audio externe à partir de la sortie audio numérique [DIGITAL AUDIO OUT]).
 - **Audio Language** (Langue audio) (TVN uniquement) — Propose successivement les différentes langues audio disponibles. Les choix sont les suivants : **English** (anglais), **Spanish** (espagnol) et **French** (français).
 - **Audio Out** (Sortie audio) — Cette option ne peut être configurée que lorsque l'option Speaker (Haut-parleur) est réglée sur **OFF** (Désactivée). Les options sont les suivantes :
 - **Variable** – La sortie audio du système audio externe peut être contrôlée par la télécommande du téléviseur.
 - **Fixed** (Fixe) – La sortie audio du système audio externe peut être contrôlée par la télécommande du système audio externe.
- 4 Appuyer sur ◀ ou ▶ pour modifier les paramètres de l'option sélectionnée.
 - 5 Appuyer sur **EXIT** (Quitter) pour fermer les menus et revenir au mode normal de visualisation.


Modifications des paramètres TV

Pour modifier les paramètres TV :

- 1 Appuyer sur **MENU**. Le menu initial s'ouvre.

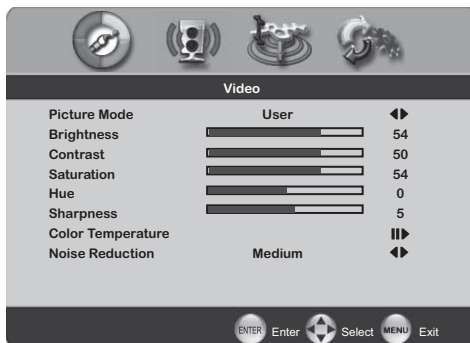

- 2 Appuyer sur ◀ ou ▶ pour sélectionner l'icône **TV**. Le menu **TV** s'affiche.

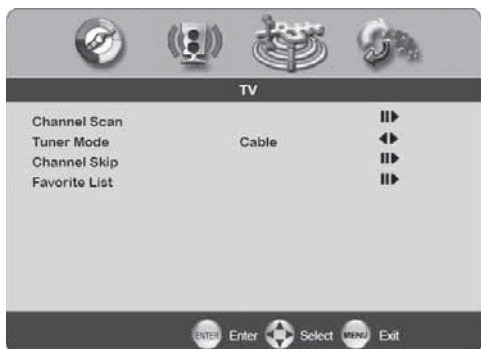

- 3 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option à modifier ou le sous-menu à ouvrir. Les options incluent :

- **Channel Scan** (Balayage des canaux) — Appuyer sur **ENTER** (Entrée) pour balayer automatiquement les canaux disponibles et créer une liste de canaux.
 - **Tuner Mode** (Mode syntoniseur) — Alterne entre les modes syntoniseur disponibles. Les choix sont les suivants : **Air** (Hertzien) ou **Cable** (Câble).
 - **Channel Skip** (Sauter un canal) — Appuyer sur **ENTER** (Entrée) pour ouvrir le sous-menu *Channel Skip* (Sauter un canal). Lorsque le sous-menu s'ouvre, appuyer sur ▼ pour sélectionner les canaux souhaités, puis appuyer sur **ENTER** (Entrée) pour masquer (en cochant la case) ou montrer (sans cocher la case) le canal. Répéter autant de fois que nécessaire.
 - **Favorite List** (Liste des favoris) — Appuyer sur **ENTER** (Entrée) pour ouvrir le sous-menu *Favorite List* (Liste des favoris). Lorsque le sous-menu s'ouvre, appuyer sur ▼ pour sélectionner les canaux souhaités dans la liste des favoris, puis appuyer sur **ENTER** (Entrée) pour montrer (en cochant la case) ou masquer (sans cocher la case) le canal. Répéter autant de fois que nécessaire.
- 4 Appuyer sur ◀ ou ▶ pour modifier les paramètres de l'option sélectionnée.
 - 5 Appuyer sur **EXIT** (Quitter) pour fermer les menus et revenir au mode normal de visualisation.

Entretien du téléviseur

Un nettoyage minutieux et régulier peut augmenter la durée de vie du téléviseur.

Attention

Prendre soin d'éteindre le téléviseur et de débrancher le cordon d'alimentation avant tout nettoyage.

Nettoyage de l'écran

Humecter un chiffon doux avec une solution d'eau tiède et d'assouplissant textile ou de détergent pour lave-vaisselle. Tordre le chiffon jusqu'à ce qu'il soit presque sec et l'utiliser pour essuyer l'écran.

Veiller à essuyer l'excédent d'eau sur l'écran, puis le laisser sécher à l'air avant de mettre le téléviseur sous tension.

Nettoyage du boîtier

Essuyer le panneau avant et les autres surfaces externes du téléviseur avec un chiffon doux sec non pelucheux. Ne jamais utiliser un solvant ou de l'alcool pour nettoyer le téléviseur. Ne pas pulvériser d'insecticides près de l'appareil. Ces produits chimiques peuvent endommager et décolorer les surfaces exposées.

Problèmes et solutions

Fonctionnement

Problème	Solution
La télécommande ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none"> Enlever les obstacles éventuels entre la télécommande et le lecteur. Pointer la télécommande en direction du capteur infrarouge de l'appareil. Installer des piles neuves.
Arrêt soudain de l'alimentation.	<ul style="list-style-type: none"> Vérifier que l'arrêt différé est désactivé. Vérifier les paramètres de la commande d'alimentation.

Problèmes de vidéo

Problème	Solution
Absence d'image et de son	<ul style="list-style-type: none"> Vérifier les connexions de tous les câbles. Vérifier que le téléviseur est allumé. Essayer un autre canal. Il peut s'agir d'un problème de télédiffusion. Vérifier la connexion de l'antenne, son emplacement ou son orientation. Vérifier que l'appareil est correctement branché sur le secteur. Vérifier la prise secteur.
L'image s'affiche lentement quand le téléviseur est mis en marche	<ul style="list-style-type: none"> Il est normal que l'image soit muette pendant la mise en marche. Si l'image ne s'affiche pas après cinq minutes, appeler le service de réparation d'Insignia.
L'image est correcte, mais pas de son	<ul style="list-style-type: none"> Vérifier les réglages du volume sonore et de la sourdine.
Pas de couleur, couleur médiocre ou image médiocre	<ul style="list-style-type: none"> Vérifier le contrôle de l'image et régler la couleur. Vérifier si la distance entre le téléviseur et le magnétoscope est suffisante. Essayer un autre canal. Le problème peut provenir de la télédiffusion. Vérifier que tous les câbles vidéo sont bien connectés. Vérifier la fonctionnalité d'économie d'énergie et réinitialiser la luminosité du téléviseur. Vérifier les caractéristiques de couleur de l'émission. Le problème peut résulter de la diffusion d'un film en noir et blanc.
Mauvaise réception sur certains canaux	<ul style="list-style-type: none"> Vérifier l'antenne et sa connexion. En cas de problèmes, y remédier. Si toutes les connexions sont bonnes, il est possible que l'antenne ou le câble soit défectueux. Problèmes techniques éventuels au niveau de la station de TV ou du câblodiffuseur. Vérifier s'il existe des sources possibles d'interférences. Réorienter l'antenne pour une meilleure réception.
Bandes ou barres sur l'image	<ul style="list-style-type: none"> Veiller à éliminer toute interférence d'autres appareils électroniques, tels que postes de radio et téléviseurs, et éloigner de l'appareil tous les dispositifs magnétiques ou électroniques. Vérifier la connexion de l'antenne, son emplacement ou son orientation.

Problèmes audio

Problème	Solution
Bonne image mais pas de son.	<ul style="list-style-type: none"> Appuyer sur la commande du volume pour l'augmenter. Appuyer sur MUTE (Sourdine) pour vérifier que le son n'est pas mis en sourdine. Essayer un autre canal. Le problème peut provenir de la télédiffusion. Vérifier que les câbles audio sont correctement installés.
Pas de sortie sonore sur l'un des haut-parleurs.	<ul style="list-style-type: none"> Régler la balance dans le menu AUDIO.
Bruit inhabituel émis par le téléviseur	<ul style="list-style-type: none"> Une modification de l'humidité ou de la température ambiante peut être source de bruit inhabituel quand le produit est hors tension. Ceci n'est pas une indication que le produit est défectueux.

Problèmes en mode PC

Problème	Solution
Le signal est hors de portée.	<ul style="list-style-type: none"> Régler la résolution, la fréquence horizontale ou la fréquence verticale. Vérifier la source d'entrée.
Barre ou bande verticale en arrière plan, parasites horizontaux ou position incorrecte	<ul style="list-style-type: none"> Régler l'horloge, la phase, la position horizontale ou verticale ou essayer la configuration automatique de ces options.
La couleur de l'écran est instable ou monochrome	<ul style="list-style-type: none"> Vérifier que le câble du signal est connecté correctement. Réinstaller la carte vidéo du PC.

Spécifications

Écran plasma	Taille de l'écran	Plasma 50 pouces
	Format d'image	16:9
	Luminosité	1 300 cd/m ²
	Taux de contraste	30 000:1
	Résolution max. :	1920 × 1080
	Pas de masque	0,48 mm
	Maximum de couleurs	16,7 millions
Connecteur d'entrée	Entrée vidéo/audio (G/D)	2
	Sortie vidéo/audio (G/D)	1
	Entrée S-Vidéo/audio (G/D)	2
	YPbPr/Audio (G/D)	2
	VGA/audio (G/D)	1
	HDMI/audio (G/D)	3
	Sortie audio (G/D)	1
	Optique	1
	Lecteur de carte SD	1
	USB	1
	Casque d'écoute	1

Source d'alimentation		100 à 240 V CA, 50/60 Hz
Consommation électrique		580 W En veille <1 W
Dimensions		47,8 × 32 × 12,3 po (1 214 × 812,8 × 312,4 mm)
Poids		84,9 lb (38,5 kg)

Avis juridiques

FCC article 15

Ce dispositif est conforme à l'article 15 du règlement de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) ce dispositif ne doit pas provoquer d'interférences préjudiciables, et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris celles risquant d'engendrer un fonctionnement indésirable.

Cet équipement a été mis à l'essai et déclaré conforme aux limites prévues pour un appareil numérique de classe B, définies dans la section 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont été établies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences préjudiciables lors d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et diffuse des ondes radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions dont il fait l'objet, il peut provoquer des interférences préjudiciables aux communications radio. Cependant, il n'est pas possible de garantir qu'aucune interférence ne se produira pour une installation particulière. Si cet équipement produit des interférences importantes lors de réceptions radio ou télévisées, qui peuvent être détectées en éteignant puis en rallumant l'appareil, essayer de corriger l'interférence au moyen de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur la prise électrique d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est relié.
- Contacter le revendeur ou un technicien qualifié pour toute assistance.

Garantie limitée d'un an

Insignia Products (« Insignia ») garantit au premier acheteur de ce **NS-PDP50HD-09** neuf (« Produit »), qu'il est exempt de vices de fabrication et de main-d'œuvre à l'origine, pour une période d'un (1) an à partir de la date d'achat du Produit (« Période de garantie »). Ce Produit doit avoir été acheté chez un revendeur agréé des produits de la marque Insignia et emballé avec cette déclaration de garantie. Cette garantie ne couvre pas les Produits remis à neuf. Les conditions de la présente garantie s'appliquent à tout Produit pour lequel Insignia est notifié pendant la Période de garantie, d'un vice couvert par cette garantie qui nécessite une réparation.

Quelle est la durée de la couverture?

La Période de garantie dure 1 an (365 jours) à compter de la date d'achat de ce Produit. La date d'achat est imprimée sur le reçu fourni avec le Produit.

Que couvre cette garantie?

Pendant la Période de garantie, si un vice de matériau ou de main-d'œuvre d'origine est détecté sur le Produit par un service de réparation agréé par Insignia ou le personnel du magasin, Insignia (à sa seule discrétion) : (1) réparera le Produit en utilisant des pièces détachées neuves ou remises à neuf; ou (2) remplacera le Produit par un produit ou des pièces neuves ou remises à neuf de qualité comparable. Les produits et pièces remplacés au titre de cette garantie deviennent la propriété d'Insignia et ne sont pas retournés à l'acheteur. Si les Produits ou pièces nécessitent une réparation après l'expiration de la Période de garantie, l'acheteur devra payer tous les frais de main-d'œuvre et les pièces. Cette garantie reste en vigueur tant que l'acheteur reste propriétaire du Produit Insignia pendant la Période de garantie. La garantie prend fin si le Produit est revendu ou transféré d'une quelconque façon que ce soit à tout autre propriétaire.

Comment obtenir une réparation sous garantie?

Si le Produit a été acheté chez un détaillant, le rapporter accompagné du reçu original chez ce détaillant. Prendre soin de remettre le Produit dans son emballage d'origine ou dans un emballage qui procure la même qualité de protection que celui d'origine. Si le Produit a été acheté en ligne, l'expédier accompagné du reçu original à l'adresse indiquée sur le site Web. Prendre soin de remettre le Produit dans son emballage d'origine ou dans un emballage qui procure la même qualité de protection que celui d'origine.

Pour obtenir le service de la garantie à domicile pour un téléviseur avec écran de 25 po ou plus, appeler le 1-888-BESTBUY. L'assistance technique établira un diagnostic et corrigera le problème au téléphone ou enverra un technicien agréé par Insignia pour la réparation à domicile.

Où cette garantie s'applique-t-elle?

Cette garantie ne s'applique qu'à l'acheteur original du produit aux États-Unis et au Canada.

Ce qui n'est pas couvert par cette garantie limitée

La présente garantie ne couvre pas :

- la formation du client;
- l'installation;
- les réglages de configuration;
- les dommages esthétiques;
- les dommages résultants de catastrophes naturelles telles que la foudre;
- les accidents;
- une utilisation inadaptée;
- une manipulation abusive;
- la négligence;
- une utilisation commerciale;
- la modification de tout ou partie du Produit, y compris l'antenne;
- un écran plasma endommagé par les images fixes (sans mouvement) qui restent affichées pendant de longues périodes (rémanentes).

La présente garantie ne couvre pas non plus :

- les dommages ayant pour origine une utilisation ou une maintenance défectueuse;

- la connexion à une source électrique dont la tension est inadéquate;
- toute réparation effectuée par quiconque autre qu'un service de réparation agréé par Insignia pour la réparation du Produit;
- les produits vendus en l'état ou hors service;
- les consommables tels que les fusibles ou les piles;
- les produits dont le numéro de série usine a été altéré ou enlevé.

LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT, TELS QU'OFFERTS PAR LA PRÉSENTE GARANTIE, CONSTITUENT LE SEUL RECOURS DE L'ACHETEUR. INSIGNIA NE SAURAIT ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS, RÉSULTANT DE L'INEXÉCUTION D'UNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE SUR CE PRODUIT, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, LA PERTE DE DONNÉES, L'IMPOSSIBILITÉ D'UTILISER LE PRODUIT, L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ OU LA PERTE DE PROFITS. INSIGNIA PRODUCTS N'OCTROIE AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPRESSE RELATIVE À CE PRODUIT; TOUTES LES GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES POUR CE PRODUIT, Y COMPRIS MAIS SANS LIMITATION, TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN BUT PARTICULIER, SONT LIMITÉES À LA PÉRIODE DE GARANTIE APPLICABLE TELLE QUE DÉCRITE CI-DESSUS ET AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE NE S'APPLIQUERA APRÈS LA PÉRIODE DE GARANTIE. CERTAINS ÉTATS ET PROVINCES NE RECONNAÎSSENT PAS LES LIMITATIONS DE LA DURÉE DE VALIDITÉ DES GARANTIES IMPLICITES. PAR CONSÉQUENT, LES LIMITATIONS SUSMENTIONNÉES PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À L'ACHETEUR ORIGINAL. LA PRÉSENTE GARANTIE DONNE À L'ACHETEUR DES GARANTIES JURIDIQUES SPÉCIFIQUES; IL PEUT AUSSI BÉNÉFICIER D'AUTRES GARANTIES QUI VARIENT D'UN ÉTAT OU D'UNE PROVINCE À L'AUTRE.

Pour contacter Insignia :

Pour le service à la clientèle, appeler le 1-877-467-4289
www.insignia-products.com

Distribué par Best Buy Purchasing, LLC
Dynex, 7601 Penn Avenue South, Richfield, Minnesota,
É.-U. 55423-3645

© 2008 Best Buy Enterprise Services, Inc.

Tous droits réservés. INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy Enterprise Services, Inc. déposée dans certains pays. Tous les autres produits et noms de marques sont des marques de commerce appartenant à leurs propriétaires respectifs.

Televisor PDP de 50"

Insignia NS-PDP50HD-09

Contenido

Introducción	61
Información de seguridad	63
Características	65
Accesorios	65
Vista frontal y lateral derecha	65
Vista posterior	66
Vista lateral izquierda	66
Uso de dispositivos de almacenamiento USB y de lectores de tarjetas SD	67
Control remoto	67
Instalación de las pilas del control remoto	68
Uso del control remoto	68
Preparación de su televisor	69
Conexión de una antena o TV por cable	69
Conexión de equipos externos	70
Uso de su televisor	75
Encendido y apagado del televisor	75
Cambio de canales	75
Ajuste del volumen	75
Selección de la fuente de video	75
Memorización de canales disponibles	76
Selección de la relación de aspecto	76
Uso de los menús de pantalla	77
Cambio de los ajustes del menú de configuración (SETUP)	77
Cambio de los ajustes de video	84
Cambio de la configuración de audio	85
Cambio de los ajustes del televisor	85
Mantenimiento de su televisor	86
Limpieza de la pantalla	86
Limpieza del gabinete	86
Localización y corrección de fallas	86
Operación	86
Problemas de video	86
Problemas de audio	87
Problemas en el modo de PC	87
Especificaciones	87
Avisos legales	87
Garantía limitada de un año	89

Introducción

Felicitaciones por su compra de un producto de alta calidad de Insignia. Su NS-PDP50HD-09 representa el más moderno diseño de televisores y está concebido para brindar un rendimiento confiable y sin problemas.

SEGURIDAD PARA LOS NIÑOS

Cómo y dónde usa su televisor de pantalla plana hace toda la diferencia

Al mismo tiempo que disfrute su nuevo producto, recuerde estos consejos de seguridad

¿De qué se trata?

La experiencia de entretenimiento del cine en casa es una tendencia que se desarrolla cada día más, y televisores de tamaños grandes se venden muy bien. Sin embargo, los televisores no se colocan siempre sobre los soportes adecuados, o no se instalan de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. Nuestra compañía y la industria de los productos electrónicos de consumo se han cometido en hacer del entretenimiento en casa algo agradable y seguro.

Los televisores que se colocan en tocadores, bibliotecas, estantes, escritorios, altavoces, baúles o carros inadecuados pueden voltearse causando lesiones.

La seguridad primera

- Un tamaño de soporte para TV **no** puede acomodar todos los modelos. Use solamente un soporte para TV recomendado para el peso de su televisor.
- Lea cuidadosamente y entienda las instrucciones que se incluyen para un uso adecuado de este producto.
- No deje los niños subir sobre el mueble del sistema de entretenimiento ni jugar con él o el televisor.
- No coloque los televisores sobre muebles que se pueden usar como escalón, tal como una cómoda.
- Recuerde que los niños pueden excitarse cuando visualizan un programa, especialmente con un televisor de grande tamaño. Asegúrese de colocar o instalar el televisor en un lugar donde no se puede empujarlo, jalarlo o hacerlo caer.
- Asegúrese de encaminar todos los cables de manera que no se puedan jalar o agarrar por niños curiosos.



Montaje en pared

En el caso de instalación del televisor en pared, recuerde:

- Un tamaño de soporte para TV **no** puede acomodar todos los modelos. Use solamente un soporte de montaje en pared adaptado al peso de su televisor y que está recomendado por el fabricante del televisor, este manual, o por un laboratorio independiente (UL, CSA, o ETL) como siendo adecuado para su televisor.
- Sigue todas las instrucciones suministradas por los fabricantes del televisor y del soporte de pared.
- En caso de duda sobre su habilidad a instalar su televisor en pared, llame a un instalador profesional.
- Asegúrese de que la pared donde se instala el televisor está adaptada. Ciertos soportes de montaje en pared no están diseñados para el montaje en una pared adosada a vigas de acero o bloques de hormigón ligero. Si no está seguro, llame a un instalador profesional.
- Los televisores pueden ser pesados. Se necesita por lo menos dos personas para una instalación en pared segura.



Información de seguridad



Advertencia

Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no retire la cubierta ni la parte posterior. No existen partes reparables por el usuario en el interior. Refiera cualquier reparación a personal de servicio calificado.

Para reducir el riesgo de incendio o choque eléctrico, no exponga su televisor a la lluvia o la humedad.

Cuidado

Para evitar un choque eléctrico, introduzca la clavija ancha del enchufe del cable de alimentación en la ranura ancha de un tomacorriente. Si el enchufe no entra, solicite a un electricista certificado que cambie el tomacorriente obsoleto. No modifique el enchufe del cable de alimentación ya que se anulará esta característica de seguridad.



Este símbolo indica que voltaje peligroso que puede constituir un riesgo de choque eléctrico se encuentra presente dentro de su televisor. Esta etiqueta se encuentra ubicada en la parte posterior de su televisor.



Este símbolo indica que hay instrucciones importantes de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a su televisor.

Advertencias

- El uso de cualquier otro control, ajuste o procedimiento aparte de los especificados en este manual puede resultar en una exposición peligrosa a la radiación.
- El televisor deberá estar conectado a un tomacorriente de alimentación de CA con una conexión a tierra de protección.
- Para prevenir lesiones, este aparato deberá estar fijado seguramente al piso o a la pared de acuerdo con las instrucciones de instalación.
- Siempre coloque el televisor en el piso o sobre una superficie estable, nivelada y resistente que podrá soportar el peso de la unidad.
- Instalar el televisor requiere habilidades especiales y deberá ser realizado por personal de servicio calificado.
- Los clientes no deberán intentar realizar el trabajo ellos mismos. Insignia no será responsable por el montaje inadecuado o montaje que cause un accidente o una lesión.

Cuidado

El enchufe de alimentación CA se usa como dispositivo de desconexión y por lo tanto siempre deberá estar accesible fácilmente.

Lea las instrucciones

Lea todas las instrucciones de seguridad y operación antes de usar su televisor.

Guarde las instrucciones

Conserve las instrucciones de seguridad y operación para referencia futura.

Siga las advertencias y las instrucciones

Preste atención a todas las advertencias sobre su televisor y las instrucciones de operación. Siga todas las instrucciones de operación y uso.

Agua y humedad

No use su televisor cerca del agua. Por ejemplo, no lo use cerca de una bañera, lavabo, fregadero de cocina, lavadero, en un sótano mojado o cerca de una piscina.

Limpieza

Desconecte su televisor antes de limpiarlo. No use productos de limpieza líquidos o en aerosol. Use solamente un paño húmedo para limpiar el exterior de su televisor.

Ventilación

Las ranuras y aberturas en el gabinete y en la parte posterior o en la base se proporcionan con fines de ventilación, operación confiable y protección contra sobrecalentamiento. Estas aberturas no se deben bloquear ni cubrir. No cubra las aberturas al colocar su televisor sobre una cama, sofá, alfombra, o cualquier otra superficie parecida. No coloque su televisor cerca o sobre un radiador o calefactor. No coloque su televisor en una instalación integrada, tal como un librero o estante, a menos que se provea una ventilación adecuada o siga las instrucciones del fabricante.

Calor

Asegúrese de que su televisor se encuentre alejado de fuentes de calor tal como radiadores, calefactores, estufas u otros productos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.

Conexión a tierra o polarización

No anule el propósito de seguridad del enchufe con polarización o con conexión a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos clavijas planas, una más ancha que la otra. Un enchufe de conexión a tierra tiene dos clavijas y un conector de tierra. La clavija ancha o conector de tierra se proporcionan para su seguridad. Si el enchufe no entra, solicite a un electricista que cambie el tomacorriente obsoleto.

Protección del cable de alimentación

Los cables de alimentación deben colocarse de manera que no se pisen ni se los aplaste con artículos colocados sobre ellos o contra ellos. Preste atención especial a los cables en los enchufes, en los receptáculos auxiliares y en el punto en el que salen de su televisor.

Accesorios

Sólo use aditamentos recomendados por Insignia.

Soporte

No coloque su televisor en un carro, base, trípode, soporte o mesa inestable. Su televisor se podría caer y sufrir daños importantes, además de causar serias lesiones personales. Usar solamente con carros, bases, trípodes, soportes, o mesas especificadas por el fabricante o que se vendan con el televisor. Si monta su televisor en la pared, siga las instrucciones del fabricante y use un accesorio de montaje recomendado por el fabricante. La combinación del televisor y un carro debe



moverse con cuidado. Las paradas repentinas, la fuerza excesiva y las superficies irregulares pueden causar que su televisor y el carro se volteen de lado.

Rayos

Para protección adicional del receptor de TV durante una tormenta eléctrica, o cuando se deje sin supervisión o sin usar por largos periodos de tiempo, desconéctelo del tomacorriente y desconecte la antena o el sistema de cable. Esto ayudará a evitar daños a su televisor debido a relámpagos o sobretensiones en las líneas de alimentación.

Reparación

No trate de reparar este televisor usted mismo, ya que abrir o quitar las cubiertas puede exponerlo a voltajes peligrosos u otros peligros. Remita todas las reparaciones a personal de servicio calificado.

Piezas de repuesto

Cuando se necesiten repuestos, asegúrese de que el técnico de reparación use repuestos especificados por el fabricante o que tengan las mismas características que la pieza original. Las substituciones no autorizadas pueden resultar en incendio, choque eléctrico, lesiones personales u otros peligros.

Sobrecarga

No sobrecargue los tomacorrientes y los cables de extensión ya que esto resultará en riesgo de incendio o choque eléctrico.

Ingreso de objetos y líquidos

Nunca inserte objetos de ningún tipo en su televisor a través de las ranuras, ya que estos pueden tocar puntos de voltaje peligrosos o hacer cortocircuito con otros componentes, lo cual puede causar un incendio o choque eléctrico. Nunca derrame líquidos de ninguna clase sobre su televisor.

Daños que requieren reparación

Desconecte este televisor del tomacorriente y encomiende su reparación a personal calificado bajo las siguientes condiciones:

- Cuando el cable de alimentación o el enchufe esté dañado o expuesto.
- Si se ha derramado líquido u objetos han caído dentro de su televisor.
- Si el televisor ha sido expuesto a la lluvia o al agua.
- Si su televisor no funciona normalmente aún siguiendo las instrucciones de operación. Ajuste únicamente los controles que están cubiertos en las instrucciones de operación, ya que el ajuste incorrecto de otros controles puede resultar en daño y frecuentemente requerirá trabajo intensivo de un técnico calificado para restaurar la operación normal del televisor.
- Si su televisor se ha caído o dañado de cualquier forma.
- Cuando su televisor exhiba un cambio significativo en el rendimiento.

Verificación de seguridad

Después de completar la revisión o reparación de este televisor, pídale al técnico de servicio que realice verificaciones de seguridad para determinar que el televisor se encuentra en perfecto estado de funcionamiento.

Fuente de alimentación


Su televisor debe funcionar únicamente con el tipo de fuente de alimentación indicada en la etiqueta de marca. Si no está seguro del tipo de fuente de alimentación que hay en su casa, consulte con el vendedor de su televisor o la compañía de energía local.

Protección de la pantalla

La pantalla de su televisor está hecha de vidrio. No deje caer su televisor ni golpee la pantalla de vidrio. Si la pantalla se quiebra, tenga cuidado al recoger el vidrio quebrado.

Conexión a tierra de la antena exterior

Si una antena externa o un sistema de cable está conectado al televisor, asegúrese de que la antena o el sistema de cable está conectado a tierra, para proveer una protección contra sobre voltajes y la acumulación de cargas estáticas. El artículo 810 del código nacional eléctrico, ANSI/NFPA N.º 70-1984 proporciona información con respecto a la correcta conexión a tierra del poste y de la estructura de soporte, la conexión a tierra del alambre principal de una unidad de descarga de antena, el tamaño de los conductores de la conexión a tierra, la ubicación de la unidad de descarga de antena, la conexión a los electrodos de conexión a tierra y los requisitos para el electrodo de conexión a tierra.

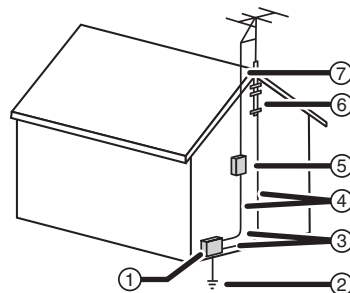

1	Equipo de servicio eléctrico
2	Sistemas de electrodos de tierra para el servicio de alimentación eléctrica
3	Abrazaderas de tierra
4	Conductores de conexión a tierra
5	Unidad de descarga de antena
6	Abrazadera de tierra
7	Cable conductor de entrada de antena

Nota para el instalador del sistema CATV

Este recordatorio se proporciona para que el instalador del sistema CATV preste atención al artículo 820-40 del NEC, que proporciona pautas para una correcta conexión a tierra y, en particular, especifica que la conexión a tierra del cable debe conectarse al sistema de masa del edificio, tan cerca al punto de entrada del cable como sea posible.

Instrucciones de fin de vida útil

Su televisor nuevo contiene materiales que pueden ser reciclados y reutilizados. Al final de la vida útil de su televisor, compañías especializadas pueden dismantelar el televisor para reunir los materiales reutilizables y para minimizar la cantidad de materiales que se desecharán. Deseche el televisor antiguo de acuerdo con los reglamentos locales.


Características


Accesorios

Asegúrese de que los siguientes accesorios se encuentran en el paquete:


- Control remoto y pilas (2 x AAA)
- Cable de video compuesto
- Cable de audio
- Cable de alimentación
- Guía del usuario
- Guía de instalación rápida

Vista frontal y lateral derecha

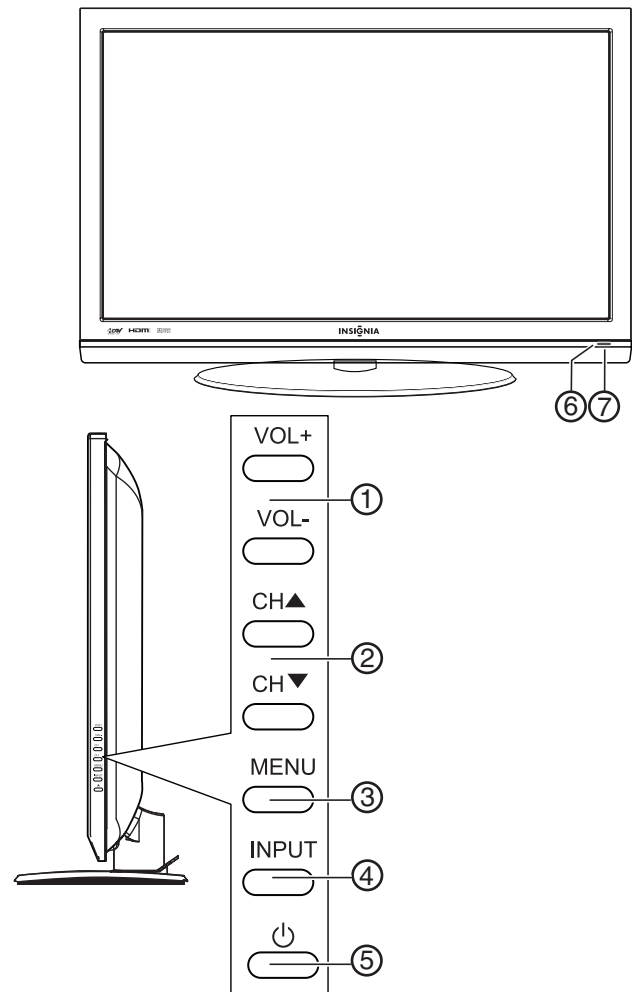

#	Elemento	Descripción
1	VOL +/VOL -	Permiten subir o bajar el volumen.
2	CH ▲ /CH ▼	Permite cambiar a un canal superior o inferior.
3	Botón de MENU	Permite acceder al menú de pantalla.
4	Botón de ENTRADA	Permite seleccionar la entrada de la señal de AV. Se puede seleccionar: <ul style="list-style-type: none"> • TV (CABLE/AIRE) • VIDEO1 (POSTERIOR) • S-VIDEO1 (POSTERIOR) • VIDEO2 (LATERAL) • S-VIDEO2 (LATERAL) • YPbPr1 • YPbPr2 • HDMI1 (POSTERIOR) • HDMI2 (POSTERIOR) • HDMI3 (LATERAL) • PC (VGA).
5	Botón  (Encendido)	Permite encender o apagar su televisor.
6	Indicador de encendido/sus pensión	Se ilumina cuando su televisor está enchufado en un tomacorriente. Cuando su televisor está encendido, el indicador se ilumina color azul. Cuando su televisor se encuentra en el modo de suspensión, el indicador se ilumina color rojo.
7	Sensor infrarrojo	Recibe las señales del control remoto. No se debe obstruir.


Vista posterior

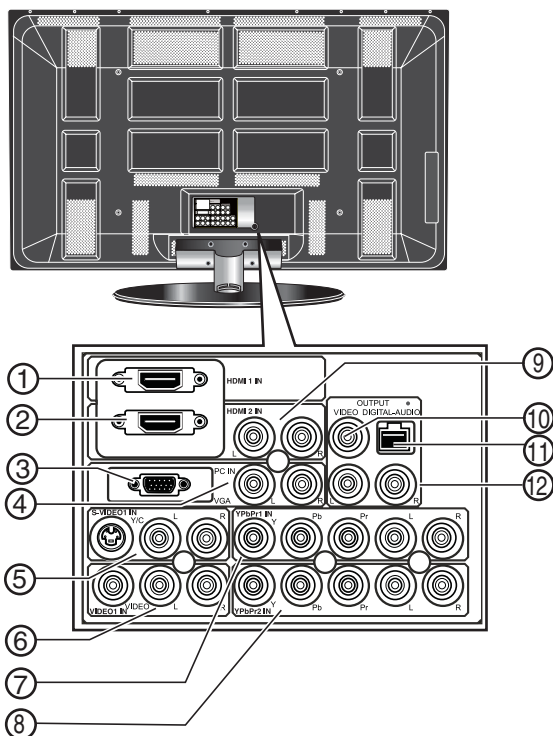


#	Descripción	Función
1	ENTRADA DE HDMI 1	Conecte un cable de HDMI en este conector. Acepta video de alta definición y audio digital. No acepta 480i. Acepta video de DVI usando un adaptador o un cable de HDMI a DVI (no incluido).
2	ENTRADA DE HDMI 2	Conecte un cable de HDMI en este conector. Acepta video de alta definición y audio digital. No acepta 480i. Acepta video de DVI usando un adaptador o un cable de HDMI a DVI (no incluido).
3	ENTRADA VGA DE PC	Conecte un cable de VGA (D-sub) desde su computadora a este conector (audio analógico de PC).
4	ENTRADA DE AUDIO IZQ./DER. DE PC	Conecte los cables de audio izquierdo (blanco) y derecho (rojo) a las tomas L (Izq.) y R (Der.).
5	ENTRADA DE S-VIDEO1 (S-Video y audio izq./der.)	Conecte un cable de S-Video y los cables de audio izquierdo (blanco) y derecho (rojo) a las tomas L (Izq.) y R (Der.).
6	ENTRADA DE VIDEO1 (video compuesto y audio izq./der.)	Conecte un cable de video (video compuesto analógico - 480i) en esta toma (amarilla). Conecte los cables de audio izquierdo (blanco) y derecho (rojo) a las tomas L (Izq.) y R (Der.).
7	ENTRADA de YPbPr1 , AUDIO L (Izq.) y AUDIO R (Der.)	Conecte los cables de video de componentes a las tomas Y, Pb y Pr y los cables de audio izquierdo (blanco) y derecho (rojo) en las tomas L (Izq.) y R (der.).

#	Descripción	Función
8	ENTRADA de YPbPr2 , AUDIO L (Izq.) y AUDIO R (Der.)	Conecte los cables de video de componentes a las tomas Y, Pb y Pr y los cables de audio izquierdo (blanco) y derecho (rojo) en las tomas L (Izq.) y R (Der.).
9	Entrada de audio de HDMI	Conecte los cables de audio izquierdo (blanco) y derecho (rojo) a las tomas L (Izq.) y R (Der.).
10	Salida de video compuesto	Conecte un cable de video (amarillo) de esta toma a un VCR para grabar el programa de TV.
11	Salida óptica de audio digital	Conecte un cable óptico de esta toma a la toma de la entrada óptica de audio de un sistema de audio digital de 5.1 canales.
12	Salida de audio	Conecte los cables de audio izquierdo (blanco) y derecho (rojo) desde estas tomas L (Izq.) y R (der.) a las tomas de entrada de un amplificador estéreo o receptor.

Vista lateral izquierda

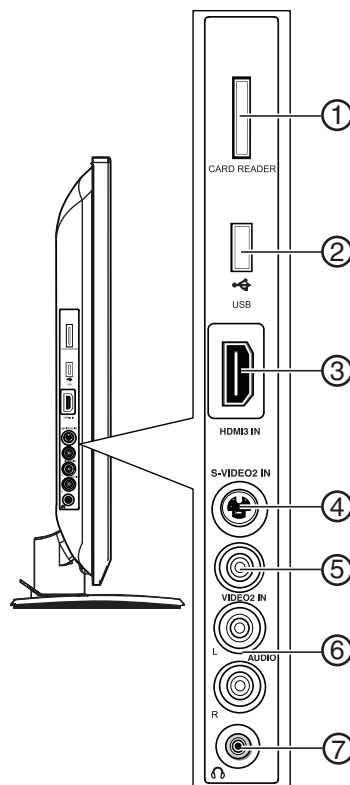

#	Descripción	Función
1	LECTOR DE TARJETAS	Inserte una tarjeta de memoria SD aquí para tener acceso a los archivos digitales (JPEG o JPG) que están almacenados en la tarjeta.
2	USB	Inserte un dispositivo de almacenamiento USB aquí para tener acceso a los archivos digitales (JPEG o JPG) que están almacenados en el dispositivo.


#	Descripción	Función
3	ENTRADA DE HDMI3	Conecte un cable de HDMI en esta toma. Acepta video de alta definición y audio digital. No acepta 480i. Acepta video de DVI usando un adaptador o un cable de HDMI a DVI (no incluido).
4	ENTRADA DE S-VIDEO2	Conecte un cable de S-Video en esta toma y conecte los cables de audio en las tomas de entrada de audio de AV1.
5	ENTRADA DE VIDEO2 (video compuesto)	Conecte una señal de video compuesto analógico (480i) en esta toma.
6	ENTRADA DE AUDIO (Audio Izq./Der.)	Conecte el audio del video compuesto o de S-Video en estas tomas.
7	 (Toma de auriculares)	Conecte unos auriculares externos para escuchar de forma privada.

Uso de dispositivos de almacenamiento USB y de lectores de tarjetas SD

Cuidado

Asegúrese de insertar el dispositivo USB o tarjeta SD en la orientación correcta. Si inserta a la fuerza el dispositivo USB o la tarjeta SD de la forma equivocada, podría dañar su televisor.


Para usar dispositivos de almacenamiento USB y lectores de tarjetas SD:

- 1 Encienda su televisor.
- 2 Inserte un dispositivo de almacenamiento USB que contenga archivos JPEG o JPG en el puerto de USB en el lado izquierdo de su televisor.
O
Inserte una tarjeta SD que contenga archivos JPEG o JPG en el lector de tarjetas SD en el lado izquierdo de su televisor.
- 3 Presione , se abre el menú de **SD/USB**.
- 4 Presione ◀ o ▶ para seleccionar el dispositivo de almacenamiento USB o SD y presione **ENTER** (Entrar).
Después de cargar todos los archivos desde el dispositivo USB o de la tarjeta SD, el menú de archivo (*File Menu*) muestra los archivos disponibles.

Para mostrar una presentación:

- 1 Con el menú de archivos abierto, presione ▲ o ▼ para mover la barra de luz al archivo que desea reproducir y presione **ENTER** (Entrar) para reproducir el archivo.
- 2 Presione el botón rojo en el control remoto para pausar la presentación.
- 3 Presione el botón azul en el control remoto para mostrar información sobre el archivo seleccionado.
- 4 Presione el botón amarillo en el control remoto para mostrar la imagen con diferentes efectos.
- 5 Presione el botón verde en el control remoto para mostrar la presentación con diferentes velocidades.
- 6 Presione **EXIT** (Salir) para regresar al álbum de miniaturas.

Control remoto

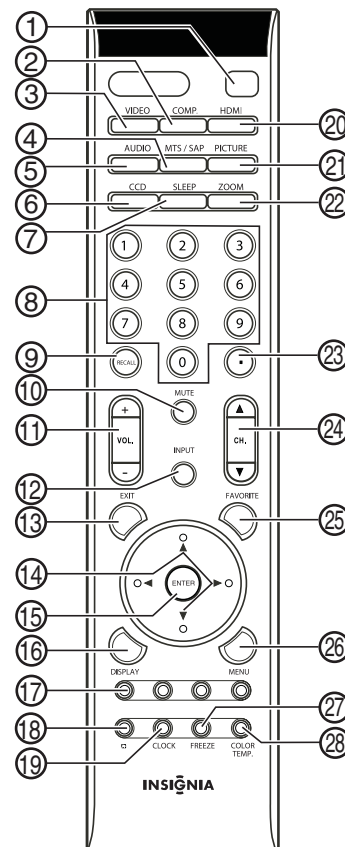

#	Botón	Descripción
1	 ENCENDIDO	Permite encender o apagar su televisor.
2	COMP.	Permite alternar entre la entrada YPbPr1 y la YPbPr2 .
3	VIDEO	Presione repetidamente el botón para alternar entre las entradas de fuente de VIDEO, incluyendo VIDEO1 , VIDEO2 , S-VIDEO1 y S-VIDEO2 .
4	MTS/SAP	Presione el botón repetidamente para alternar entre las opciones de sonido de MTS/SAP disponibles, incluyendo SAP , MONO (Monofónico) y STEREO (Estéreo).
5	AUDIO	Permite alternar entre los modos de audio predefinido disponibles, incluyendo Surround (Envolvente), Live (En vivo), Dance (Baile), Techno (Tecno), Classic (Clásica), Soft (Suave), Rock , Pop y Off (Desactivado).
6	SUBTÍTULOS OPTATIVOS	Presionar alternar entre las opciones de subtítulos optativos disponibles, incluyendo: <ul style="list-style-type: none"> • Analógicos – CC1, CC2, CC3, CC4, TT1, TT2, TT3, TT4, u Off (Desactivados). • Digitales – Service1, Service2, Service3, Service4, Service5, Service6 y Off (Desactivado).
7	APAGADO AUTOMÁTICO	Permite alternar entre los tiempos predefinidos a esperar antes de que se apague su televisor. Las opciones incluyen 0 , 5 , 10 , 15 , 30 , 45 , 60 , 90 , 120 , 180 y 240 minutos.
8	Botones numéricos	Permiten ingresar directamente los números de canal.
9	REGRESAR	Permite regresar al canal anterior.

#	Botón	Descripción
10	SILENCIAR	Permite silenciar el sonido. Presione el botón de nuevo para restaurar el sonido.
11	VOL +/-	Permiten ajustar el volumen.
12	ENTRADA	Permite abrir el menú <i>Input Source</i> (Fuente de entrada) que muestra las fuentes de entrada disponibles en su televisor. Presione ▲ o ▼ para resaltar la fuente que guste y presione ENTER (Entrar) para confirmar.
13	SALIR	Permite salir de los menús de pantalla.
14	◀ ▶ ▲ ▼	Permiten navegar los menús de pantalla.
15	ENTRAR	Presionar ENTER (Entrar) confirmará sus ajustes.
16	VISUALIZACIÓN	Permite mostrar una variedad de información sobre los canales y fuente de entrada actuales.
17	Botones rojo, verde, amarillo y azul	En el modo de USB/SD, se usan para la configuración de la función de SD y USB. Refiérase a la sección "Uso de dispositivos de almacenamiento USB y de lectores de tarjetas SD" en la página 67. En el modo de TV, permite acceder directamente a cuatro canales predefinidos de su lista de favoritos.
18		Permite mostrar el menú de SD/USB.
19	RELOJ	Permite mostrar la hora actual en la pantalla.
20	HDMI	Presione repetidamente el botón para alternar entre las fuentes de entrada disponibles. Las opciones incluyen HDMI1 , HDMI2 y HDMI3 .
21	IMAGEN	Permite alternar entre los modos de imagen predefinidos disponibles. Las opciones incluyen Vivid (Vívido), Normal , Cinema , Sport (Deportes) y User (Usuario).
22	ZOOM	Permite alternar entre las relaciones de aspecto de imagen disponibles. Las opciones incluyen NORMAL , FULL (Completo), WIDE (Ancho) y CINEMA (Cine).
23	●	En el modo de HDTV, presione con los botones 0 a 9 para seleccionar un subcanal digital.
24	CH ▲ / ▼	Permiten cambiar el canal.
25	FAVORITOS	Permite mostrar su lista de canales favoritos.
26	MENÚ	Permite abrir los menús de pantalla del televisor.
27	CONGELAR	Presione para congelar la imagen actual. Presione el botón de nuevo para reanudar la visualización normal.
28	TEMPERATURA DEL COLOR	Permite alternar entre las temperaturas de color predefinidas disponibles. Las opciones incluyen Cool (Fresco), Warm (Cálido) y Normal .

- 2 Inserte dos pilas AAA de 1.5 V en el compartimiento de las pilas. Verifique que los símbolos + y – en las pilas correspondan con los símbolos + y – en el compartimiento de las pilas.
- 3 Vuelva a colocar la cubierta.


Notas

- No combine pilas de diferentes tipos.
- No combine pilas gastadas y nuevas.
- Retire las pilas cuando se les acabe la carga.
- Los químicos de las pilas pueden causar sarpullido. Si las pilas se derraman, limpie el compartimiento de pilas con un paño. Si los químicos tocan su piel, lávese inmediatamente.
- Retire las pilas si el control remoto no se va a usar por un período de tiempo extendido.

Uso del control remoto

Para usar el control remoto:

- Apunte el control remoto directamente a su televisor, dentro de un ángulo de 60° horizontalmente (30° a cada lado), y dentro de 30° verticalmente con respecto al sensor del control remoto al frente de su televisor y dentro de 16.4 pies (5 m) de su televisor.

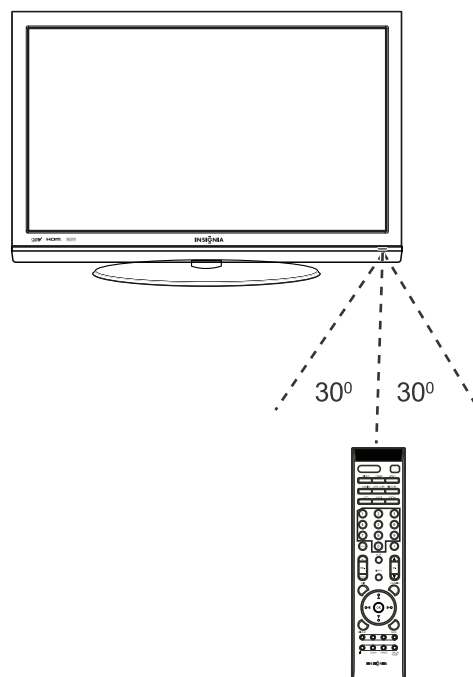

Cuidado

No exponga el control remoto a líquidos, a luz del sol directa o a impactos. No combine pilas de diferentes tipos.

Notas

- Los objetos entre el control remoto y el sensor del control remoto pueden bloquear la señal del control remoto.
- El alcance del control remoto puede verse reducido si el sensor del control remoto está recibiendo la luz solar directa o está iluminado por una luz intensa. En ese caso, cambie el ángulo de la iluminación, mueva su televisor o acerque el control remoto al sensor del control remoto.

Instalación de las pilas del control remoto

Para instalar las pilas del control remoto:

- 1 Remueva la cubierta de las pilas en la parte lateral del control remoto.

Preparación de su televisor


Conexión de una antena o TV por cable

Los requisitos de antena para una buena recepción de televisión a color son más importantes que para la recepción de televisión en blanco y negro. Por esta razón, se recomienda expresamente una antena para exteriores de buena calidad o TV por cable. La siguiente es una explicación breve del tipo de conexiones proporcionadas con diversos sistemas de antenas.

Conexión de una antena exterior

Hay dos tipos de cables de antena: De 75 ohmios y de 300 ohmios.

Cable de 75 ohmios







Cable de 300 ohmios



- Si su cable de antena tiene un conector de 75 ohmios, conéctelo a la toma coaxial **AIR/CABLE IN** (Aire/Entrada de cable) en la parte posterior de su televisor.

- Si su cable de antena tiene un conector de 300 ohmios, conéctelo a un adaptador de 300-75 ohmios (no incluido), conecte el adaptador a un cable de 75 ohmios, luego conecte el otro extremo del conector de 75 ohmios a la toma coaxial en la parte posterior de su televisor.

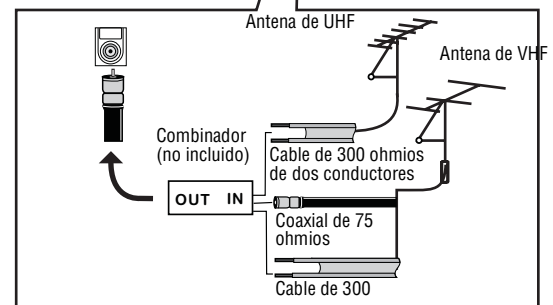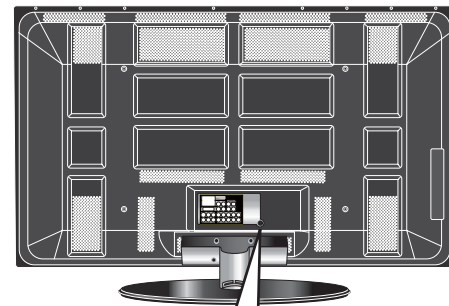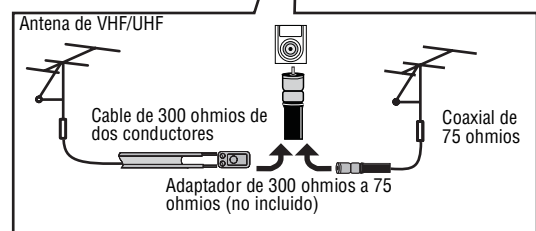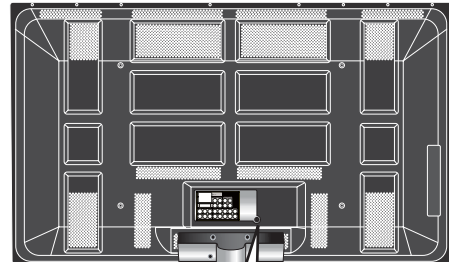

Conexión de TV por cable

Su televisor cuenta con una toma de 75 ohmios marcada "**AIR/CABLE IN**" (Aire/Entrada de cable) para conectar TV por cable.

Algunos proveedores de TV por cable codifican las señales de los canales de pago especial. Para ver estos canales, necesita una caja convertidora/decodificadora.

Si no tiene una caja convertidora/decodificadora, puede conectar su TV por cable directamente a su televisor. Si tiene una caja convertidora/decodificadora, puede conectar su TV por cable usando un interruptor de RF (no incluido). Para obtener más información sobre cómo conectar una caja convertidora/decodificadora, póngase en contacto con su proveedor de TV por cable.


Para conectar TV por cable sin usar una caja convertidora/decodificadora:

- 1 Conecte un extremo de un cable de 75 ohmios a la toma **AIR/CABLE IN** (Aire/Entrada de cable) situada en la parte posterior de su televisor.
- 2 Conecte el otro extremo del cable a la toma de pared de TV por cable.


Para conectar TV por cable con una caja convertidora/decodificadora:

- Refiérase a la siguiente figura para conectar una caja convertidora/decodificadora. (El conmutador de RF y el divisor de señal no se suministran.)


Mueva el conmutador de RF a la posición A para ver los canales sin codificación controlados por el control remoto de su televisor. Mueva el conmutador de RF a la posición B para ver los canales codificados usando el control remoto de la caja convertidora/decodificadora.

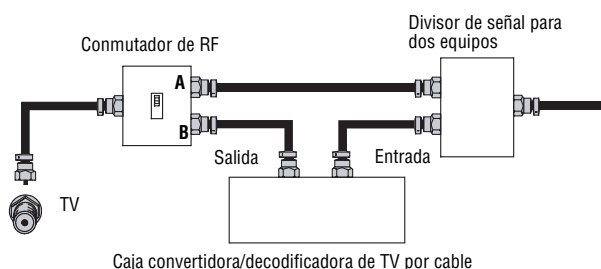

Para conectar TV por cable digital

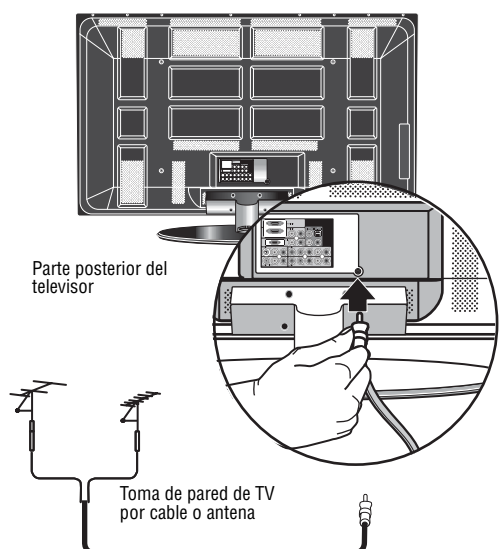


Para conectar su antena o TV por cable digital a través de su VCR

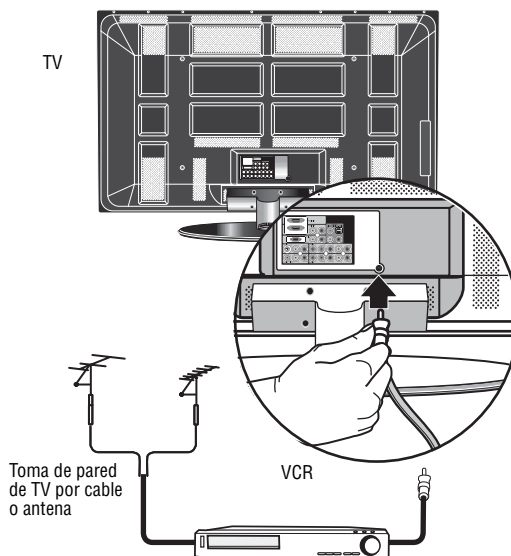


Conexión de equipos externos

Conexión de un VCR

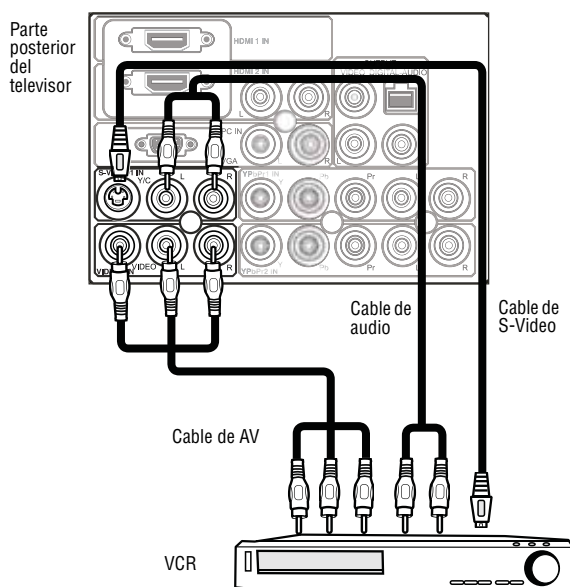


Para conectar un VCR:


- 1 Conecte un cable RCA de video compuesto (amarillo) en la toma de salida de video del VCR y a la toma **VIDEO1 IN** [Entrada de video 1] (amarillo) en la parte posterior de su televisor.
- 2 Enchufe un cable de S-Video a la toma de salida de S-Video de un VCR y a la toma **S-VIDEO1 IN** (ENTRADA DE SVIDEO1) ubicada en la parte posterior de su televisor.
- 3 Enchufe los cables RCA de audio en las tomas de salida de audio del VCR y en las tomas **AUDIO L** [Audio izq.] (blanco) y **AUDIO R** [Audio der.] (rojo) de la entrada de video 1 [**VIDEO1 IN**] (para el cable de video) o de la entrada de S-Video 1 [**S-VIDEO1 IN**] (para el cable de S-Video) en la parte posterior de su televisor.

- 3 Presione  para encender su televisor.
- 4 Presione **INPUT** (Entrada), presione **▲** o **▼** para seleccionar **VIDEO1** o **S-VIDEO1** y presione **ENTER** (Entrar) para confirmar.

Conexión de un VCR para grabar

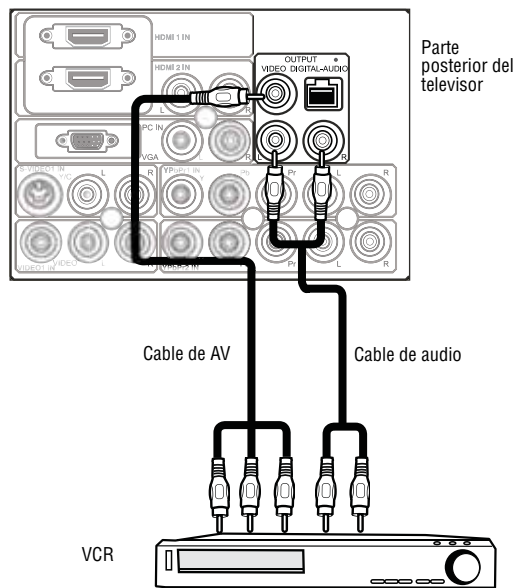


Para conectar un VCR para grabar:

- 1 Enchufe un cable RCA de video compuesto (amarillo) en la toma de salida de video (**VIDEO OUTPUT**) en la parte posterior del televisor y luego en la toma de entrada de video compuesto del VCR.
- 2 Enchufe los cables RCA de audio izquierdo [**AUDIO L**] (blanco) y de audio derecho [**AUDIO R**] (rojo) en la parte posterior de su televisor, y luego en las tomas de entrada audio izquierdo y derecho (L y R) del VCR.
- 3 Presione  para encender su televisor.

Nota

Sólo se pueden pasar programas de TV analógica (480i) por medio de la toma salida de video (**VIDEO OUTPUT**) del televisor.

Conexión de una videocámara o una consola de videojuegos

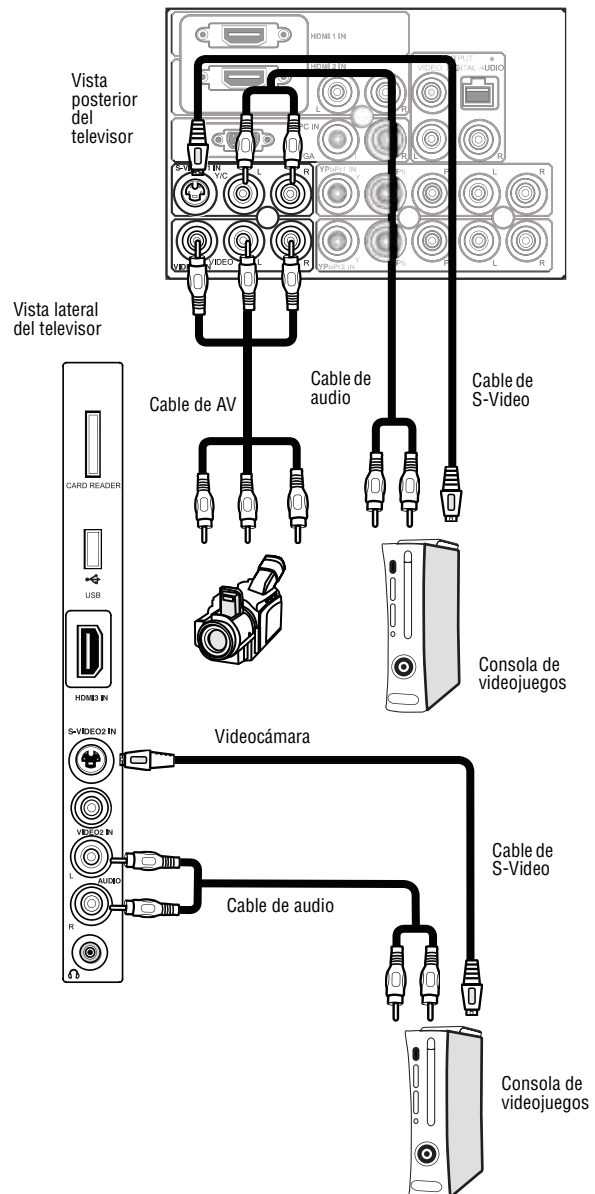

Para conectar una videocámara o una consola de videojuegos:

- 1 Enchufe un cable RCA de video compuesto (amarillo) en la toma de salida de video de la videocámara o consola de videojuegos y en la toma de entrada de video 1 (**VIDEO1 IN**) (amarilla) en la parte posterior de su televisor o en la toma de entrada de video 2 (**VIDEO2 IN**) en la parte lateral de su televisor.

O


Enchufe un cable de S-Video en la toma de salida de video de la videocámara o consola de videojuegos y en la toma de entrada de S-Video 1 (**S-VIDEO1 IN**) en la parte posterior de su televisor o en la toma de entrada de S-Video 2 (**S-VIDEO2 IN**) en la parte lateral de su televisor.

- 2 Enchufe los cables RCA de audio en las tomas de salida de audio de la videocámara o consola de videojuegos y en las tomas **AUDIO L** [Audio izq.] (blanco) y **AUDIO R** [Audio der.] (rojo) de la entrada de video 1 [**VIDEO1 IN**] (para el cable de video en la parte posterior), de la entrada de video 2 [**VIDEO2 IN**] (para el cable de video en la parte lateral) o de la entrada de S-Video 1 [**S-VIDEO1 IN**] (para el cable de S-Video) en la parte posterior de su televisor.
- 3 Presione **POWER** para encender su televisor.
- 4 Presione **INPUT** (Entrada), presione **▲** o **▼** para seleccionar **VIDEO1**, **VIDEO2**, **S-VIDEO1** o **S-VIDEO2** y presione **ENTER** (Entrar) para confirmar.

Conexión de un reproductor de DVD

Nota


- También se puede conectar la salida de una caja decodificadora digital a las tomas de YPbPr.
- Las tomas de salida de video de componentes de su reproductor de DVD pueden llamarse YPbPr o YCbCr. Para obtener una explicación, consulte la guía del usuario de su reproductor de DVD.

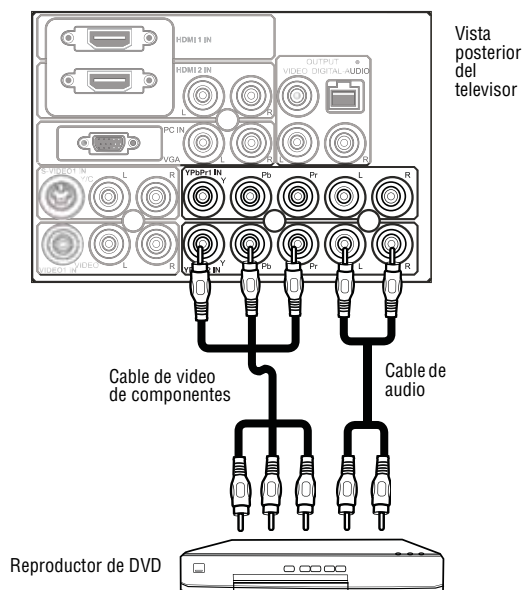

Para conectar un reproductor de DVD:

- 1 Enchufe los cables de video de componentes (verde = Y, azul = Pb y rojo = Pr) en las tomas de salida de video de componentes del reproductor de DVD y en las tomas de la entrada YPbPr1 (**YPbPr1 IN**) o de la entrada YPbPr2 (**YPbPr2 IN**) en la parte posterior de su televisor.
- 2 Enchufe los cables RCA de audio en las tomas de audio del reproductor de DVD y en las tomas **AUDIO L** [Audio izq.] (blanco) y **AUDIO R** [Audio der.] (rojo) de la entrada YPbPr1 (**YPbPr1 IN**) o de la entrada YPbPr2 (**YPbPr2 IN**) en la parte posterior de su televisor.
- 3 Presione **POWER** para encender su televisor.
- 4 Presione **INPUT** (Entrada), presione **▲** o **▼** para seleccionar **YPbPr1** o **YPbPr2** y presione **ENTER** (Entrar) para confirmar.


Conexión de una caja de TV por cable digital o un receptor de satélite

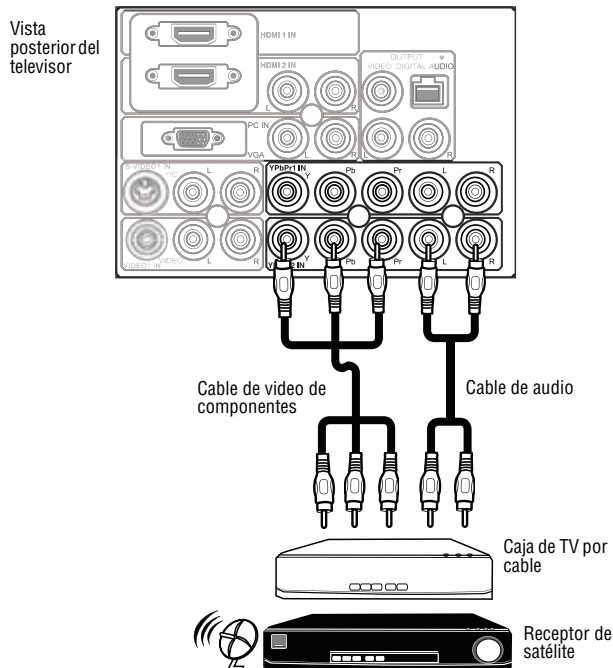


Para conectar una caja de TV por cable digital o un receptor de satélite:

- 1 Enchufe los cables de video de componentes (verde = Y, azul = Pb y rojo = Pr) en las tomas de salida de video de componentes de la caja de TV por cable o receptor de satélite y en las tomas de la entrada YPbPr1 (**YPbPr1 IN**) o de la entrada YPbPr2 (**YPbPr2 IN**) en la parte posterior de su televisor.
- 2 Enchufe los cables RCA de audio en las tomas de salida de audio de la caja de TV por cable o receptor de satélite y en las tomas **AUDIO L** [Audio izq.] (blanco) y **AUDIO R** [Audio der.] (rojo) de la entrada YPbPr1 (**YPbPr1 IN**) o de la entrada YPbPr2 (**YPbPr2 IN**) en la parte posterior de su televisor.
- 3 Presione **POWER** para encender su televisor.
- 4 Presione **INPUT** (Entrada), presione **▲** o **▼** para seleccionar **YPbPr1** o **YPbPr2** y presione **ENTER** (Entrar) para confirmar.

Conexión de un equipo de AV con un cable de HDMI

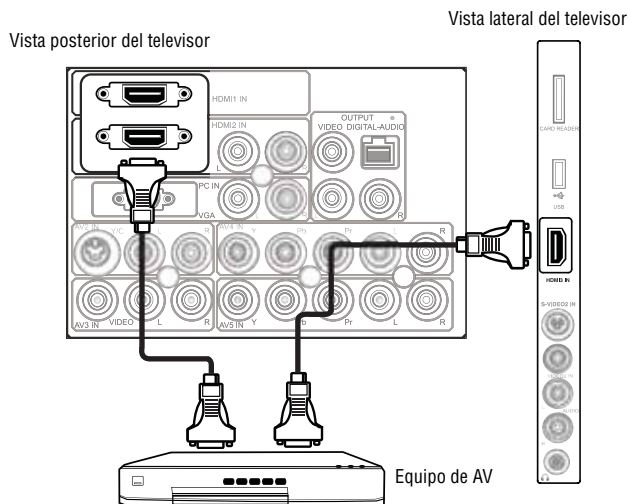

Para conectar un equipo de AV con un cable de HDMI:


- 1 Enchufe un cable de HDMI en la salida de HDMI del equipo de AV y en la toma de la entrada de HDMI1 (**HDMI1 IN**) o de HDMI2 (**HDMI2 IN**) en la parte posterior de su televisor o en la toma de la entrada HDMI3 (**HDMI3 IN**) en la parte lateral de su televisor.
- 2 Presione  para encender su televisor.
- 3 Presione **INPUT** (Entrada), presione **▲** o **▼** para seleccionar **HDMI1** o **HDMI2** (posterior) o **HDMI3** (lateral) y presione **ENTER** (Entrar) para confirmar.

Nota

El cable de HDMI provee las señales de video y audio, así que no es necesario conectar más cables de audio para el sonido.

Conexión de equipo de AV con una toma de DVI

Esta conexión se puede usar para conectar una fuente de video digital, tal como una computadora, un reproductor de DVD con salida digital o una caja decodificadora digital, a su televisor.

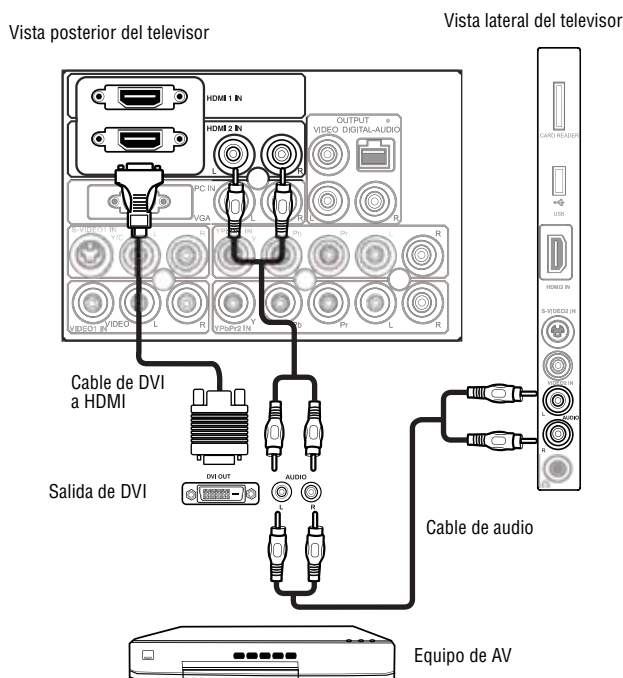

Para conectar un equipo de AV con un cable de HDMI a DVI:

- 1 Enchufe el conector de DVI de un cable de HDMI a DVI en la salida de DVI del equipo de AV y luego enchufe la toma de HDMI en la toma de la entrada de HDMI1 (**HDMI1 IN**) o de HDMI2 (**HDMI2 IN**) en la parte posterior de su televisor o en la toma de la entrada HDMI3 (**HDMI3 IN**) en la parte lateral de su televisor.
- Enchufe los cables RCA de audio en las tomas de salida de audio del equipo de AV y en las tomas de audio izq. de HDMI [**HDMI AUDIO L**] (blanco) y de audio der. [**AUDIO R**] (rojo) en la parte posterior de su televisor o las tomas de audio izq. [**AUDIO L**] (blanco) y audio der. [**AUDIO R**] (rojo) de la entrada de video 2 (**VIDEO2 IN**) en el lado lateral de su televisor (si usa la toma de entrada de HDMI3 [**HDMI3 IN**]).
- 2 Presione  para encender su televisor.
- 3 Presione **INPUT** (Entrada), presione **▲** o **▼** para seleccionar **HDMI1** o **HDMI2** (posterior) o **HDMI3** (lateral) y presione **ENTER** (Entrar) para confirmar.


Nota

Para conectar su televisor a la salida de DVI del equipo de AV, necesita un cable de HDMI a DVI o un adaptador para HDMI (no incluido) y unos cables de audio.

Conexión de una PC

Para obtener información sobre como conectar una PC a su televisor con un cable de DVI, refiérase a "Conexión de equipo de AV con una toma de DVI" en la página 73.

Vista posterior del televisor

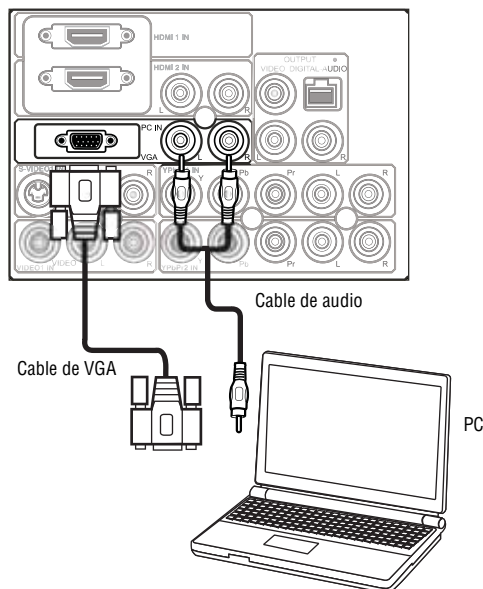

Para conectar una PC:

- 1 Enchufe un cable de VGA (D-sub de 15 terminales) en la toma de salida de VGA (RGB) en su computadora y en la toma VGA de entrada de PC (**PC IN VGA**) en la parte posterior de su televisor.
- 2 Enchufe un cable de audio en las toma de salida de audio de su PC y en las tomas de audio izq. de la entrada de PC (**PC IN AUDIO L**) y de audio der. (**AUDIO R**) en la parte posterior de su televisor.
- 3 Encienda su televisor y la computadora.
- 4 Presione **INPUT** (Entrada), presione **▲** o **▼** para seleccionar **PC (VGA)** y presione **ENTER** (Entrar) para confirmar..

Notas

- En el modo de PC, pueden existir problemas relacionados con la resolución, patrón vertical, contraste o brillo. Si hay ruido en la pantalla, cambie la salida de su PC a otra resolución, cambie la velocidad de actualización o ajuste el brillo y el contraste en el menú de **VIDEO** hasta que la imagen se vea clara.
- Evite mostrar una imagen fija en la pantalla por un periodo largo de tiempo. La imagen fija se podría marcar permanentemente en la pantalla.
- Dependiendo de su tarjeta de video, ciertos ajustes de resolución podrían no permitir que la imagen se posicione correctamente en la pantalla.


La resolución de la pantalla de su televisor está optimizada para los modos de pantalla que se encuentran a continuación. Si la señal de la computadora es una resolución estándar, la pantalla se ajustará automáticamente. Si la señal del sistema no es estándar, ajuste la resolución de pantalla refiriéndose a la guía del usuario de su tarjeta de video, de otra forma no se mostrará una imagen.

Resolución	Frecuencia vertical (Hz)	Frecuencia horizontal (kHz)
640 × 350	85	37.9
640 × 400	85	37.9
720 × 400	85	37.9
640 × 480	60 72 75 85	31.5 37.9 37.5 43.3
800 × 600	56 60 72 75 85	35.1 37.9 48.1 46.9 53.7
1024 × 768	60 70 75 85	48.4 56.5 60.0 68.7
1152 × 864	75	67.5
1280 × 960	60	60.0
1280 × 1024	60	64.0
1366 × 768	60	47.7

Conexión de un receptor de audio o un sistema de sonido con Dolby Digital 5.1

Se puede conectar el audio de su televisor a un amplificador digital o sistema de cine en casa.

Vista posterior del televisor

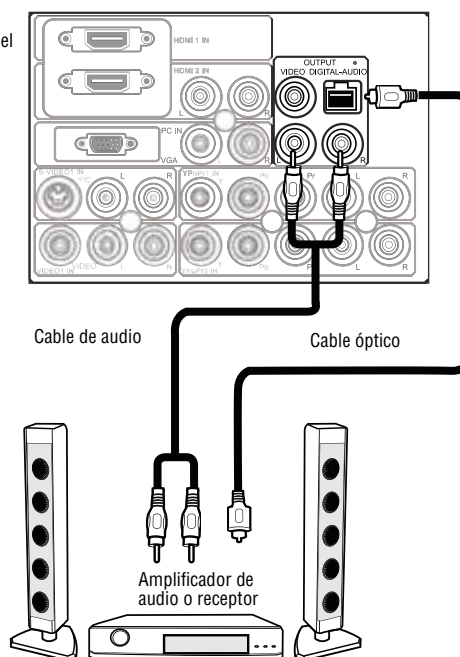


Para conectar un receptor de audio o un sistema de sonido con Dolby Digital 5.1:

- 1 Enchufe los cables RCA de audio en las tomas de salida de audio izquierdo [**OUTPUT AUDIO L**] (blanco) y de audio derecho [**AUDIO R**] (rojo) en las tomas de entrada audio izquierdo [**AUDIO L**] (blanco) y derecho [**AUDIO R**] (rojo) en el receptor de audio.


O

Enchufe un cable óptico en la toma de salida de audio digital (**DIGITAL AUDIO OUTPUT**) en la parte posterior de su televisor y en la toma de entrada óptica en su sistema de sonido con Dolby Digital 5.1.

- 2 Presione  para encender su televisor.


Organización de los cables

Después de conectar los cables, agrúpelos usando la guía de cables según se muestra.

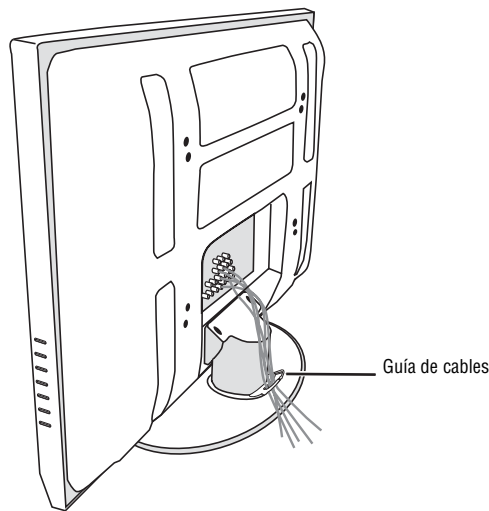

Uso de la base giratoria

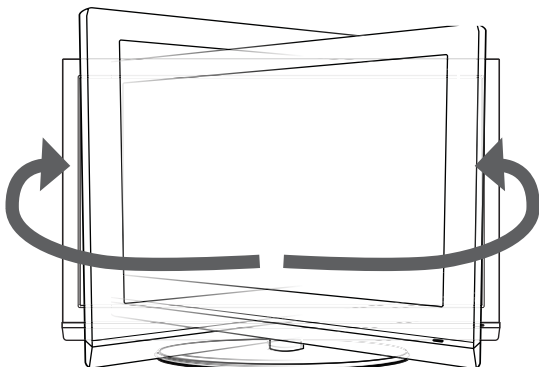

El ángulo de visión de su televisor puede ser ajustado aproximadamente 60° hacia la izquierda o derecha según se muestra.



Uso de su televisor

Encendido y apagado del televisor

Para encender y apagar su televisor:

- 1 Presione  (encendido) en el televisor o en el control remoto. El indicador de encendido/suspensión (**POWER/STANDBY**) se ilumina color azul y el televisor se enciende.
- 2 Para apagar su televisor, presione  (Encendido). El televisor ingresará al modo de suspensión y el indicador de encendido/suspensión (**Power/Standby**) se iluminará color rojo.

Nota

Si no estará en casa por un periodo largo de tiempo, desenchufe el cable de alimentación del tomacorriente.

Cambio de canales

Para cambiar los canales:

- Presione el botón de encendido **CH ▲** o **▼** al frente de su televisor o en el control remoto.

Para ingresar un número de canal directamente:

- Presione los botones numéricos en el control remoto.

En el modo de TV digital, un canal principal (mayor) puede tener uno o más subcanales (menores). Presione los botones numéricos del canal principal, presione el botón **•** (a la izquierda del botón 0) y presione el botón numérico del subcanal. Por ejemplo, si desea ver el canal 5.2, presione **5**, presione el botón **•** y luego presione **2**.

Para ir al canal anterior:

- Presione el botón de regresar (**RECALL**).

Ajuste del volumen

El volumen puede ajustarse mediante los controles en el panel lateral de su televisor o con el control remoto.

Para ajustar el volumen:

- 1 Presione el botón **VOL+** o **VOL-** para subir o bajar el volumen.
- 2 Presione **MUTE** (Silenciar) para silenciar el sonido. Para restaurar el sonido, presione este botón nuevamente o **VOL+** o **VOL-**.

Selección de la fuente de video

Para seleccionar la fuente de video para su televisor:


- 1 Presione **INPUT** (Entrar) para mostrar la lista de fuentes de entrada (*Input Source List*).
- 2 Presione **▲** o **▼** para seleccionar la fuente que guste (inicialmente seleccione **TV**) y presione **ENTER** (Entrar).

Memorización de canales disponibles


El escaneo de canales crea una lista de canales disponibles para la entrada actual (antena o TV por cable). Necesite escanear los canales para cada entrada de RF para crear una lista de los canales disponibles para ambas entradas.

Para escanear los canales disponibles:

- 1 Presione el botón de menú (**MENU**). Se abre el menú principal (*Main*).

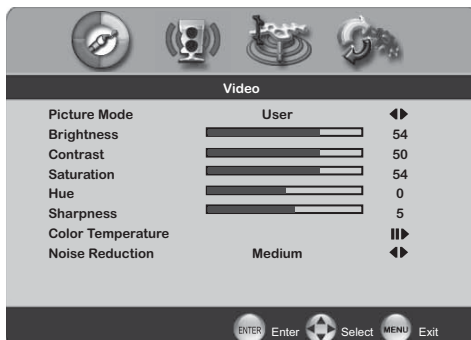


- 2 Presione ◀ o ▶ para seleccionar el icono de menú de TV (**TV menu**). Se abre el menú de TV (*TV Menu*).

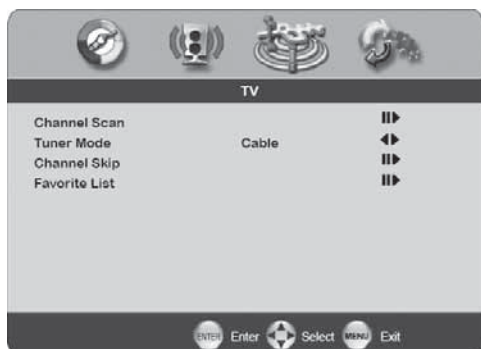

- 3 Presione ▼ para seleccionar **Channel Scan** (Escaneo de canales) y presione **ENTER** (Entrar).

El escaneo de canales (Channel Scan) crea automáticamente una lista de los canales disponibles. Presione menú (**MENU**) en cualquier momento para interrumpir el proceso de memorización (no se creará la lista si se interrumpe el escaneo).



- 4 Presione **ENTER** (Entrar) para mostrar la lista de los canales disponibles y presione ▲ o ▼ para seleccionar un canal.
- 5 Presione entrar (**ENTER**) para mostrar información detallada sobre el canal.

Channel List	Channel Detail
5-2 RF5-2	
9-1 KOED-HD	California's Gold
9-2 KOED-SD	
8 CCT	
12	
13	
15	

Para los canales digitales principales, que pueden incluir varios subcanales (por ejemplo 9-1 ó 9-2) que muestran programas al mismo tiempo, presione ● con los botones 0-9 para seleccionar un canal digital (por ejemplo, 9.1).

Selección de la relación de aspecto

La función panorámica le permite ver imágenes 4:3 ó 16:9 en el modo panorámico. Presione repetidamente **ZOOM** para alternar entre los formatos de pantalla disponibles.

NORMAL — Muestra imágenes con la relación de aspecto 4:3. Contenido con la relación de aspecto 4:3 está centrado en la pantalla con barras negras en el lado derecho e izquierdo.



Nota

NORMAL no está disponible cuando se observa una fuente de 720p, 1080i, o 1080p.

WIDE (Ancho) — El contenido en este modo se estira horizontalmente para llenar el ancho completo de la pantalla mientras por lo menos 95% del ancho de la imagen está visible.



ZOOM — La imagen normalmente es de formato panorámico dentro de un marco con aspecto 4:3 con barras negras arriba y abajo.



CINEMA — El modo de zoom de cine se usa para ver contenido anamórfico con formato 2.35:1 (tal cómo en un disco DVD de Guerra de las Galaxias) en pantallas 16:9.




Uso de los menús de pantalla

El menú de pantalla de su televisor (OSD) puede variar ligeramente comparado con lo que se muestra en este manual.


Utilice el control remoto para navegar por los menús de la pantalla.

Para usar los menús de pantalla:

- 1 Presione el botón de menú (**MENU**). Se abre el menú inicial.

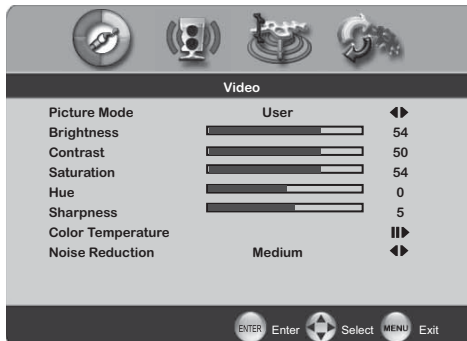

- 2 Presione ◀ o ▶ para seleccionar el icono del menú que guste. Se abre el menú seleccionado (por ejemplo el menú de **Audio**).

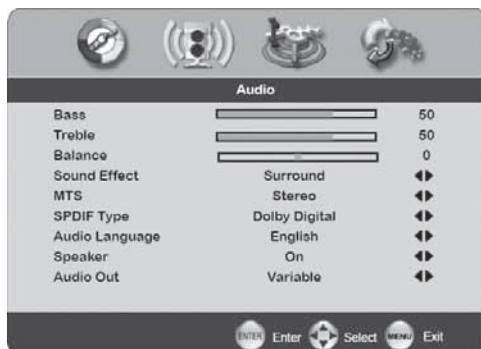


- 3 Presione ▲ o ▼ para seleccionar la opción que quiere cambiar o el submenú que quiere acceder.
- 4 Presione ◀ o ▶ para cambiar el ajuste de la opción seleccionada, o presione **ENTER** (Entrar) para entrar al submenú seleccionado.
- 5 Presione **MENU** (Menú) para salir de un submenú o presione **EXIT** (Salir) para cerrar los menús y regresar a la visualización normal.


Cambio de los ajustes del menú de configuración (**SETUP**)

Para cambiar los ajustes del menú de configuración (**SETUP**):

- 1 Presione el botón de menú (**MENU**). Se abre el menú inicial.

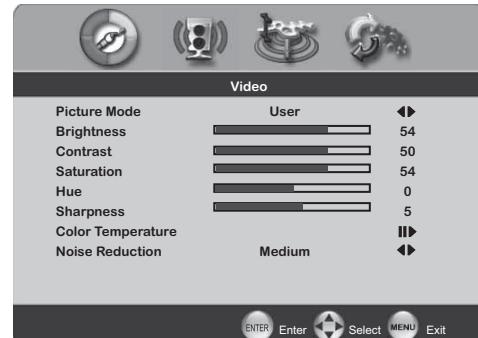

- 2 Presione el botón ◀ o ▶ para seleccionar el icono **Setup** (Configuración). Se muestra el menú de configuración (**Setup**).

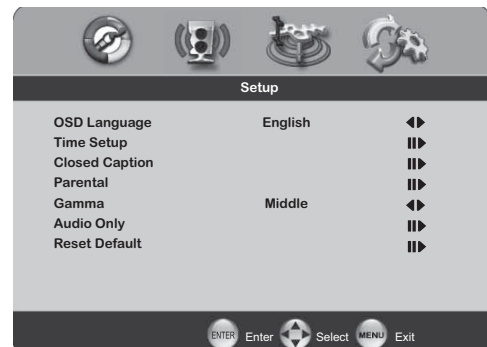


- 3 Presione ▲ o ▼ para seleccionar la opción que quiere cambiar o el submenú que quiere acceder. Las opciones y submenús incluyen:
 - **OSD Language** (Idioma del OSD) — Permite seleccionar un idioma alternativo para los menús de pantalla. Las opciones incluyen **English** (inglés), **French** (francés) y **Spanish** (español).
 - **Time Setup** (Configuración de tiempo) — Abre un submenú que le permite configurar las opciones de tiempo. Refiérase a “Para cambiar los ajustes de la hora:” en la página 78.
 - **Closed Caption** (Subtítulos optativos) — Abre un submenú que le permite configurar las opciones de subtítulos optativos. Refiérase a “Para configurar las opciones de subtítulos optativos:” en la página 78.
 - **Parental** (De los padres) — Abre un submenú que le permite configurar las opciones de los controles de los padres.
 - **Gamma** — Permite ajustar la corrección de gamma del televisor, la cual ajusta finamente el brillo y la relación entre rojo/verde/azul. Los ajustes incluyen **On** (Activado), **Off** (Desactivado) y **Middle** (Medio).
 - **Audio Only** (Sólo audio) - Le permite desactivar la imagen. Se puede cancelar la función de Sólo Audio al presionar cualquier botón en el control remoto.

- **Reset Default** (Restauración de valores predefinidos) — Permite restaurar todos los ajustes del televisor a los valores de fábrica. Presione **ENTER** (Entrar) para restaurar los valores.
- 4 Presione ◀ o ▶ para cambiar el ajuste de la opción seleccionada, o presione **ENTER** (Entrar) para entrar al submenú seleccionado.
 - 5 Presione **MENU** (Menú) para salir de un submenú o presione **EXIT** (Salir) para cerrar los menús y regresar a la visualización normal.


Cambio de los ajustes de la hora

Para cambiar los ajustes de la hora:

- 1 Presione el botón de menú (**MENU**). Se abre el menú inicial.

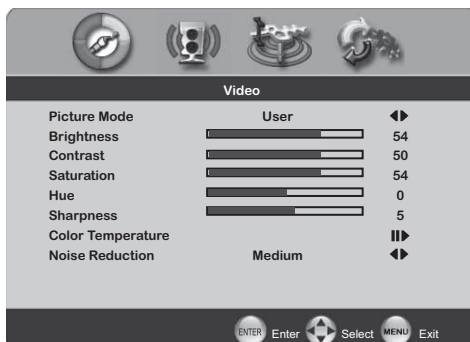

- 2 Presione el botón ◀ o ▶ para seleccionar el icono **Setup** (Configuración). Se abre el menú de configuración (*Setup*).

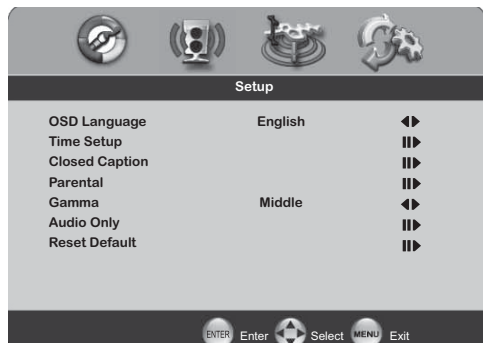

- 3 Presione ▲ o ▼ para seleccionar **Time Setup** (Configuración de la hora) y luego presione **ENTER** (Entrar). Se abre el menú de configuración de la hora (*Time Setup*).



- 4 Presione ▲ o ▼ para seleccionar una de las opciones de configuración de la hora y presione ◀ o ▶ para cambiar el ajuste. Las opciones incluyen:


- **Time Zone (Zona horaria)** — Alterna entre las zonas horarias disponibles en los Estados Unidos. Las opciones incluyen **Eastern Time** (Hora del este), **Indiana, Central Time** (Hora del centro), **Mountain Time** (Hora de las rocas), **Arizona, Pacific Time** (Hora del pacífico), **Alaska** y **Hawaii** (Hawai).
- **Auto Synchronization** (Sincronización automática) — Permite elegir si la hora del televisor se ajusta automáticamente basada en la hora del sistema de TV por cable. Las opciones incluyen **On** (Activado) u **Off** (Desactivado).
- **Date** (Fecha) — Presione ◀ o ▶ para moverse a cada ajuste y presione los botones numéricos (9~0) para ajustar la fecha actual.
- **Time** (Hora) — Presione ◀ o ▶ para moverse a cada ajuste y presione los botones numéricos (9~0) para ajustar la hora actual.

- 5 Presione **MENU** (Menú) para salir de un submenú o presione **EXIT** (Salir) para cerrar los menús y regresar a la visualización normal.


Configuración de las opciones de subtítulos optativos

Para configurar las opciones de subtítulos optativos:

- 1 Presione el botón de menú (**MENU**). Se abre el menú inicial.

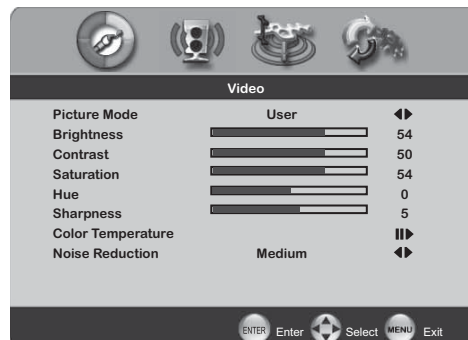

- 2 Presione el botón ◀ o ▶ para seleccionar el icono **Setup** (Configuración). Se muestra el menú de configuración (*Setup*).

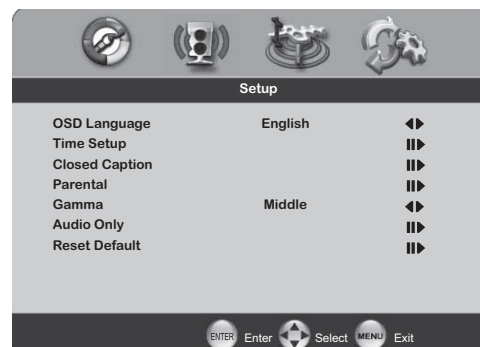

- 3 Presione **▲** o **▼** para seleccionar **Closed Caption** (Subtítulos optativos) y presione **ENTER** (Entrar). Se muestra el submenú de subtítulos optativos (*Closed Caption*).



- 4 Presione **▲** o **▼** para seleccionar la opción que quiere cambiar o el submenú que quiere acceder. Las opciones y submenús incluyen:

- **Analog Closed Caption** (Subtítulos optativos analógicos) — Presione **◀** o **▶** para seleccionar el tipo de subtítulos optativos que se muestran. Las opciones incluyen
 - **CC1/CC2/CC3/CC4** — Muestra una versión impresa del diálogo y los efectos de sonido del programa que se está viendo.
 - **T1/T2** — Muestra la información de la estación usando la mitad o toda la pantalla.
 - **T3/T4** — Muestra información adicional para la estación seleccionada, incluyendo el nombre de la cadena, el nombre del programa, la duración del programa, etc.
- **Digital Closed Caption** (Subtítulos optativos digitales) — Presione **◀** o **▶** para seleccionar el tipo de subtítulos optativos digitales que se muestran. Las opciones incluyen **Service1**, **Service2**, **Service3**, **Service4**, **Service5**, **Service6** y **Off** (Desactivado).
- **Digital Caption Style** (Estilo de los subtítulos digitales) — Presione **ENTER** (Entrar) para abrir este submenú, lo que permite hacer cambios al estilo de los subtítulos optativos. Presione **◀** o **▶** para alternar entre los ajustes disponibles para cada opción. Las opciones incluyen:
 - **Caption Style** (Estilo de subtítulos) — Ajusta el estilo de los subtítulos optativos.
 - **Font Size** (Tamaño de fuente) — Ajusta el tamaño de la palabra.
 - **Font Color** (Color de fuente) — Selecciona un tipo de letra para el texto.
 - **Font Opacity** (Opacidad de fuente) — Especifica la opacidad del color del texto.
 - **Background Color** (Color de fondo) — Selecciona un color de fondo.
 - **Background Opacity** (Opacidad de fondo) — Selecciona la opacidad del color de fondo.


- **Window Color** (Color de ventana) — Selecciona un color para la ventana.
- **Window Opacity** (Opacidad de ventana) — Selecciona la opacidad de la ventana.

- 5 Presione **MENU** (Menú) para salir de un submenú o presione **EXIT** (Salir) para cerrar los menús y regresar a la visualización normal.


Configuración de las opciones de los controles de los padres

Para cambiar los ajustes de los controles de los padres:

- 1 Presione el botón de menú (**MENU**). Se abre el menú inicial.

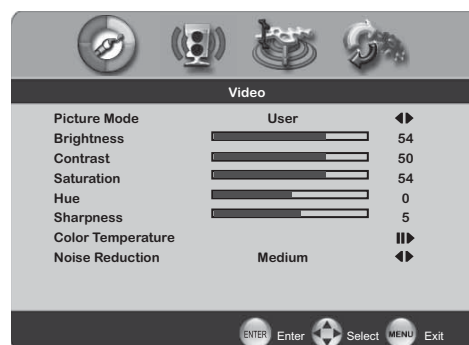


- 2 Presione el botón **◀** o **▶** para seleccionar el icono **Setup** (Configuración). Se muestra el menú de configuración (*Setup*).

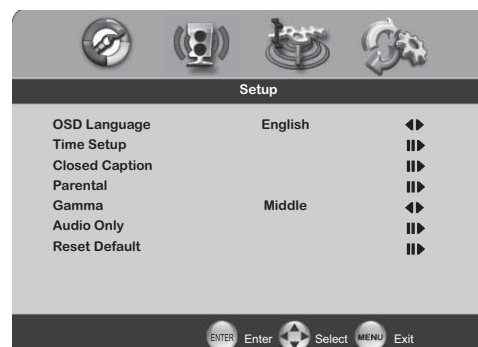

- 3 Presione **▲** o **▼** para seleccionar **Parental** (De los padres) y presione **ENTER** (Entrar). La pantalla de la contraseña aparecerá.



- 4 Ingrese su contraseña de cuatro dígitos (la contraseña predefinida de fábrica es **0000**). Se abre el submenú de los padres (*Parental*).

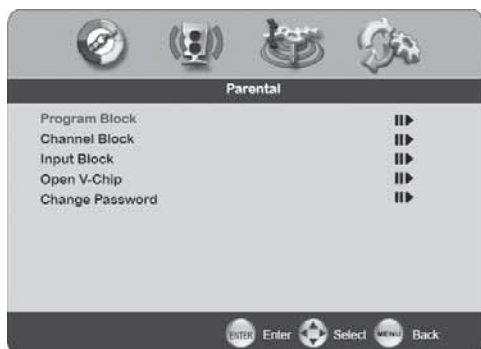

- 5 Presione **▲** o **▼** para seleccionar una de las opciones de submenú y presione **ENTER** (Entrar) para ingresar al submenú. Las opciones incluyen:
- **Program Block** (Bloqueo de programa) — Permite bloquear programas, basado en su contenido.
 - **Channel Block** (Bloqueo de canal) — Permite bloquear los canales que seleccionó.
 - **Input Block** (Bloqueo de entrada) — Permite bloquear el tipo de entrada que seleccionó.
 - **Open V-Chip** (V-Chip abierto) — Permite bloquear programas basado en clasificaciones descargables. (Sólo está disponible en EE.UU., donde las clasificaciones de Open V-Chip están disponibles).
 - **Change Password** (Cambiar contraseña) — Le permite cambiar su contraseña del control de los padres.
- 6 Presione **MENU** (Menú) para salir de un submenú o presione **EXIT** (Salir) para cerrar los menús y regresar a la visualización normal.

Configuración de bloqueo de programas

Las estaciones transmisoras proporcionan pautas sobre las clasificaciones. La mayoría de programas y películas de televisión pueden bloquearse por clasificación de TV o por categorías individuales. Las películas mostradas en cines o las películas emitidas directamente en video utilizan el sistema de clasificación de películas (MPAA) solamente.

Clasificaciones de pautas de TV para los padres

Clasificación	Descripción
TV-Y	Todos los niños
TV-Y7	Niños mayores de siete años
TV-G	Audiencia general
TV-PG	Se recomienda guía de los padres
TV-14	Padres seriamente advertidos
TV-MA	Adultos solamente

Algunas de las clasificaciones de pautas de TV para los padres basadas en edad también tienen clasificaciones basadas en el contenido.

Clasificación	Descripción
FV	Violencia con fantasía
L	Lenguaje de adultos
S	Situaciones sexuales
V	Violencia
D	Diálogo sexualmente provocativo

Clasificaciones de MPAA estadounidenses

Clasificación	Descripción
G	Audiencia general
PG	Se recomienda la orientación de los padres. Contiene material que los padres pueden considerar inadecuado para los niños.
PG-13	Se recomienda fuertemente la supervisión de los padres. Este programa contiene material que los padres pueden considerar inadecuado para niños menores de 13 años.
R	Restringido. No se recomienda para niños menores de 17 años a menos que estén acompañados por un padre o un custodio.
NC-17	No se recomienda para niños menores de 17 años.
X	Sólo para adultos
N/A	Sin clasificación

Clasificaciones para el Canadá anglófono


Clasificación	Descripción
C	Niños
C8+	Niños de 8 años y mayores.
G	Público en general
PG	Se recomienda guía de los padres
14+	Niños de 14 años y mayores
18+	Programación para adultos
E	Exento - Sin clasificación

Clasificaciones para el Canadá francófono


Clasificación	Descripción
G	Niños
8ans+	Niños de 8 años y mayores.
13ans+	Niños de 13 años y mayores.
16ans+	Niños de 16 años y mayores.
18ans+	Programación para adultos
EXEMPT (Exento)	Sin clasificación

Para configurar el bloqueo de programas:


- 1 Presione el botón de menú (**MENU**). Se abre el menú inicial.

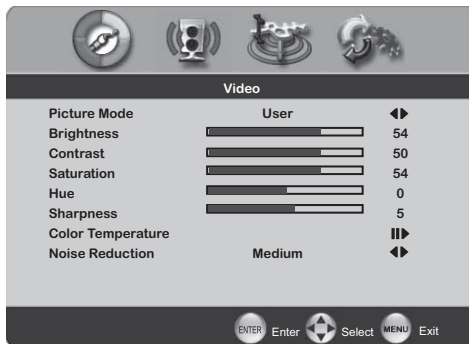


- 2 Presione el botón ◀ o ▶ para seleccionar el icono **Setup** (Configuración). Se muestra el menú de configuración (*Setup*).

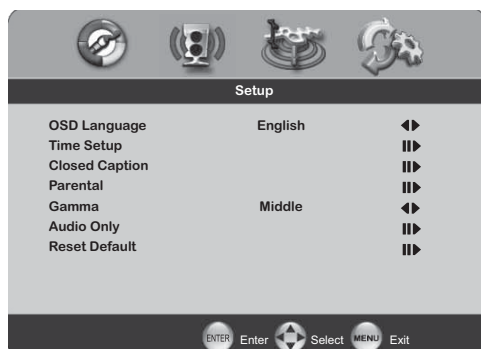


- 3 Presione ▲ o ▼ para seleccionar **Parental** (De los padres) y presione **ENTER** (Entrar). La pantalla de la contraseña aparecerá.

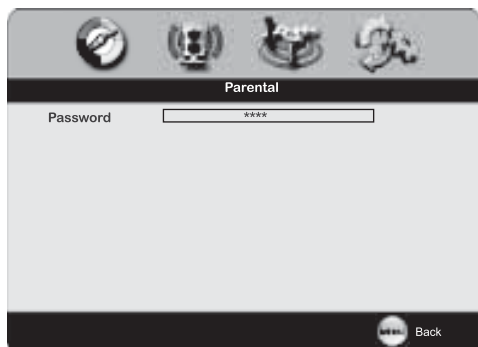

- 4 Ingrese su contraseña de cuatro dígitos (la contraseña predeterminada de fábrica es **0000**). Se abre el submenú de los padres (*Parental*).

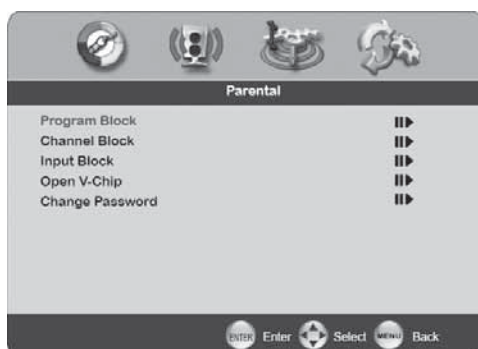

- 5 Presione ▲ o ▼ para seleccionar **Program Block** (Bloqueo de programa) y presione **ENTER** para ingresar al submenú. Se abre el submenú para bloquear programas (*Program Block*).

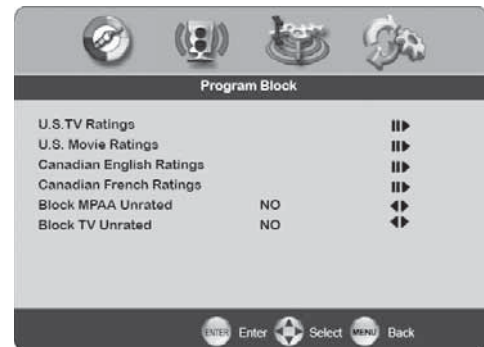

- 6 Presione ▲ o ▼ para seleccionar el submenú que desea acceder o la opción que desea cambiar. Las opciones y los submenús incluyen:

- **U.S. TV Ratings** (Clasificaciones de TV en EE.UU.) — Abre un submenú que le permite bloquear programas de TV basado en su contenido.
- **U.S. Movie Ratings** (Clasificaciones de películas en EE.UU.) — Abre un submenú que le permite bloquear películas basado en su contenido.
- **Canadian English Ratings** (Clasificación para el Canadá anglófono) — Abre un submenú que le permite bloquear programas basado en el sistema de clasificaciones para el Canadá anglófono.
- **Canadian French Ratings** (Clasificación para el Canadá francófono) — Abre un submenú que le permite bloquear programas basado en el sistema de clasificaciones para el Canadá francófono.
- **Block MPAA Unrated** (Bloqueo sin clasificación de MPAA) — Le permite bloquear películas que no están clasificadas. Las opciones incluyen **No** y **Yes** (Sí).
- **Block TV Unrated** (Bloqueo sin clasificación de TV) — Le permite bloquear programas de TV que no están clasificadas. Las opciones incluyen **No** y **Yes** (Sí).

- 7 Si abre uno de los submenús de clasificaciones, presione ▲, ▼, ◀, o ▶ para seleccionar la clasificación que desea bloquear y presione **ENTER** (Entrar) para bloquear la clasificación.


Aparece un icono de candado en el cuadro opuesto a cualquier clasificación que bloquee. Cuando bloquee una clasificación, todas las clasificaciones inferiores también serán bloqueadas.

- 8 Presione **MENU** (Menú) para salir de un submenú o presione **EXIT** (Salir) para cerrar los menús y regresar a la visualización normal.


Configuración de bloqueo de canales

Para configurar el bloqueo de canales:

- 1 Presione el botón de menú (**MENU**). Se abre el menú inicial.

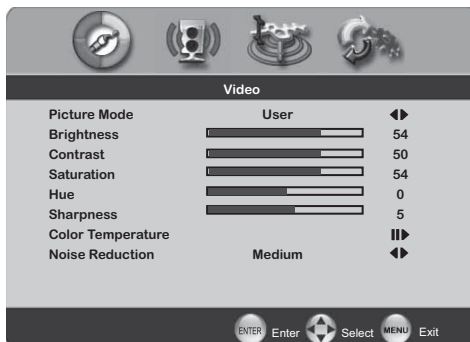


- 2 Presione el botón ◀ o ▶ para seleccionar el icono **Setup** (Configuración). Se muestra el menú de configuración (*Setup*).

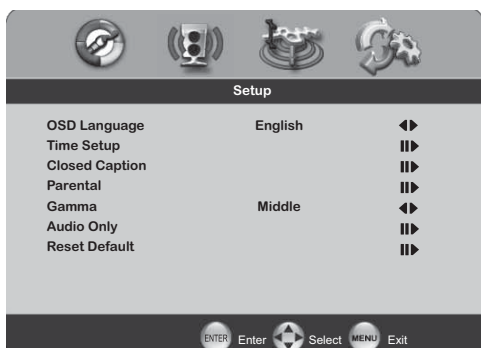


- 3 Presione ▲ o ▼ para seleccionar **Parental** (De los padres) y presione **ENTER** (Entrar). La pantalla de la contraseña aparecerá.



- 4 Ingrese su contraseña de cuatro dígitos (la contraseña predefinida de fábrica es **0000**). Se abre el submenú de los padres (*Parental*).

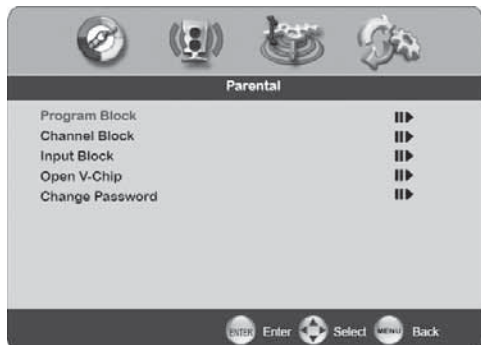

- 5 Presione ▲ o ▼ para seleccionar **Channel Block** (Bloqueo de canales) y presione **ENTER** para ingresar al submenú. Se abre el submenú de bloqueo de canales (*Channel Block*).

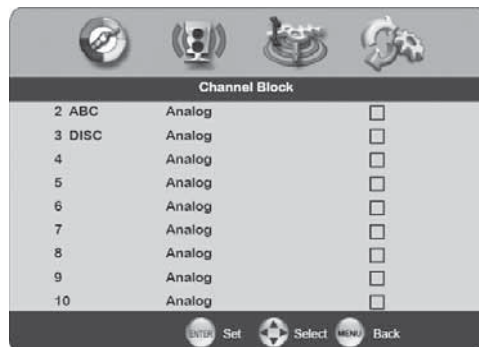

- 6 Presione ▲ o ▼ para seleccionar el canal que desea bloquear y presione **ENTER** (Entrar) para bloquear el canal.


Aparece un icono de candado en el cuadro opuesto a cualquier canal que bloquee.

- 7 Presione **MENU** (Menú) para salir del submenú y presione **EXIT** (Salir) para cerrar los menús y regresar a la visualización normal.


Configuración del bloqueo de entradas

Para configurar el bloqueo de entradas:


- 1 Presione el botón de menú (**MENU**). Se abre el menú inicial.

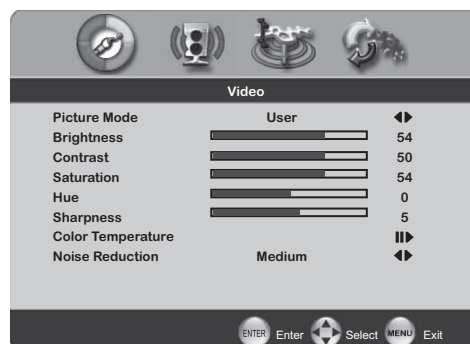


- 2 Presione el botón ◀ o ▶ para seleccionar el icono **Setup** (Configuración). Se muestra el menú de configuración (*Setup*).

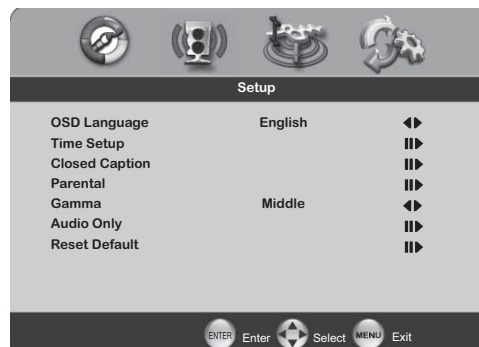


- 3 Presione **▲** o **▼** para seleccionar **Parental** (De los padres) y presione **ENTER** (Entrar). La pantalla de la contraseña aparecerá.

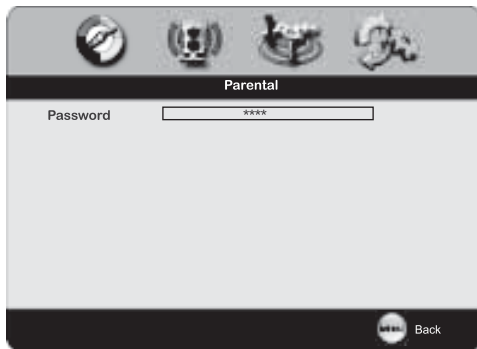

- 4 Ingrese su contraseña de cuatro dígitos (la contraseña predeterminada de fábrica es **0000**). Se abre el submenú de los padres (*Parental*).

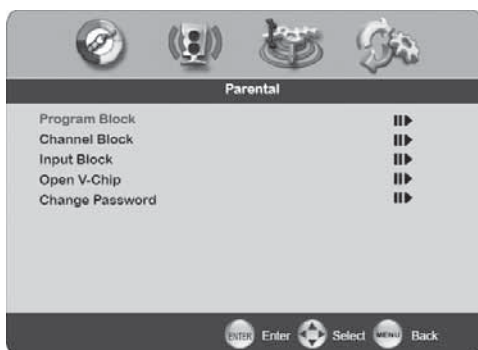

- 5 Presione **▲** o **▼** para seleccionar **Input Block** (Bloqueo de entradas) y presione **ENTER** (Entrar) para ingresar al submenú. Se abre el submenú para bloquear entradas (*Input Block*).

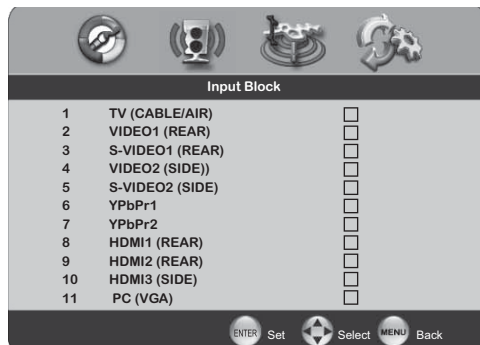


- 6 Presione **▲** o **▼** para seleccionar la fuente de entrada que desea bloquear y presione **ENTER** (Entrar) para bloquear la entrada. Aparece un icono de candado pequeño en el cuadro opuesto a la entrada que bloquee.
- 7 Presione **MENU** (Menú) para salir del submenú y presione **EXIT** (Salir) para cerrar los menús y regresar a la visualización normal.

Configuración de bloqueos basados en las clasificaciones descargables


La función Open V-Chip se descarga automáticamente mientras se ven canales de DTV. Esto puede tomar varios segundos. El nombre de la clasificación (por ejemplo **Humor Level** [Nivel de humor], **Intelligence Level** [Nivel intelectual], etc.) y el nivel de clasificación (por ejemplo, **DH**, **MH**, **H**, etc.) puede ser diferente, dependiendo en la información suministrada por la estación transmisora.

Para configurar los bloqueos de clasificaciones descargables:


- 1 Presione el botón de menú (**MENU**). Se abre el menú inicial.

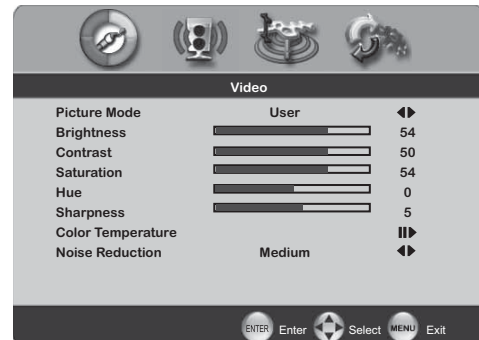


- 2 Presione el botón **◀** o **▶** para seleccionar el icono **Setup** (Configuración). Se muestra el menú de configuración (*Setup*).

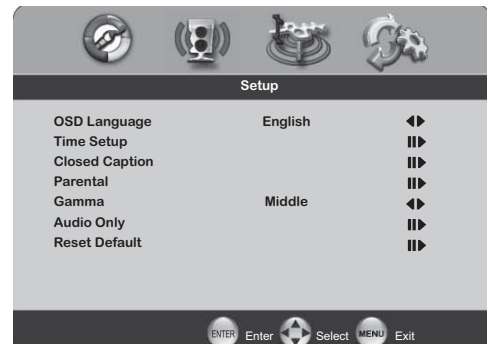

- 3 Presione **▲** o **▼** para seleccionar **Parental** (De los padres) y presione **ENTER** (Entrar). La pantalla de la contraseña aparecerá.

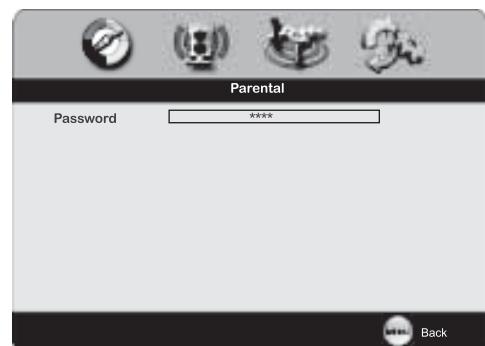

- Ingrese su contraseña de cuatro dígitos (la contraseña predeterminada de fábrica es **0000**). Se abre el submenú de los padres (*Parental*).

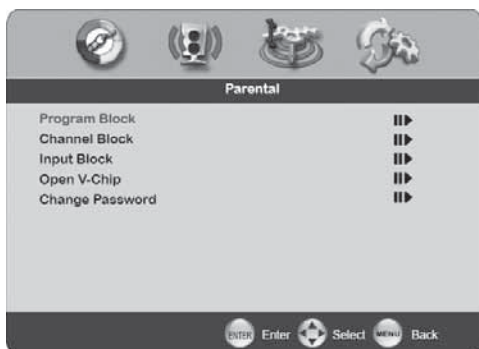

- Presione el botón **▲** o **▼** para seleccionar **Open V-Chip** y presione **ENTER** (Entrar) para ingresar al submenú. Se abre el submenú *Open V-Chip*.




- Presione **▲** o **▼** para seleccionar la clasificación descargable que desea bloquear y presione **ENTER** (Entrar) para bloquear esa clasificación.
Aparece un icono de candado en el cuadro opuesto a cualquier clasificación que bloquee.
- Presione **MENU** (Menú) para salir del submenú y presione **EXIT** (Salir) para cerrar los menús y regresar a la visualización normal.

Cambio de los ajustes de video

Para cambiar los ajustes de video:

- Presione el botón de menú (**MENU**). Se abre el menú inicial (Video).

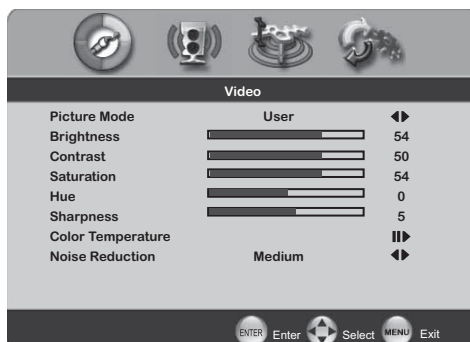

- Presione **▲** o **▼** para seleccionar la opción que quiere cambiar o el submenú que quiere acceder. Las opciones y los submenús incluyen:

- Picture Mode** (Modo de imagen) — Permite alternar entre los modos de imagen predeterminados disponibles. Las opciones incluyen **Vivid** (Vívido), **Normal**, **Cinema**, **Sport** (Deportes) y **User** (Usuario).

Nota


Si selecciona el modo de usuario (**User**), puede ajustar individualmente los elementos a continuación.

- Contrast** (Contraste) — Ajusta la diferencia entre las áreas más claras y las más oscuras de la imagen.
 - Brightness** (Brillo) — Ajusta el brillo global de la imagen.
 - Saturation** (Saturación) — Ajusta la intensidad de color global de la imagen.
 - Hue** (Tono) — Ajusta el balance entre el color verde y rojo de la imagen.
 - Sharpness** (Nitidez) — Ajusta el foco global de la imagen.
 - Color Temperature** (Temperatura de color) — Presione **ENTER** (Entrar) para abrir el submenú donde puede alternar entre los modos de temperatura de color predeterminados disponibles. Las opciones incluyen **Warm** (Cálido), **Cool** (Fresco) y **Normal**.
 - Noise Reduction** (Reducción de ruido) — Alterna entre los modos predeterminados disponibles diseñados para reducir el ruido del equipo conectado. Las opciones incluyen **Off** (Desactivado), **Low** (Bajo), **Strong** (Fuerte) y **Medium** (Medio).
 - VGA** — Sólo está disponible en el modo de VGA. Abre un submenú donde puede ajustar la configuración de VGA de su televisor. Las opciones incluyen:
 - Auto Adjust** (Ajuste automático) — Presione **ENTER** (Entrar) para ajustar automáticamente la configuración para optimizar la imagen de VGA.
 - H Position** (Posición H) — Ajusta posición horizontal de la imagen.
 - V Position** (Posición V) — Ajusta posición vertical de la imagen.
 - Clock** (Reloj) — Ajusta el ancho de la imagen basado en el modo de VGA.
 - Phase** (Fase) — Ajusta la fase de la señal, lo que puede mejorar la claridad y estabilidad de la imagen basado en el modo de VGA.
- Presione **◀** o **▶** para cambiar el ajuste de la opción seleccionada, o presione **ENTER** (Entrar) para entrar al submenú seleccionado.
 - Presione **MENU** (Menú) para salir de un submenú o presione **EXIT** (Salir) para cerrar los menús y regresar a la visualización normal.


Cambio de la configuración de audio

Para cambiar la configuración de audio:

- 1 Presione el botón de menú (**MENU**). Se abre el menú inicial.

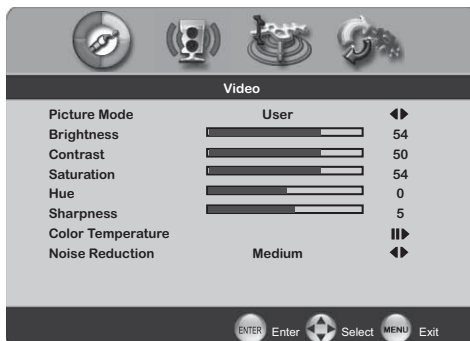

- 2 Presione el botón ◀ o ▶ para seleccionar el icono de **Audio**. Se abre el menú de **Audio**.

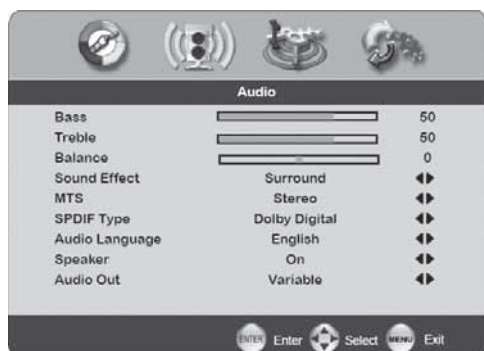

- 3 Presione ▲ o ▼ para seleccionar la opción que desea cambiar. Las opciones incluyen:


- **Bass** (Graves) — Ajusta la intensidad relativa de los sonidos de tono grave.
- **Treble** (Agudos) — Ajusta la intensidad relativa de los sonidos de tono agudo.
- **Balance** — Ajusta el volumen relativo de los altavoces (izquierda a derecha) en un sistema de múltiples altavoces.
- **Sound Effect** (Efecto de sonido) — Permite alternar entre los modos de efecto de sonido predefinidos disponibles. Las opciones incluyen **Surround** (Envolvente), **Live** (En vivo), **Dance** (Baile), **Techno** (Tecno), **Classic** (Clásica), **Soft** (Suave), **Rock**, **Pop** y **Off** (Desactivado).
- **Speaker** (Altavoces) — Le permite activar [**On**] o desactivar [**Off**] (para escuchar el audio a través de un amplificador externo o receptor y altavoces).
- **MTS** (Sonido de TV multicanal) (sólo para DTV) — Alterna entre los modos de sonido disponibles. Las opciones incluyen **Stereo** (Estéreo), **SAP** y **Mono** (Monofónico).
- **S/PDIF** (Sólo para DTV) — Permite seleccionar el formato del sonido digital. Las opciones incluyen **PCM** [audio externo de la salida de audio (izq./der.)], **Off** (Desactivado) y **Dolby Digital** (audio externo de la salida de audio digital).

- **Audio Language** [Idioma del audio] (Sólo para DTV) — Alterna entre los idiomas de audio disponibles. Las opciones incluyen **English** (inglés), **Spanish** (español) y **French** (francés).
 - **Audio Out** (Salida de audio) — Esta opción solo puede ser ajustada cuando la opción de altavoces (**Speaker**) está desactivada (**OFF**). Las opciones son:
 - **Variable** — La salida de audio de su sistema de audio externo puede ser controlada por el control remoto del televisor.
 - **Fija** — La salida de audio de su sistema de audio externo puede ser controlada por el control remoto del sistema de audio externo.
- 4 Presione ◀ o ▶ para cambiar el ajuste de la opción seleccionada.
 - 5 Presione el botón de salir (**EXIT**) para cerrar los menús y regresar a la visualización normal.

Cambio de los ajustes del televisor

Para cambiar los ajustes del televisor:

- 1 Presione el botón de menú (**MENU**). Se abre el menú inicial.

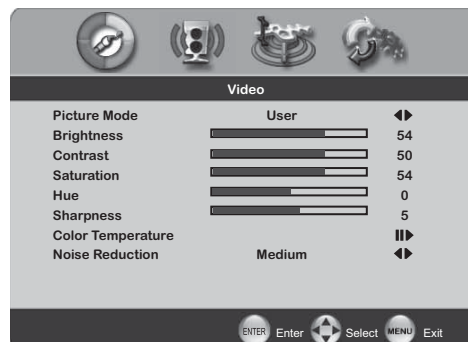

- 2 Presione el botón ◀ o ▶ para seleccionar el icono de **TV**. Se abrirá el menú de **TV**.



- 3 Presione ▲ o ▼ para seleccionar la opción que quiere cambiar o el submenú que quiere abrir. Las opciones incluyen:
 - **Channel Scan** (Escaneo de canales) — Presione **ENTER** (Entrar) para escanear automáticamente los canales que se reciben y crear una lista de canales.
 - **Tuner Mode** (Modo de sintonizador) — Alterna entre los modos de sintonizador disponibles. Las opciones son **AIR** (Aire) y **Cable**.

- **Channel Skip** (Saltar canales) — Presione **ENTER** (Enter) para abrir el submenú para saltar canales (*Channel Skip*). Cuando el menú se abre, presione ▼ para seleccionar los canales que guste y presione **ENTER** (Entrar) para ocultar (con una marca de verificación en el cuadro) o mostrar (sin una marca de verificación) el canal. Repita si es necesario.
 - **Favorite List** (Lista de favoritos) — Presione **ENTER** (Enter) para abrir el submenú de la lista de canales favoritos (*Favorite List*). Cuando el menú se abre, presione ▼ para seleccionar los canales que quiere en su lista de favoritos y presione **ENTER** (Entrar) para mostrar (con una marca de verificación en el cuadro) u ocultar (sin una marca de verificación) el canal. Repita si es necesario.
- 4 Presione ◀ o ▶ para cambiar el ajuste de la opción seleccionada.
 - 5 Presione el botón de salir (**EXIT**) para cerrar los menús y regresar a la visualización normal.

Mantenimiento de su televisor

Una limpieza cuidadosa y regular puede extender la cantidad de tiempo que podrá disfrutar de su nuevo televisor.

Cuidado

Asegúrese de que pueda apagar y desenchufar el cable de alimentación antes de comenzar a limpiar.

Limpieza de la pantalla

Humedezca un paño suave en una mezcla de agua tibia y un poco de suavizante de ropa o detergente para limpiar platos. Exprima el paño hasta que esté casi seco y luego úselo para limpiar la pantalla.

Asegúrese de eliminar el exceso de agua en la pantalla y déjelo secar al aire antes de encender su televisor.

Limpieza del gabinete

Limpie el panel frontal y otras superficies exteriores de su televisor con un paño suave, seco y libre de pelusa. Nunca utilice un disolvente o alcohol para limpiar su televisor. No rocíe insecticida cerca de su televisor. Esta clase de productos químicos podría dañar y decolorar las superficies expuestas.

Localización y corrección de fallas

Operación

Problema	Solución
El control remoto no funciona	<ul style="list-style-type: none"> • Remueva los obstáculos entre el control remoto y el reproductor. • Apunte el control remoto al sensor infrarrojo de su televisor. Instale pilas nuevas.
La unidad se apaga repentinamente	<ul style="list-style-type: none"> • Verifique que el temporizador de apagado automático esté desactivado. • Revise los ajustes del control de energía.

Problemas de video

Problema	Solución
No hay imagen o sonido	<ul style="list-style-type: none"> • Verifique todas las conexiones de los cables. • Asegúrese de que su televisor esté encendido. • Intente con otro canal. Puede ser un problema con la transmisión. • Revise la conexión de su antena, la ubicación o la dirección. • Asegúrese de que la conexión de la alimentación eléctrica está bien hecha. Revise el tomacorriente de pared.
La imagen aparece lentamente cuando se enciende su televisor	<ul style="list-style-type: none"> • Es normal que la imagen se no tenga sonido durante el proceso de arranque. Si la imagen no aparece después de cinco minutos, llame al centro de servicio de Insignia.
La imagen es satisfactoria, pero no hay sonido	<ul style="list-style-type: none"> • Verifique el nivel de volumen y la configuración de sonido silenciado.
No hay color, el color o la imagen es deficiente	<ul style="list-style-type: none"> • Revise el control de imagen y ajuste el color. • Asegúrese de que ha dejado suficiente distancia entre el televisor y VCR. • Intente con otro canal. El problema puede ser la transmisión. • Asegúrese que los cables de video estén conectados correctamente. • Revise la función de ahorro de energía y restaure el brillo de su televisor. • Revise las funciones de color del programa. El problema puede ser que es una película en blanco y negro.
Recepción deficiente en algunos canales	<ul style="list-style-type: none"> • Revise la antena y su conexión. Si hay problemas, corrijalos. Si todas las conexiones están apretadas, el problema podría ser una antena o cable defectuoso. • La estación o su proveedor de TV por cable podrían tener problemas. • Revise las posibles fuentes de interferencia. • Vuelva a orientar su antena para mejorar la recepción.
Bandas o barras en la imagen	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe si hay interferencia de otros dispositivos electrónicos, tales como radios o televisores, y mantenga los dispositivos magnéticos o electrónicos alejados de su televisor. • Revise la conexión de su antena, la ubicación o la dirección.

Problemas de audio

Problema	Solución
Imagen normal, pero sin sonido	<ul style="list-style-type: none"> Presione el control de volumen para aumentar el volumen. Presione el botón de silenciar (MUTE) para asegurarse de que su televisor no esté silenciado. Intente con otro canal. El problema puede ser la transmisión. Verifique que los cables de audio están instalados correctamente.
No hay salida de uno de los altavoces	<ul style="list-style-type: none"> Ajuste el balance en el menú de AUDIO.
Sonido anormal proveniente de adentro del televisor	<ul style="list-style-type: none"> Un cambio en la humedad del ambiente o la temperatura puede resultar en un ruido inusual cuando el productor se enciende o apaga. Esto no indica una falla con el producto.

Problemas en el modo de PC

Problema	Solución
La señal se encuentra fuera de rango.	<ul style="list-style-type: none"> Ajuste la resolución, la frecuencia horizontal o la frecuencia vertical. Revise la fuente de entrada.
Una barra o banda vertical en el fondo, ruido horizontal, o posición incorrecta	<ul style="list-style-type: none"> Ajuste el reloj, la fase, la posición horizontal/vertical, o intente la función automática para configurar estas opciones.
El color de la pantalla es inestable o de un solo color	<ul style="list-style-type: none"> Revise el cable de señal para asegurarse de que está conectado correctamente. Reinstale la tarjeta de video de su computadora.

Especificaciones

Panel de plasma	Tamaño del panel	Plasma de 50 pulgadas
	Relación de aspecto	16:9
	Brightness (Brillo)	1300 cd/m2
	Relación de contraste	30,000:1
	Resolución máxima	1920 × 1080
	Distancia entre píxeles	0.48 mm
	Máximo número de colores	16.7 millones

Conector de entrada	Entrada de video/audio (Izq. / Der.)	2
	Salida de video/audio (Izq. / Der.)	1
	Entrada de S-Video/Audio (Izq./Der.)	2
	YPbPr/Audio (Izq./Der.)	2
	VGA/Audio (Izq./Der.)	1
	HDMI/Audio (Izq./Der.)	3
	Salida de audio (Izq./Der.)	1
	Óptica	1
	Lector de tarjetas SD	1
	USB	1
	Auriculares	1
Fuente de alimentación		100 - 240 V CA, 50/60 Hz
Consumo de energía		580 W En suspensión <1 W
Dimensiones		47.8 × 32 × 12.3 pulgadas (1214 × 812.8 × 312.4 mm)
Peso		84.9 lb. (38.5 kg)

Avisos legales

FCC Parte 15

Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. La operación de este producto está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

Este equipo ha sido sometido a prueba y se ha determinado que satisface los límites establecidos para ser clasificado como dispositivo digital de la Clase B de acuerdo con la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en un ambiente residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia, y si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de radio o televisión, lo cual puede comprobarse encendiendo y apagando el reproductor alternativamente, se recomienda al usuario corregir la interferencia mediante uno de los siguientes procedimientos:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
- Solicite consejo al distribuidor o a un técnico calificado para obtener ayuda.

Garantía limitada de un año

Insignia Products ("Insignia") le garantiza a usted, el comprador original de este nuevo **NS-PDP50HD-09** ("Producto"), que éste se encontrará libre de defectos de material o de mano de obra en su fabricación original por un periodo de un (1) año a partir de la fecha de compra del Producto ("Período de Garantía"). Este Producto debe ser comprado en un distribuidor autorizado de productos Insignia y empaçado con esta declaración de garantía. Esta garantía no cubre Productos reacondicionados. Si notifica a Insignia durante el Período de Garantía sobre un defecto cubierto por esta garantía que requiere reparación, los términos de esta garantía se aplican.

¿Cuánto dura la garantía?

El Período de Garantía dura por 1 año (365 días) a partir de la fecha en que compró el Producto. La fecha de compra se encuentra impresa en el recibo que recibió con el Producto.

¿Qué es lo que cubre esta garantía?

Durante el Período de Garantía, si un centro de reparación autorizado de Insignia concluye que la fabricación original del material o la mano de obra del Producto se encuentran defectuosos Insignia (cómo su opción exclusiva): (1) reparará el Producto con repuestos nuevos o reacondicionados; o (2) reemplazará el Producto con uno nuevo o con uno reacondicionado con repuestos equivalentes. Los Productos y repuestos reemplazados bajo esta garantía se volverán propiedad de Insignia y no se le regresarán a usted. Si se requiere la reparación de Productos o partes después de que se vence el Período de Garantía, usted deberá pagar todos los costos de mano de obra y de repuestos. Esta garantía estará vigente con tal que usted sea el dueño de su producto Insignia durante el periodo de garantía. El alcance de la garantía se termina si usted vende o transfiere el producto.

¿Cómo se obtiene la reparación de garantía?

Si ha comprado el Producto en una tienda de ventas, lleve su recibo original y el Producto a la tienda en donde lo compró. Asegúrese de que vuelva a colocar el Producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma protección que el original. Si compró el Producto en un sitio Web, envíe por correo su recibo original y el Producto a la dirección postal listada en el sitio Web. Asegúrese de colocar el Producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma protección que el original.

Para obtener servicio de garantía a domicilio para un televisor con una pantalla de 25 pulgadas o más, llame al 1-888-BESTBUY. El soporte técnico diagnosticará y corregirá el problema por teléfono o enviará un técnico certificado por Insignia a su casa.

¿En dónde es válida la garantía?

Esta garantía sólo es válida al comprador original del producto en los Estados Unidos y en Canadá.

¿Qué es lo que no cubre la garantía?

Esta garantía no cubre:

- Capacitación del cliente
- Instalación
- Ajuste de configuración
- Daños cosméticos
- Daños debido a actos de la naturaleza, tal como rayos
- Accidentes
- Mal uso
- Abuso
- Negligencia
- Uso comercial
- Modificación de alguna parte del Producto, incluyendo la antena
- Un panel de pantalla de plasma dañado por la persistencia de imágenes estáticas (sin movimiento), mostradas por periodos de tiempo extendido (efecto "burn-in").

Esta garantía tampoco cubre:

- Daño debido al uso o mantenimiento incorrecto
- La conexión a una fuente de voltaje incorrecta

- El intento de reparación por alguien que no sea una compañía autorizada por Insignia para reparar el Producto
- Productos vendidos tal cual (en el estado en que se encuentran) o con todas sus fallas
- Productos consumibles, tal como fusibles o baterías
- Productos en los cuales el número de serie asignado en la fábrica ha sido alterado o removido

EL REEMPLAZO DE REPARACIÓN SEGÚN PROVISTO BAJO ESTA GARANTÍA ES SU ÚNICO RECURSO. INSIGNIA NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A LA PÉRDIDA DE INFORMACIÓN, LA PÉRDIDA DE NEGOCIOS O DE GANANCIAS. INSIGNIA PRODUCTS NO HACE NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA E IMPLÍCITA RELACIONADA A ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA Y CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN Y IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR, ESTÁN LIMITADAS EN DURACIÓN AL PERÍODO DE GARANTÍA DECLARADO ANTERIORMENTE Y NINGUNA GARANTÍA YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA SE APLICARÁ DESPUÉS DEL PERÍODO DE GARANTÍA. ALGUNOS ESTADOS, PROVINCIAS Y JURISDICCIÓNES NO PERMITEN RESTRICCIONES EN CUANTO A LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, ASÍ QUE LA RESTRICCIÓN ANTERIOR PUEDE NO APLICARSE EN SU CASO. ESTA GARANTÍA LE DA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y USTED PUEDE POSEER OTROS DERECHOS QUE VARIAN DE ESTADO A ESTADO, O DE PROVINCIA A PROVINCIA.

Comuníquese con Insignia:

Para servicio al cliente favor llamar al 1-877-467-4289
www.insignia-products.com

Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC
Dynex, 7601 Penn Avenue South, Richfield, Minnesota,
E.U.A. 55423-3645

© 2008 Best Buy Enterprise Services, Inc. Todos los derechos reservados. INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy Enterprise Services, Inc. registrada en ciertos países. Todos los otros productos y los nombres de marca son marcas comerciales de sus respectivos dueños.



www.insignia-products.com (877) 467-4289

Distributed by Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Avenue South, Richfield, MN USA 55423-3645
© 2008 Best Buy Enterprise Services, Inc.

All rights reserved. INSIGNIA is a trademark of Best Buy Enterprise Services, Inc. Registered in some countries.
All other products and brand names are trademarks of their respective owners.

Distribué par Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Avenue South, Richfield, MN USA 55423-3645
© 2008 Best Buy Enterprise Services, Inc.

Tous droits réservés. INSIGNIA est une marque de Best Buy Enterprise Services, Inc. Déposée dans certains pays.
Tous les autres produits ou noms de marques sont des marques de commerce qui appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Avenue South, Richfield, MN USA 55423-3645
© 2008 Best Buy Enterprise Services, Inc.

Todos los derechos reservados. INSIGNIA es una marca de Best Buy Enterprise Services, Inc. Registrada en ciertos países.
Todos los demás productos y marcas son marcas comerciales de sus respectivos dueños.